

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
16.09.2003

TRÆK NR. 41-3519-00/41-3519-20 Suzuki Swift GSI 1992-

1. Lydpotte sænkes. Indvendig beklædning i bunden fjernes.
2. Kofanger afmonteres og der laves en udskæring i den vandrette del, 20 mm dyb og 80 mm bred.
3. Igennem de eksisterende huller svarende til 1 og 2 under vangerne mærkes hullerne i bagagerummet op, og bores med $\varnothing 11$.
4. Beslag A anbringes i bagerummet, afstandsør anbringes, hvorefter trækket monteres løst. (Støjdæmpnings materiale under trækket fjernes)
5. Trækket monteres omkring trækøjet ved 3 – med B på hver side af trækøjet. Ved fast kugle monteres denne ved 5. Dåsepladen monteres ved 4.
6. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x110	2 stk. M10x100	
	1 stk. M12x70	2 stk. M6x16	
Låsemøtrikker (8.8):	4 stk. M10	1 stk. M12	2 stk. M6
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ alm.	1 stk. $\varnothing 12$ alm.	2 stk. $\varnothing 6$ alm.
Afstandsør:	2 stk. 3/8" L= 62	2 stk. 3/8" L= 75	
	1 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ alm.
Afstandsør:	4 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37

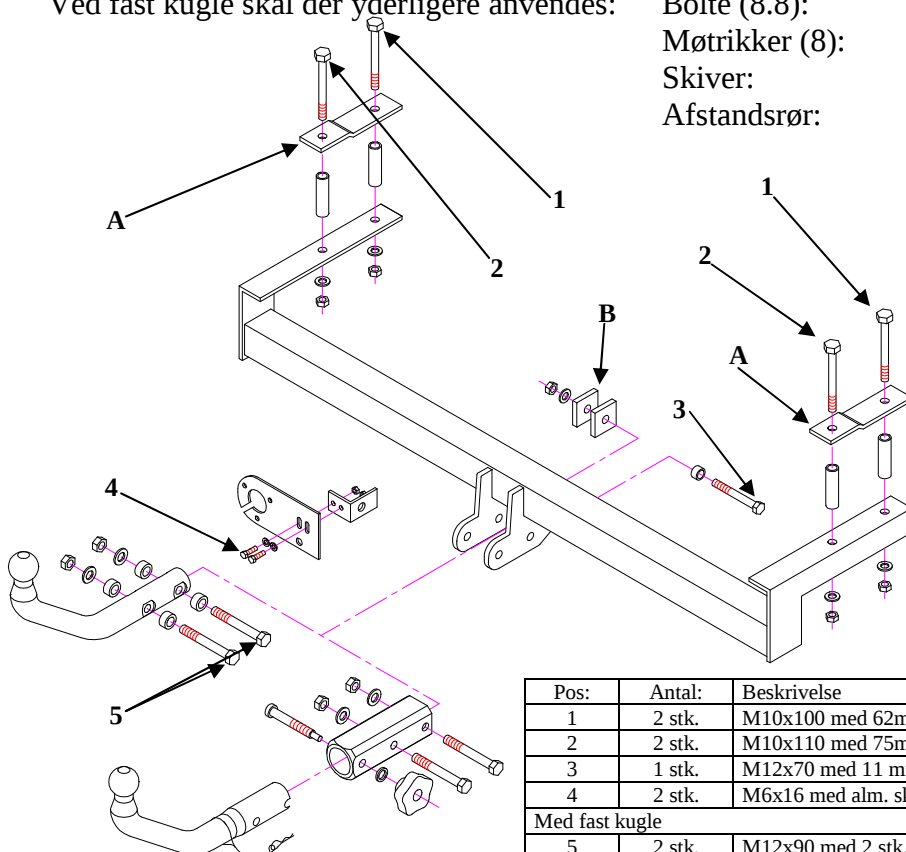

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x100 med 62mm afstandsør, alm. skive og møtrik.
2	2 stk.	M10x110 med 75mm afstandsør, alm. skive og møtrik.
3	1 stk.	M12x70 med 11 mm afstandsør, alm. skive og møtrik.
4	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
5	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrækker, alm. skive og låsemøtrik
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1500 Kg.

Kugletype: Fast; 8040 3896 Aftagelig; 8087 6096

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk