

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3521-20

Type: 1161

Side 1 af 1
16.09.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0152*00


Anvendelse: Suzuki Swift 3+5 dørs. 1998-

1. Kofangeren afmonteres og lydporten sænkes bremseregulator i venstre side løsnes.
2. Sidepladerne **(-g)** og **(-h)** anbringes mod bunden indvendig på vangerne ved **A**, samt mod bagpladen ved **B**. Hullerne ved **A** bores igennem med $\varnothing 11$.
3. Beslagene **(-i)** anbringes i bagagerummet ved **A**, hvorefter **(-g)** og **(-h)** monteres løst ved **A**.
4. Tværbroen anbringes mod bagpladen ved **B** samt mellem sidepladerne ved **C**, hvor den monteres løst. Hullerne ved **B** bores igennem bagpladen, hvorefter tværbroen monteres løst til **(-g)** og **(-h)** ved **B**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 150mm bred og 55mm dyb, hvorefter kofangeren monteres, regulatoren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x30 2 stk. M10x35
Møtrikker (8): 10 stk. M10
Skiver: 10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Kuglesystem: 1 stk. T35

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

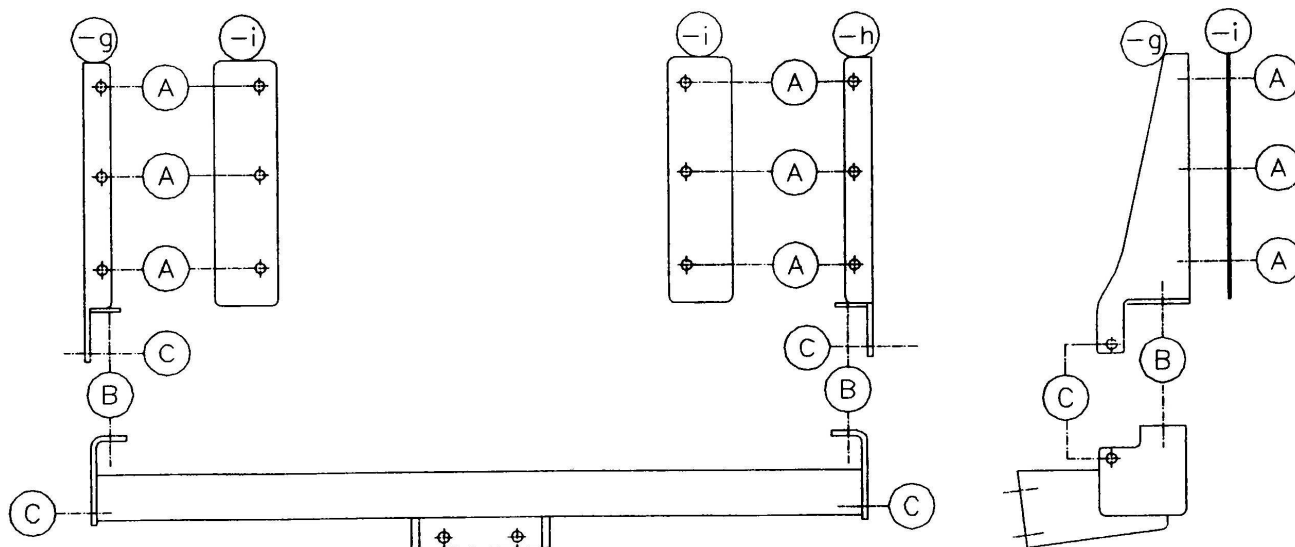

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 5,2 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk