

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3528-20 / 41-3528-00 Type: 1518

Godkendelses nummer: e6*94/20*0535*00

Anvendelse: Suzuki Swift 2005-

Side 1 af 3
30.08.2005

1. Afmonter kofanger, og fjern indsatsen. Denne skal ikke bruges igen.
2. Afmonter bagerste lydpotte og tilhørende varmeskjold. Afmonter indvendig beklædning på gulv og skærme i bagagerummet
3. Placer holdeplade **2** i den matchende udstansning i venstre side af gulvet. Bor med Ø10,5 mm bor igennem hullerne **A** og **B**, og yderligere med Ø25 mm i hullerne **A**
4. Indsæt de 2 rør (**1**) i vangerne igennem hullerne **A**, og placer pladen **3** på undersiden af bilen. Samles løst med bolte og skiver
5. Placer holdeplade **4** i den matchende udstansning i højre side af gulvet. Fjern antivibrationspladen hvor holdepladen skal sidde. Bor med Ø10,5 mm bor igennem hullerne **C,D** og **E**
6. Placer pladerne **5** og **6** på undersiden af bilen, samles løst med bolte og skiver
7. Tværbroen monteres ved **A** på undersiden af vangen, og ved **C** mod undersiden af bagagerummet. Alle bolte med fjederskiver monteres, og spændes fast
8. Udskæringer laves i varmeskjold og kofanger iflg. tegninger/skitser
9. Monter kuglesystem, holder for stik samt øje for sikkerhedswire

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	M10 x 80	M10 x 30	M10 x 35
Møtrikker (8):	M10		
Skiver:	M10 fjederskive		
Afstandsrør:	Ø24/4 x 51 mm		
Kuglesystem:	1 stk. T43J106 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Demontering af kofanger:

- 4 plastik trykknapper på underkanten af kofangeren
- 2 små skruer ved indgang til bagagerum, på oversiden af kofanger
- 2 x 3 trykknapper, og 2 x 1 skrue stænklapper i hjulkasser

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1000 Kg.

D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3528-20 / 41-3528-00 Type: 1518

Godkendelses nummer: e6*94/20*0535*00



Anvendelse: Suzuki Swift 2005-

Side 2 af 3
30.08.2005

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. M12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	4 stk. M12
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Montering af fast kugle – system
T43

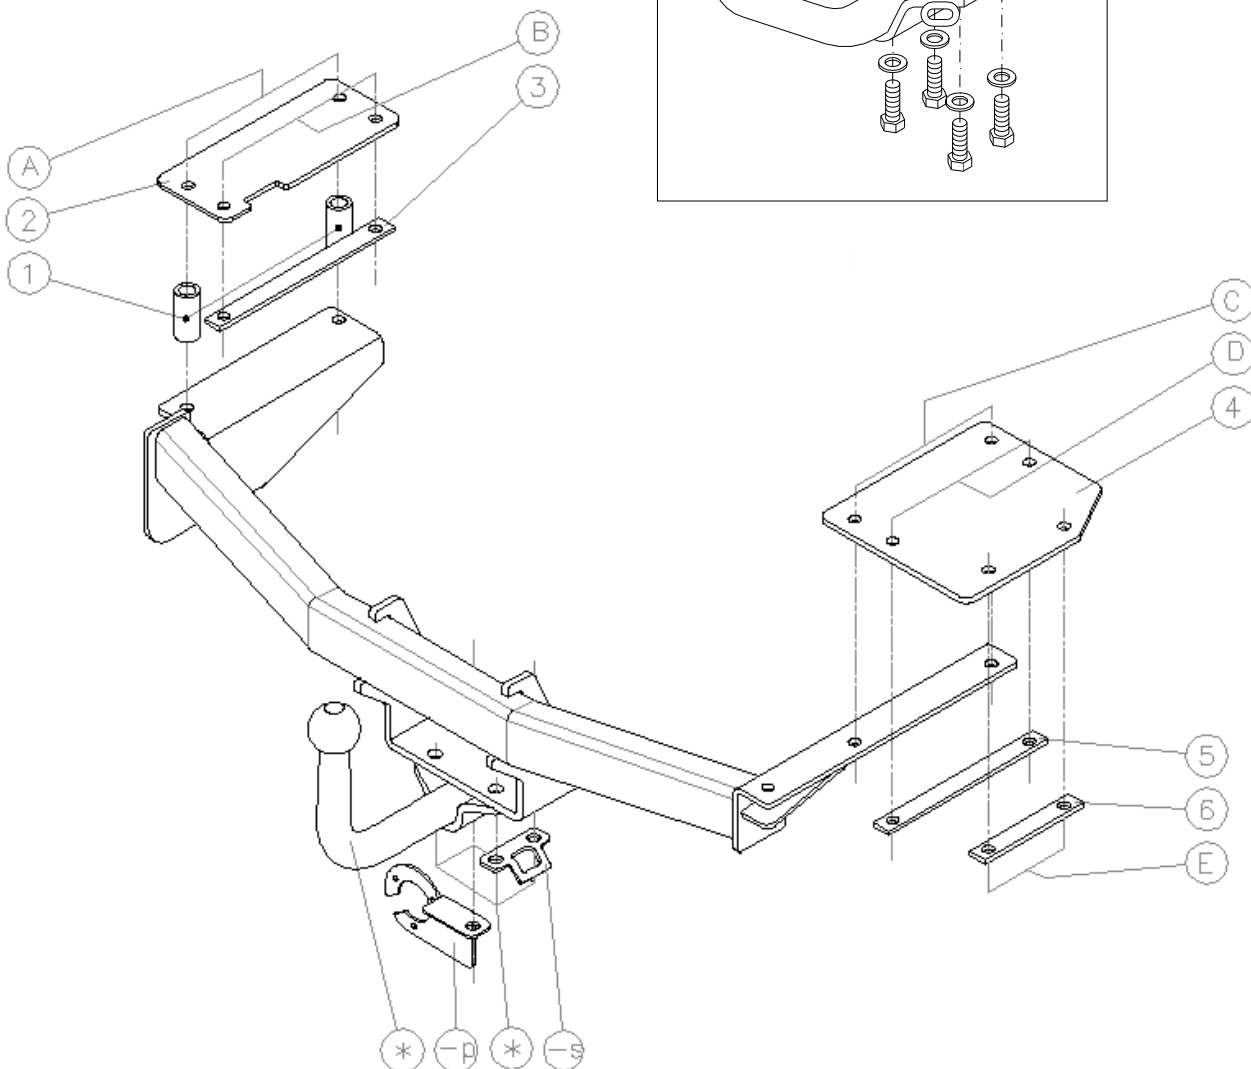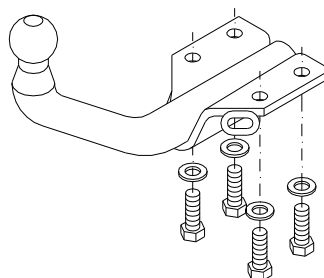

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1000 Kg.

D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693 Mail: Info@jydekrog.dk -
www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 41-3528-20 / 41-3528-00 Type: 1518


Godkendelses nummer: e6*94/20*0535*00

Anvendelse: Suzuki Swift 2005-

Side 3 af 3
30.08.2005

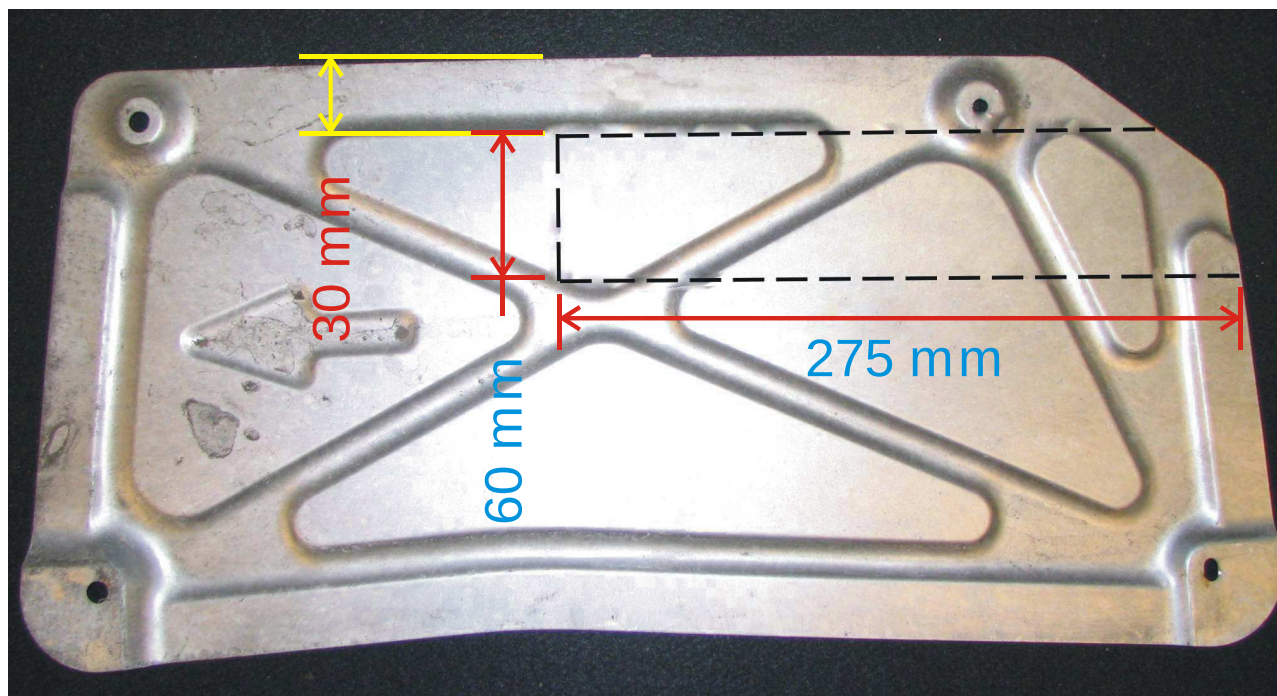

Udskæring i kofanger.
(alle mål i mm)

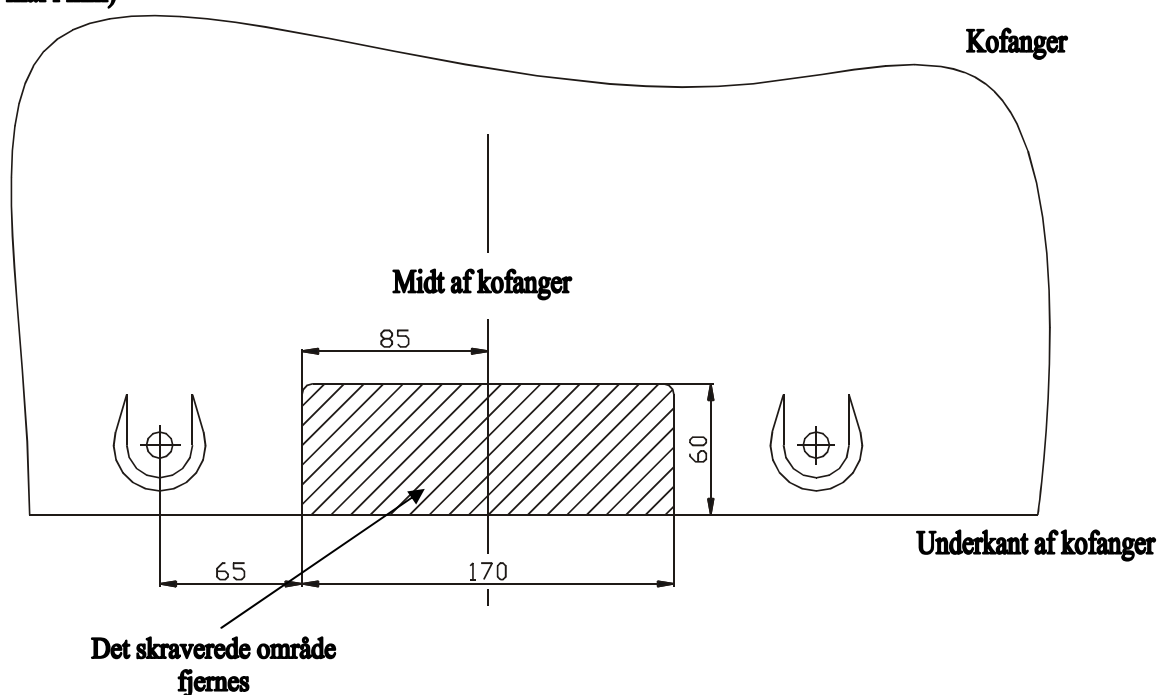

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1000 Kg.

D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk