

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
TOYOTA AURIS
TYPE 1627
2007-
TRÆK NUMMER: 43-4065-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0652*00
D-værdi	8,65 kN
Max belastning (horisontalt)	1600 Kg
Max belastning (vertikalt)	60 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13 7430 IKAST
TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK
www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4065-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter afdækningspladen under bilen ved bagkofangeren samt bugserkrogen i bilens venstre side
2. Løsn kofangeren under bilen, og tag den bagerste lydpotte ud af sit ophæng, og sænk forsigtigt udstødningen
3. Sidepladen **1** monteres under venstre vange ved de eksisterende gevind huller **A** og **B** med bolte og spændeskiver. Den tidligere demonterede bugserkrog monteres sammen med sidepladen ved hullerne **B**. Boltene spændes endnu kun løst
4. Sidepladen **2** monteres under højre vange ved de eksisterende gevind huller **A** med bolte og spændeskiver. Boltene spændes endnu kun løst
5. Tværbommen monteres imellem sidepladerne **1** og **2**, med bolte, spændeskiver og møtrikker
6. Monter kuglesystem, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade og beslag for sikkerhedswire
7. Hele trækket justeres ind, og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
8. Der laves en udskæring i afdækningspladen iflg. illustration, og afdækningspladen monteres igen under bilen
9. Monter igen den bagerste lydpotte i ophænget

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	6 stk M12x40x1,25 DIN 961	2 stk M12x60 DIN 931	2 stk M12x65 DIN 931
	6 stk M12x35 DIN 933		
Møtrikker (8):	4 stk M12 låse DIN 985	6 stk M12 låse DIN 934	
Skiver:	12 stk Ø13 fjeder DIN 128A	4 stk Ø13 stør DIN 9021	
Diverse:	1 stk Kugleskjuler		
Kuglesystem:	1 stk. T45 J001 alternativ T36 J001 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader


JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13 7430 IKAST
TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK
www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4065-00/20

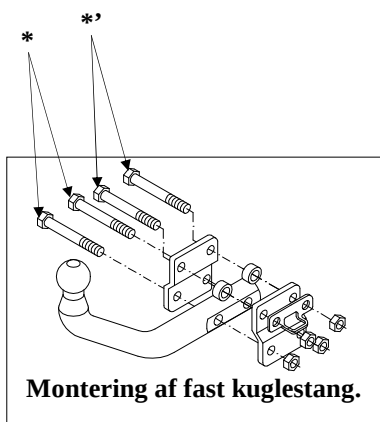

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive
B	2 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive
C	6 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
*	2 stk.	M12x60 med fjeder skive og låse møtrik (udelades ved aftageligt system)
*'	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade fjederskive og låse møtrik

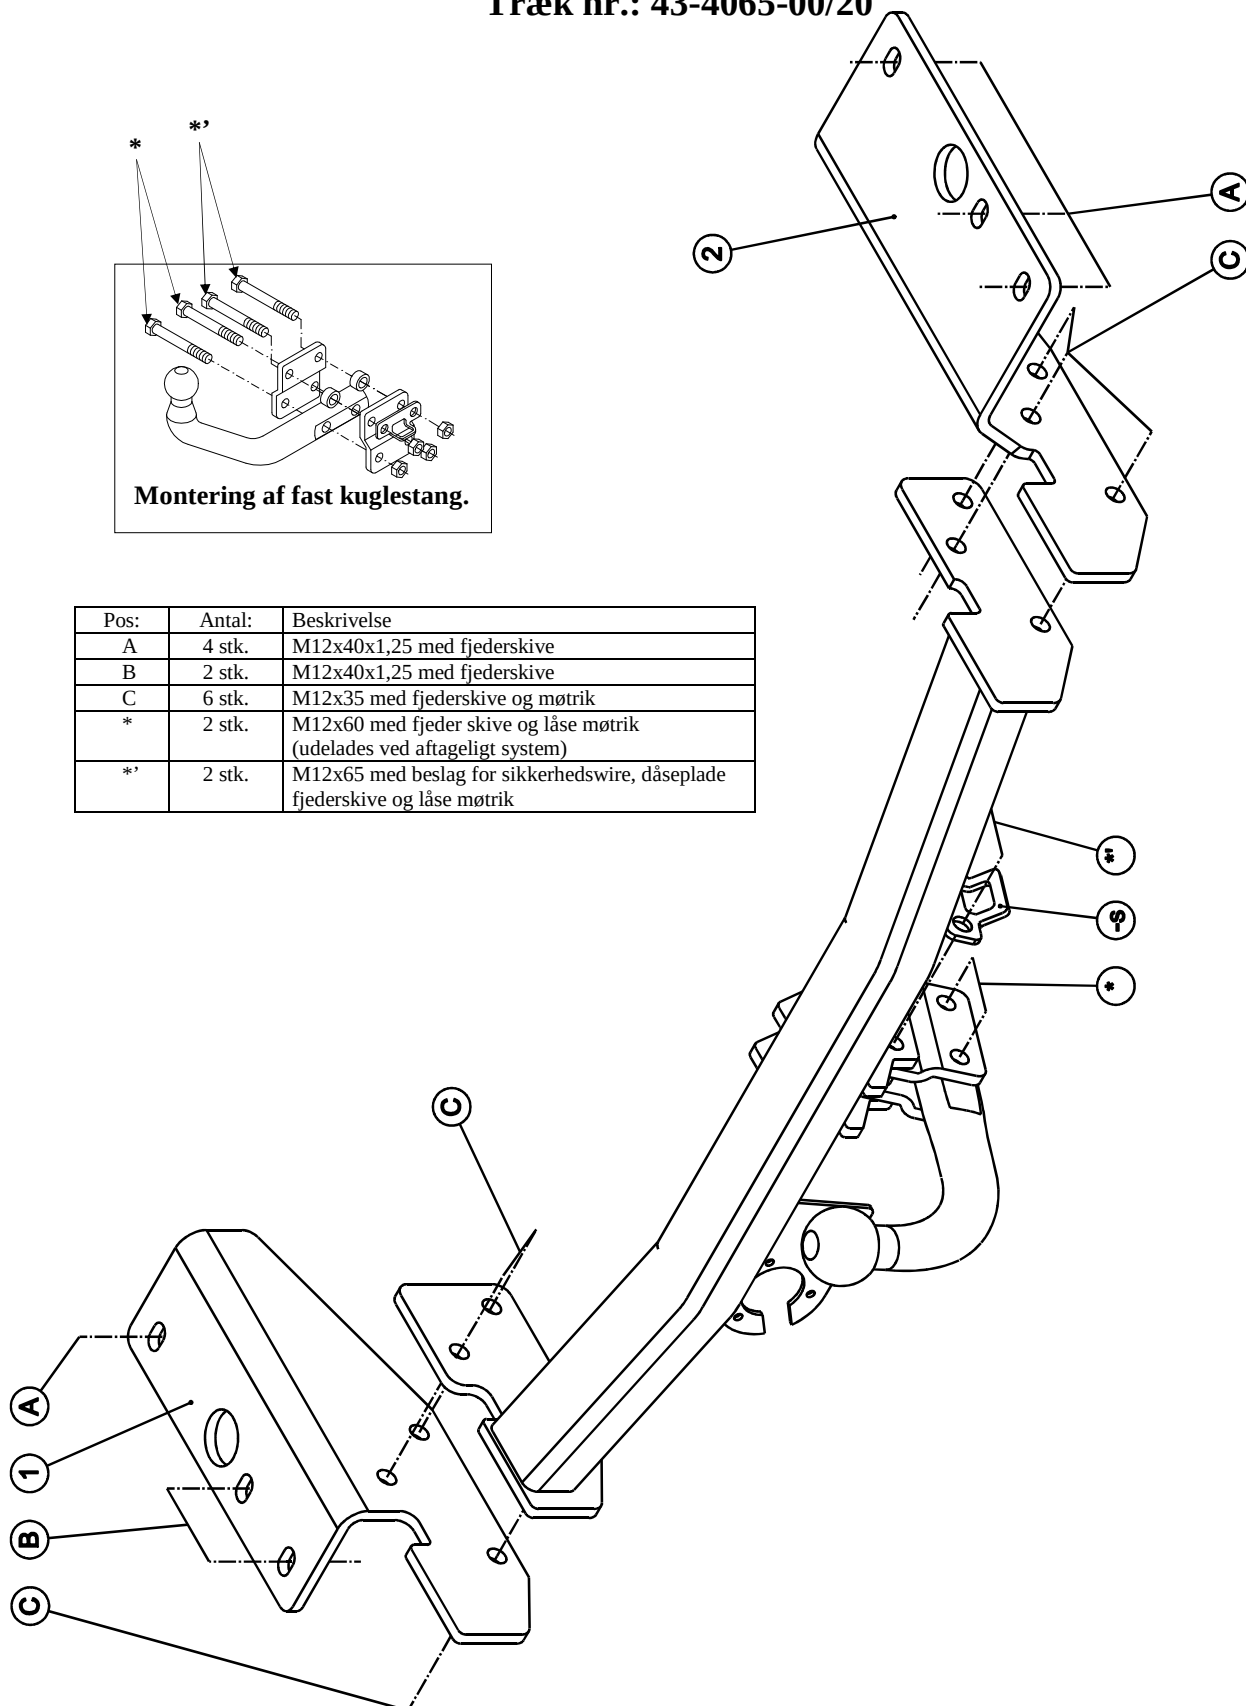

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13 7430 IKAST

TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4065-00/20

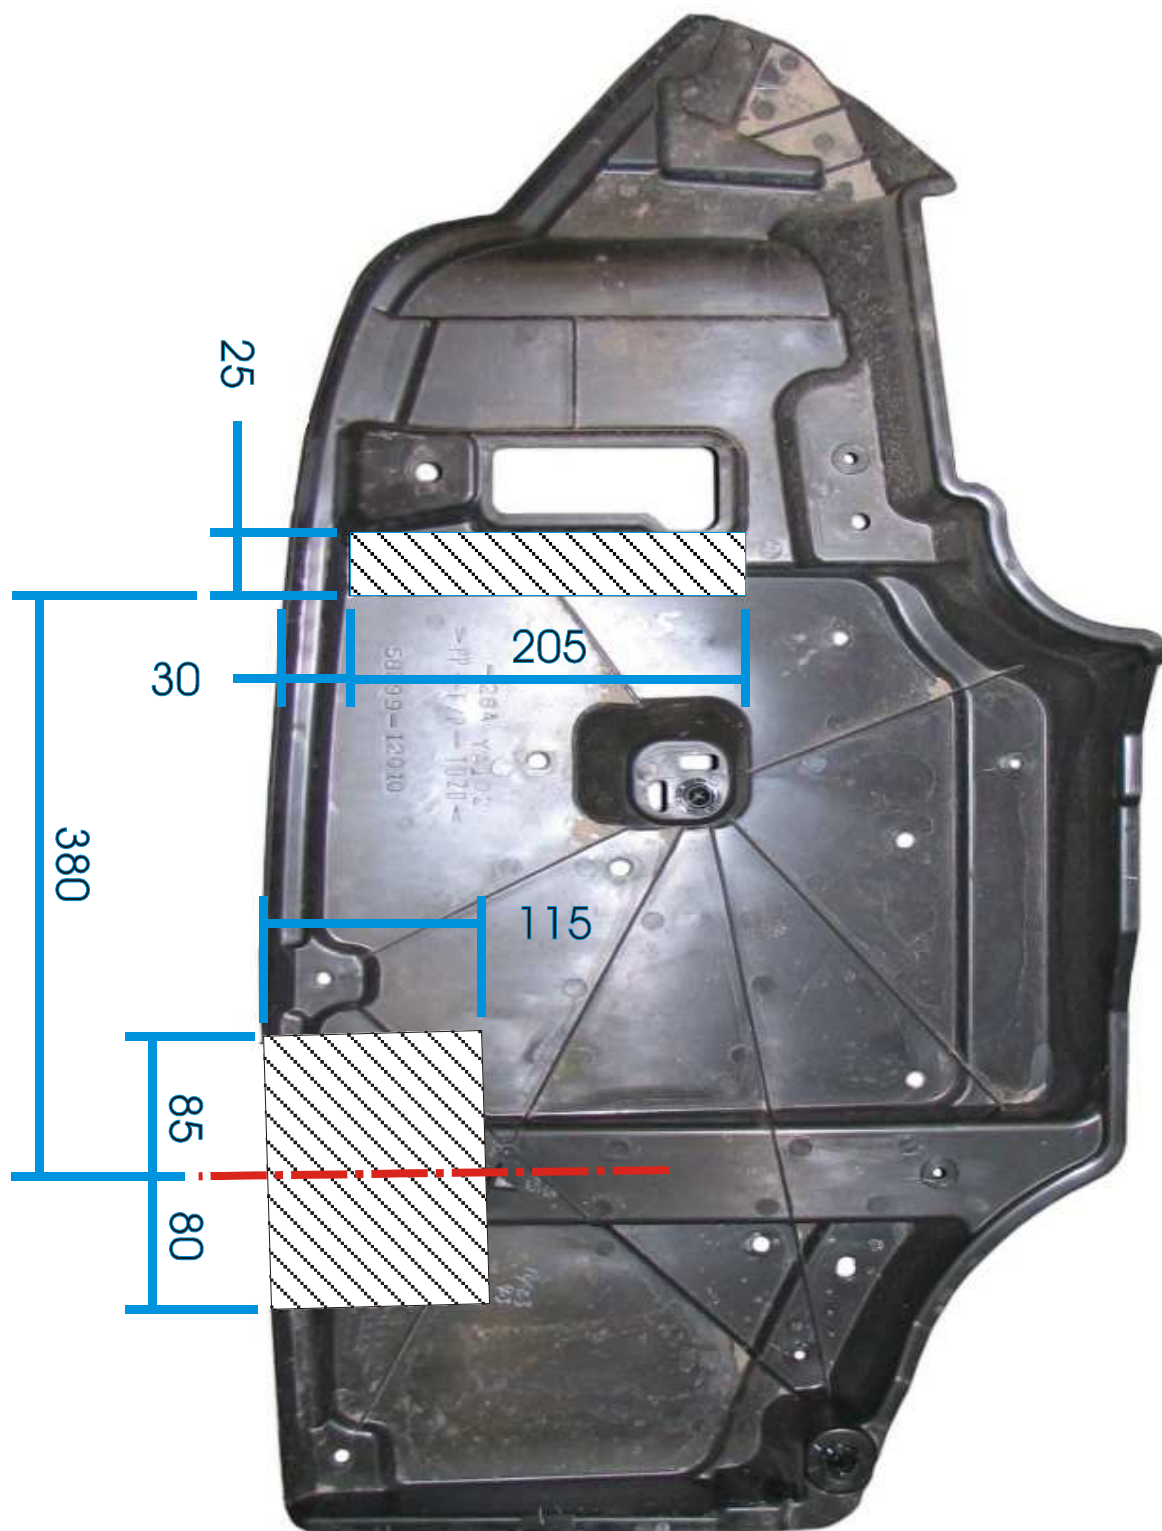

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 7430 IKAST

TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4065-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13 7430 IKAST

TLF +45 26111693 MAIL INFO@JYDEKROG.DK

www.jydekrog.dk