

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 43-4020-00/43-4020-20

TOYOTA AVENSIS ST. CAR 1998-

Side 1 af 1
18.09.2003

1. Beklædning mod bagpanel afmonteres.
2. Kofanger samt trækøjer afmonteres.
3. Trækket anbringes mod vangerne og monteres i de eksisterende gevindhuller ved **1** og **2**. Trækket justeres ind og fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del, 90 mm bred og 100 mm dyb.
5. Kofangeren monteres, hvorefter kugle monteres ved **3**, beslag for dåseplade og dåsepladen monteres ved henholdsvis **4A** og **3**.


MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M14x35x1,5	2 stk. M6x16
Møtrikker:	2 stk. M6	
Skiver:	2 stk. ø14 alm.	4 stk. ø14 fjederskive
	2 stk. ø14 stor	2 stk. ø6

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte:	2 stk. M12x90
Møtrikker:	2 stk. M12
Skiver:	2 stk. ø12
Afstandsrør:	4 stk. ø22/14,1x11 St. 37

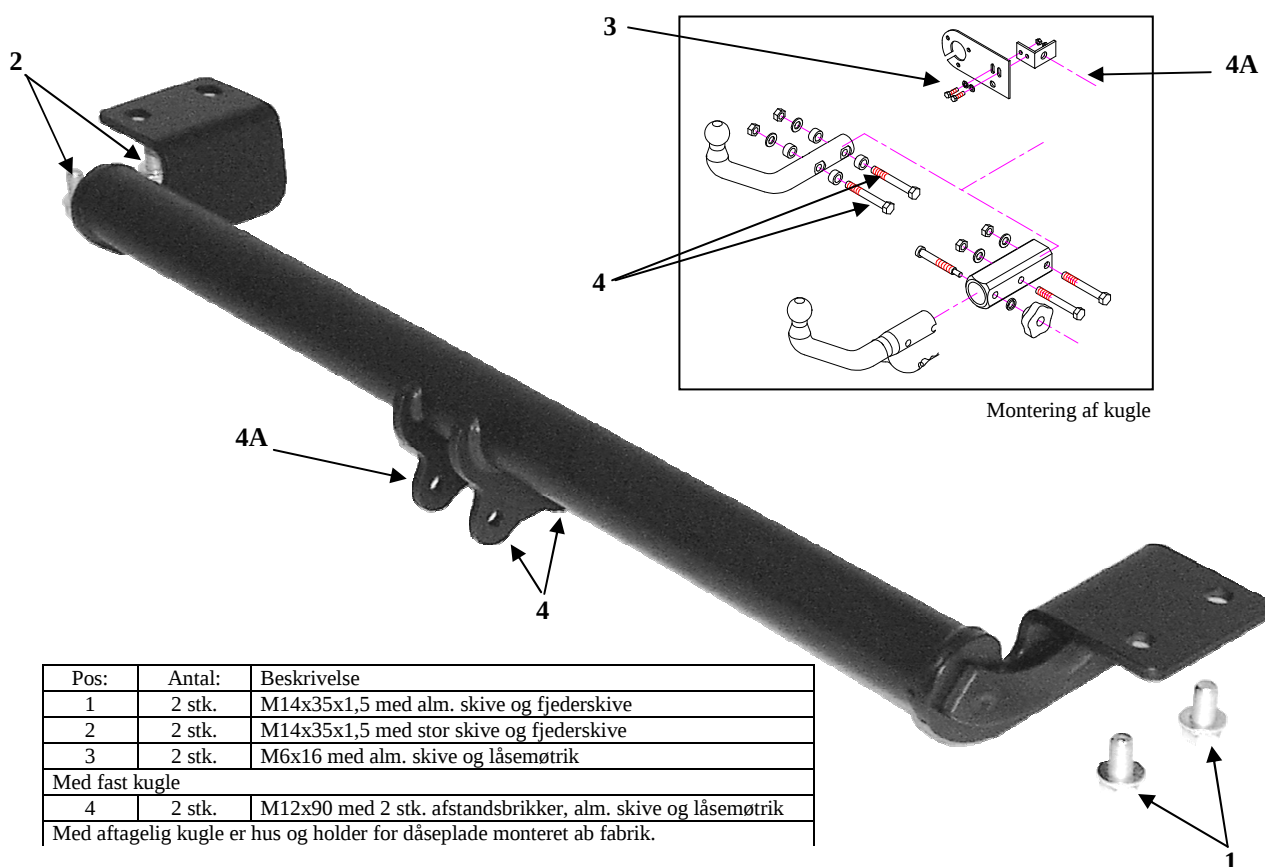

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M14x35x1,5 med alm. skive og fjederskive
2	2 stk.	M14x35x1,5 med stor skive og fjederskive
3	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
4	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrækker, alm. skive og låsemøtrik
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg.

Kugletype: 6064

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk