

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4049-00 / 43-4049-20 Type: 1413

Godkendelses nummer: e6*94/20*0415*00

Anvendelse: Toyota Avensis 4+5 dørs 04/2003-

Side 1 af 4

Rev.:

17.11.2004

1. Kofanger, plastafskærmning og kofangerindsats afmonteres. Udstødning løsnes fra de bagerste gummiophæng og varmeskjold afmonteres. Trækøjer afmonteres –skal ikke anvendes igen. Afmonter bund- og sidebeklædning i bagagerum.
2. Anbring **(-h)** og **(i)** så **(A)** passer i de huller, hvor trækøje var monteret og **(B)** passer i de eksisterende huller på undersiden af vangen. Ved **(A)** anbringes bolte og skiver og ved **(B)** anbringes **(-j)** i vangerne via de åbninger, som fremkommer når kofangerindsats afmonteres. Derefter monteres kofangerindsats løst.
3. Trækket anbringes så **(G)** og **(G')** passer med hullerne i **(-h)** og **(-i)**, derefter monteres bolte løst.
4. Under bilen fjernes de 8 gummipropper, så der er adgang til de forborede huller i bagagerummet. **(-m)** og **(-n)** anbringes i bagagerummet, så **(E)** og **(F)** passer i de eksisterende huller, derefter monteres bolte løst. . Fra bagagerum anbringes **(-k)** og **(-l)** på **(E)**, så **(D)** passer med hullerne i **(-h)** og **(-i)**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Varmeskjold monteres med bolt fra **(C)** og derefter monteres udstødning. Der laves en udskæring i plastafskærmningen ifølge vedlagte foto og derefter monteres kofanger.
7. Kuglestang **(*)** monteres med dåseplade **(-p)** og sikkerhedswire **(-s)**. Ved montering af drejbar dåseplade se side. 4.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12-1/25x35	2 stk. M10x35	1 stk. M6x25
	12 stk. M8x30	6 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	12 stk. M8	4 stk. M12	
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø24x13x2,5	2 stk. ø10 fjederskiver
	1 stk. ø6 fjederskive	1 stk. ø18x6,4x1,5	12 stk. ø8 fjederskiver
	4 stk. ø24x8,4x2,5 mm	2 stk. ø10 stor	
Kuglesystem:	1 stk. T48M001 T38		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x70
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade
		1 Supplementssæt 43-4049-S

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,90 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4049-00 / 43-4049-20 Type: 1413

Godkendelses nummer: e6*94/20*0415*00


Anvendelse: Toyota Avensis 4+5 dørs 04/2003-

Side 2 af 4

Rev.:

17.11.2004

Afstandsstykker

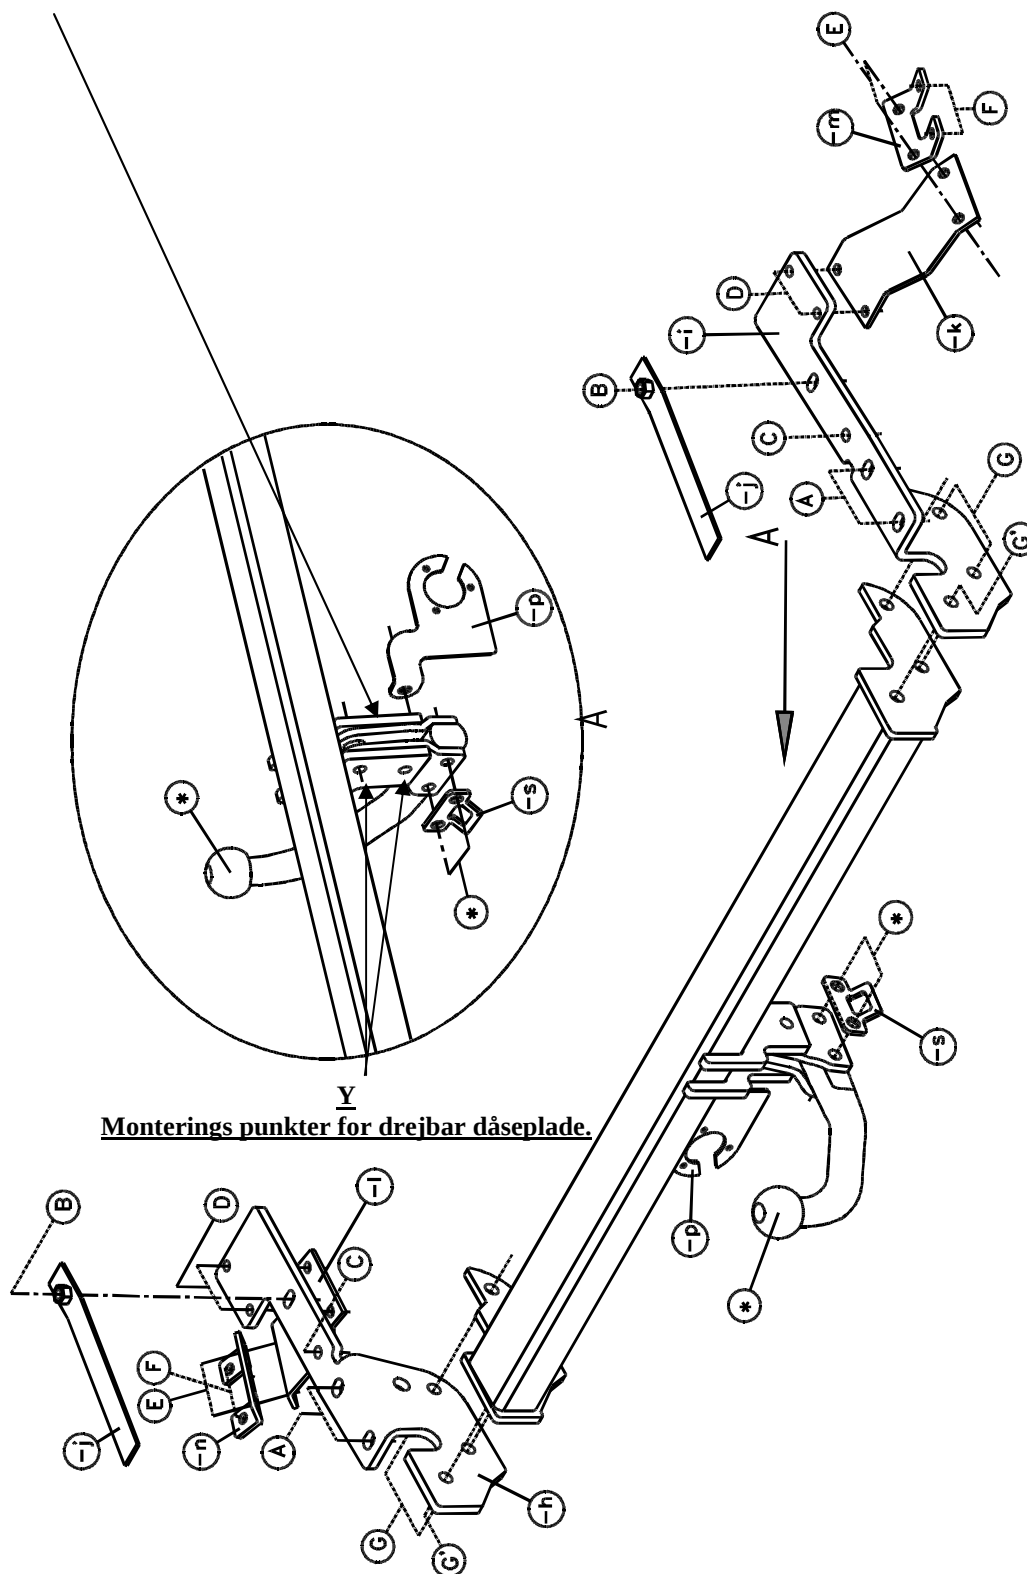

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,90 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4049-00 / 43-4049-20 Type: 1413


Godkendelses nummer: e6*94/20*0415*00

Anvendelse: Toyota Avensis 4+5 dørs 04/2003-

Side 3 af 4

Rev.:

17.11.2004

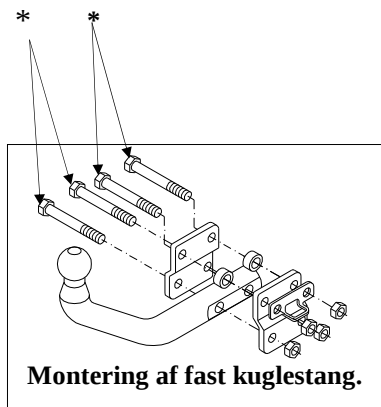

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12-1/25x35 mm med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
C	1 stk.	M6x25 med fjederskive og stor skive
D	4 stk.	M8x30 med møtrik og fjederskive
E	4 stk.	M8x30 med møtrik og fjederskive
F	4 stk.	M8x30 med møtrik, fjederskive og stor skive
G+'	6 stk.	M12x35 med fjederskiver og 4 møtrikker
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x70 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		



Udskæring i plastafskærmning

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,90 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4049-00 / 43-4049-20 Type: 1413

Godkendelses nummer: e6*94/20*0415*00

Anvendelse: Toyota Avensis 4+5 dørs 04/2003-


Side 4 af 4

Rev.:

17.11.2004

Montering af drejbar dåseplade på 43-4049-20

- De eksisterende møtrikker ved **Y** samt beslag for sikkerhedswire afmonteres (se også tegning side 2)
- Beslag **A** anbringes på bilens højre side ved **Y**, hvorefter beslag for sikkerhedswire og møtrikkerne ved **Y** monteres løst.
- Dåsepladen monteres på forside af **A** iht. særskilt vejledning.
- Delen justeres ind og **Y** fastspændes.

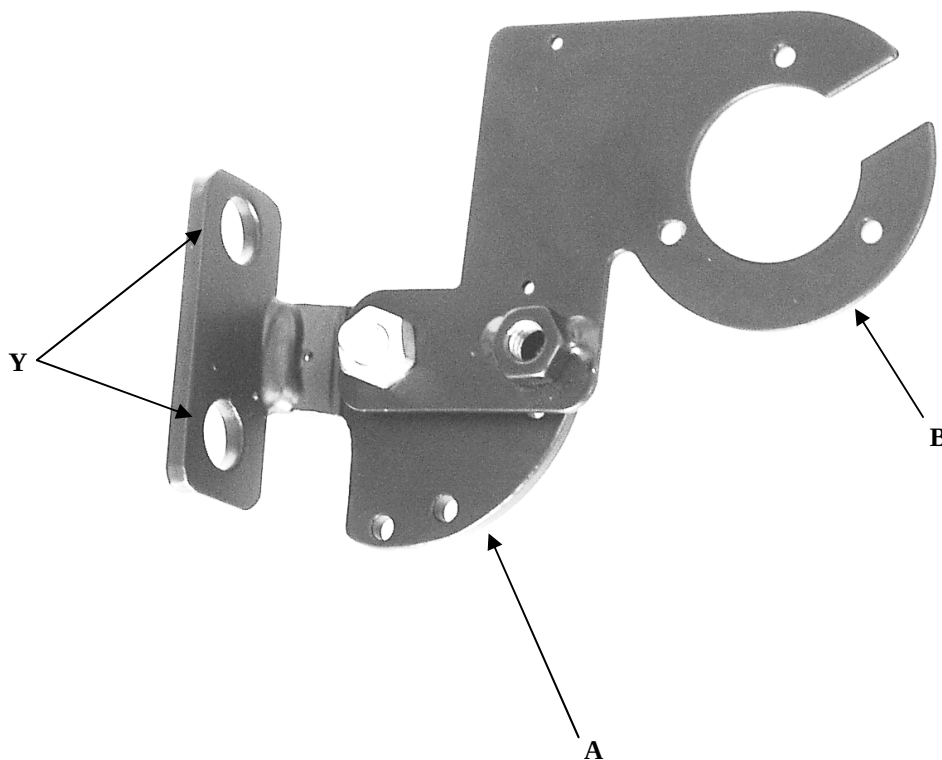

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1400 Kg.

D-værdi: 8,90 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk