

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4044-00 / 43-4044-20 Type: 1326

Godkendelses nummer: e4*94/20*0324*00

Anvendelse: Toyota Camry 2001-

Side 1 af 2
25.08.2004

1. Kofanger og kofangerindsats afmonteres - indsatsen kasseres. Lydpotten sænkes og trækøjerne og varmeskjoldet afmonteres.
2. Trækket anbringes under vangerne, hvor det monteres løst i de eksisterende gevindhuller, der hvor trækøjerne var monteret. Det ene gevindhul vil være dækket med tape, der fjernes først.
3. Trækket justeres ind og fastspændes.
4. Tape over hullerne i vangerne ved **B** fjernes. Beslagene (**g**) og (**h**) anbringes under bunden på de eksisterende bolte svarende til **C**, hvor de monteres løst med vedlagte møtrikker og skiver.
5. De eksisterende huller i vangerne ved **B** bores igennem bunden med $\varnothing 10,5\text{mm}$. I bagagerummet bores op til $\varnothing 17\text{mm}$. Afstandsrørene anbringes ved **B** via bagagerummet, hvorefter boltene anbringes og monteres løst. Beslagene (**g**) og (**h**) justeres ind og fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse, hvorefter afmonterede dele monteres igen. Varmeskjoldet monteres med en bolt fra trækket.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	6 stk. M10x1,25x35	2 stk. M10x100
Møtrikker (8):	2 stk. M10	2 stk. M8
Skiver:	6 stk. $\varnothing 32/13 \times 2,5$	8 stk. M10 fjederskiver
	2 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	

Afstandsrør: 2 stk. m. skive L=68mm

Kuglesystem: 1 stk. T45H004 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

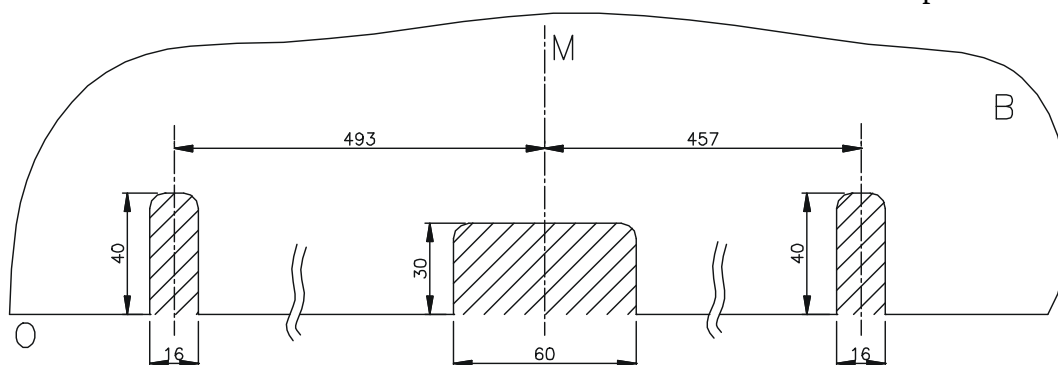

Udskæring i kofanger – det skraverede fjernes.

B = Kofanger

O = Kant af kofanger

M = Midt af kofanger

Dette træk er afprøvet til:

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 65 kg.

Max. Belastning: 1.700 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4044-00 / 43-4044-20 Type: 1326

Godkendelses nummer: e4*94/20*0324*00

Anvendelse: Toyota Camry 2001-

Side 2 af 2
25.08.2004

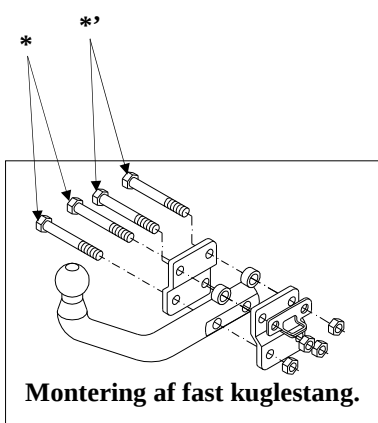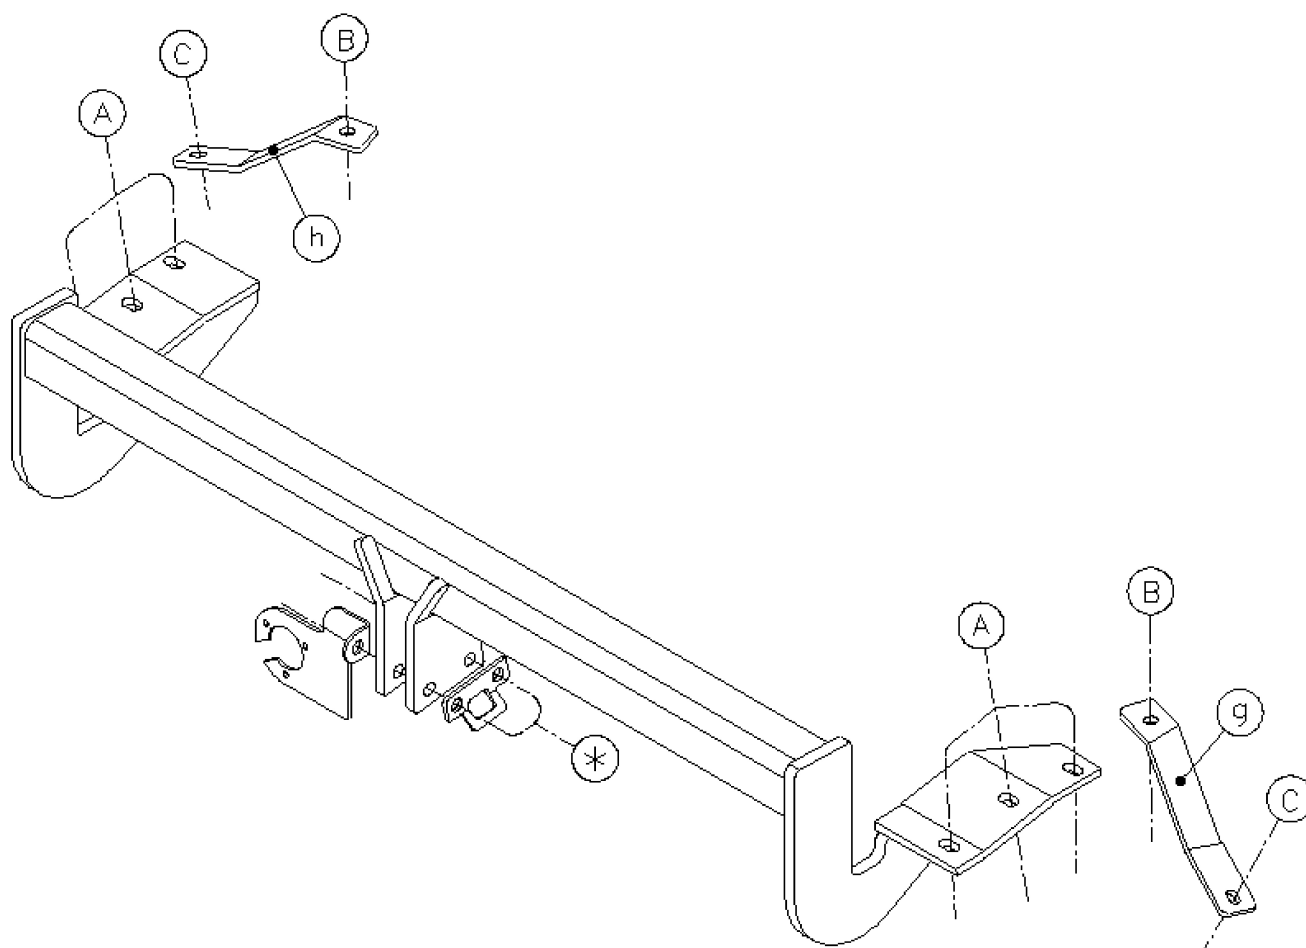

Montering af fast kuglestang.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M10x1,25x35 med fjederskive og stor skive.
B	2 stk.	M10x100 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M8 møtrik med fjederskive
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x70 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,1 kN.

Kugletryk: 65 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk