

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4007-00 / 43-4007-20

Anvendelse: Toyota Carina St.Car. '93-98

Side 1 af 1

Rev.:


30.03.2005

1. Møtrikbeslagene skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Kofanger, trækøjer og de 4 små metalholdere nederst på kofangeren afmonteres.
3. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1. Møtrikbeslagene anbringes i vangerne ved 1, hvorefter beslag A anbringes under vangerne og trækket monteres løst ved 1. Trækket justeres ind og fastspændes.
4. For at give plads til kuglestangen, laves der i kofangerens nederst vandrette del en halvmåne - 35mm bred og 45mm dyb.  
Yderligere fjernes der noget af den indvendige afstivning i kofangeren - se skitse.
5. Kofangeren monteres.

## MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x 55  
Div.: Møtrikbeslag M12  
Skiver: 4 stk. ø12 alm.  
4 stk. ø12 fjederskiver

OBS. De viste påsvejsede møtrikker er ændret til møtrikbeslag.

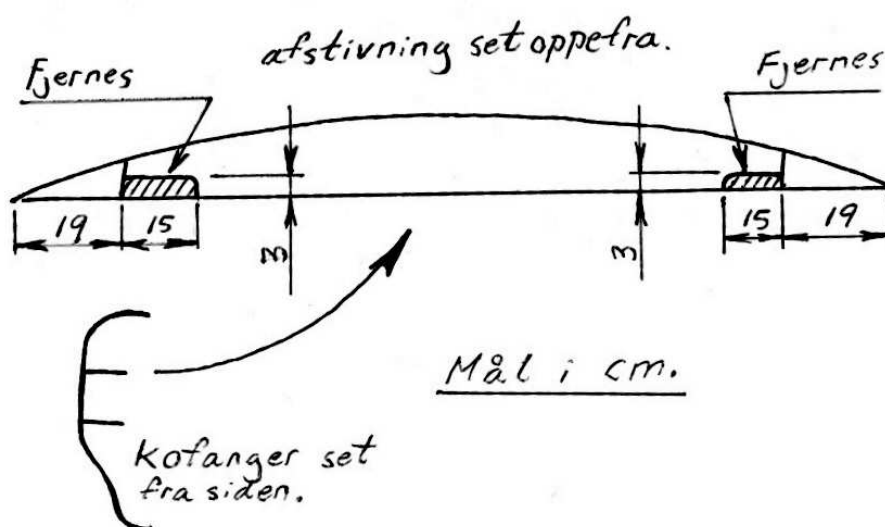

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.  
Max. Belastning: 1.500 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk