


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4004 CARINA E SEDAN 1992

1. Trækkroge samt kofanger afmonteres. (A).
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller fra trækkroge.
3. Beslag **B** anbringes under vangerne, hvorefter trækket fastspændes med de medfølgende bolte.
4. Der skæres ud i kofangerens vandrette del: fast kugle = 40 m/m bred - 50 m/m dyb
aft. kugle = 80 m/m bred - 50 m/m dyb
5. Kofanger monteres.

BOLTE: 4 stk. M 12 x 50 m/m - møt-
4 stk. runde skiver 12 m/m

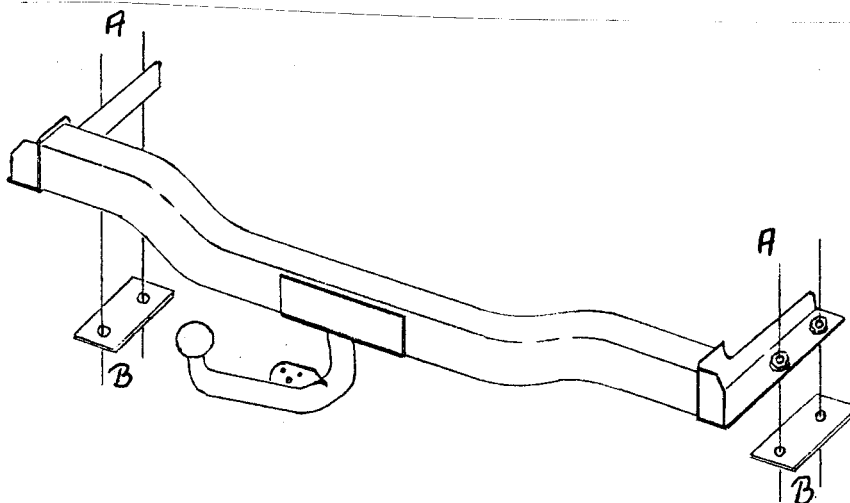

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens
befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk