


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 3986 TOYOTA COROLLA 3-5 DØRS HATCHBACK CE/EE 90 - AE 92 9/1987

1. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres.
2. Lydpotte sænkes.
3. Huller i bagplade ved A samt under vanger ved B, bores op med Ø 14 m/m.
4. Der skæres ud i kofangerens vandrette del - 35 m/m bred og 30 m/m dyb.
5. Trækket monteres på kofanger ved C.
6. Beslag A monteres i vangerne, hvorefter træk og kofanger monteres og fastspændes.

BOLTE:

- 4 stk. M 10 x 35 m/m - møt.
- 2 stk. M 12 x 30 m/m
- 2 stk. låsemøt. 12 m/m
- 3 stk. firk. skiver
- 1 stk. skive 10 m/m
- 2 stk. skiver 12 m/m stor
- 2 stk. skiver 12 m/m små

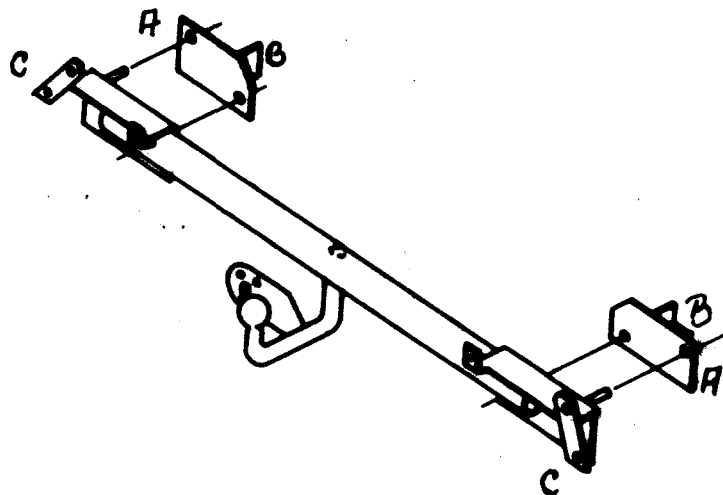

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk