


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 3995 TOYOTA COROLLA ST.CAR 4 W.D.
1988-

1. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres.
2. Kofanger monteres på trækket (kofanger tilpasses således at den ikke sidder i spænd), hvorefter træk samt kofanger anbringes og fastspændes.

BOLTE: 4 stk. M 12 x 35 m/m - møt.

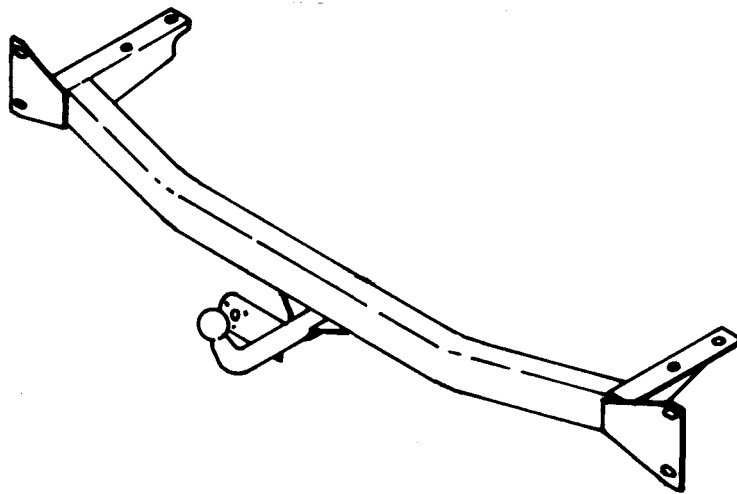

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk