

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
18.09.2003

TRÆK NR. 43-4013-00 TOYOTA COROLLA ST. CAR 9/92-

1. Kofanger samt trækøjer afmonteres.
2. Beslagene **A** og **B** monteres ved **3** i de eksisterende huller på siden af vangerne svarende til hullerne til trækøjerne. Boltene til fastgørelse af trækøjerne genbruges.
3. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved **1** og **2** og spændes sammen med beslag **A** og **B**.
4. Trækket justeres og fastspændes. Kofanger monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 4 stk. M12x35
Skiver: 2 stk. Ø12 alm. 2 stk. Ø12 stor
4 stk. Ø12 fjeder

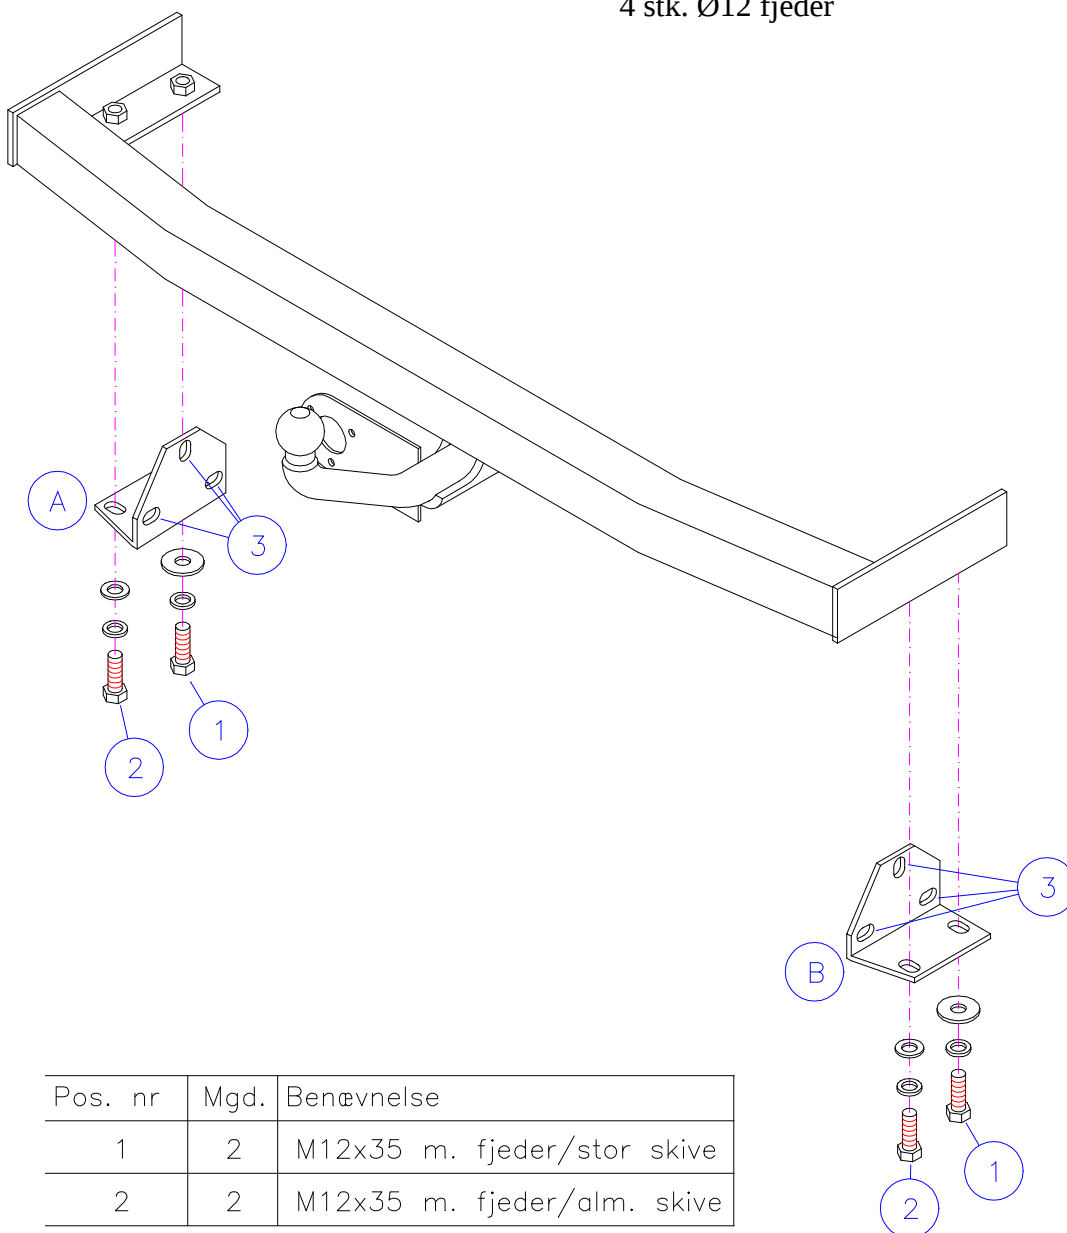

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	2	M12x35 m. fjeder/stor skive
2	2	M12x35 m. fjeder/alm. skive

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 12 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk