

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
29.01.2007

TRÆK NR. 43-4015-00 TOYOTA COROLLA 3+5 DØRS 9/95-

1. Kofanger og trækøjer afmonteres. Lydpotte sænkes.
2. De to bagerste møtrikker i hver side i vangerne fjernes.
3. Trækket anbringes i vangen og monteres løst i de eksisterende huller ved 1 og 2.
4. Boltene ved 3 og 4 anbringes, hvorefter beslag A anbringes.
5. I højre side monteres trækøje sammen med trækket.
6. Trækket justeres ind på plads og fastspændes.
7. Dåsepladen monteres og fastspændes.
8. Der skæres ud i kofangerens vandrette del - 55 mm bred og 65 mm dyb, hvorefter kofangeren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M6x20	4 stk. M8x30
	1 stk. M12x35	1 stk. M12x40
Møtrikker:	2 stk. M6	4 stk. M8
	4 stk. M12	
Skiver:	2 stk. Ø6 alm.	8 stk. Ø8 stor
	4 stk. Ø12 stor	

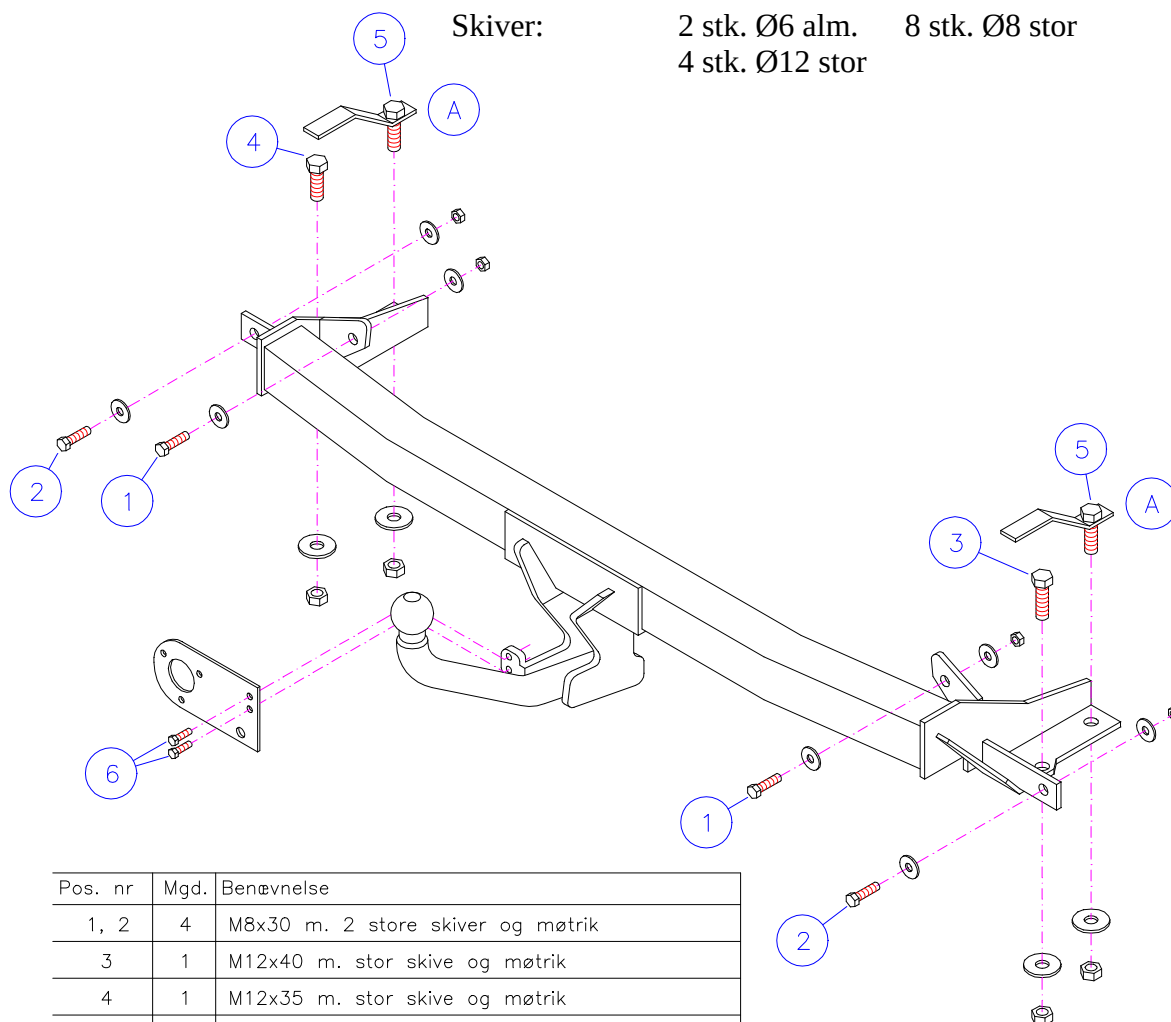

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 2	4	M8x30 m. 2 store skiver og møtrik
3	1	M12x40 m. stor skive og møtrik
4	1	M12x35 m. stor skive og møtrik
5	2	Spec. boltebeslag (A), stor skive og M12 møtrik
6	2	M6x20 m. alm. skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

Trækkets vægt: 12 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk