

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4026-00 / 43-4026-20

Type: 1025

Godkendelses nummer: e4*94/20*0579*00

Anvendelse: Toyota Corolla st.car 1997-

Side 1 af 1
19.09.2003

1. Kofanger og trækøjer afmonteres.
2. Sidepladerne **A** og **B** anbringes og monteres løst i vangen og mod bagpladen ved det eksisterende hul svarende til 1, 2, og 3. Ved 1 anbringes beslag **C** under vangen, ved 3 skal der være en stor skive på forsiden af bagpladen samt én på bagsiden af trækket.
3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 5 og 6 samt på bagpladen ved 4. ved 4 skal der være en stor skive på forsiden af bagpladen samt én på bagsiden af trækket.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 60mm dyb og 160mm bred, hvorefter kofangeren monteres. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 7.




MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x30	2 stk. M10x40	4 stk. M8x30
	2 stk. M12x30	2 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	4 stk. M10	4 stk. M8	2 stk. M12
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. ø8 fjederskiver	8 stk. ø8 stor
	4 stk. ø12 fjederskiver	2 stk. 40-12-4	
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1a	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
1b	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
2	2 stk.	M10x40 med stor skive, fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M8x30 med 2 store skive, fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M8x30 med 2 store skive, fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M12x30 med fjederskive.
6	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
7	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

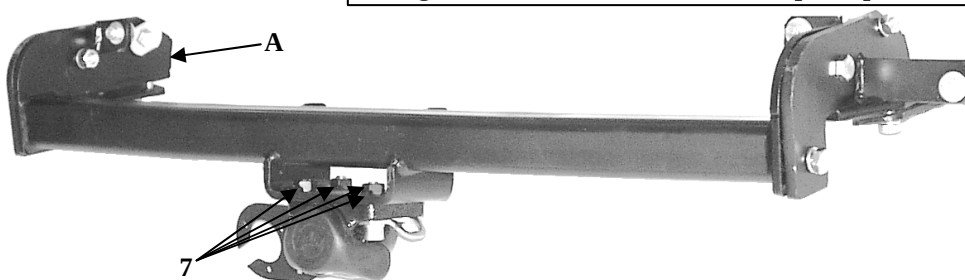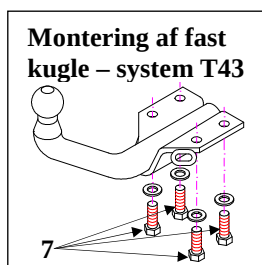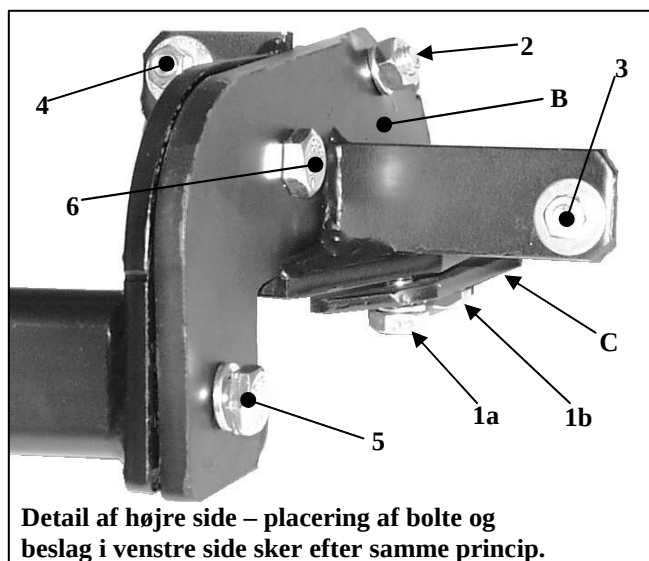

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 7,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk