

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003


TRÆK NR. 43-3997-00 TOYOTA HI-ACE KASSEVOGN

11/89-11/95 Kort og lang model

1. Kofangerboltene svarende til **1** samt bolt ved **3** afmonteres.
2. Trækket anbringes ved de eksisterende huller ved **1, 2** og **3** og monteres løst.
3. Trækket justeres ind og fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	6 stk. M12x30x1,25	1 stk. M8x30
Skiver:	6 stk. ø12 stor	1 stk. ø8 stor
	6 stk. ø12 fjederskiver	1 stk. ø8 fjederskive

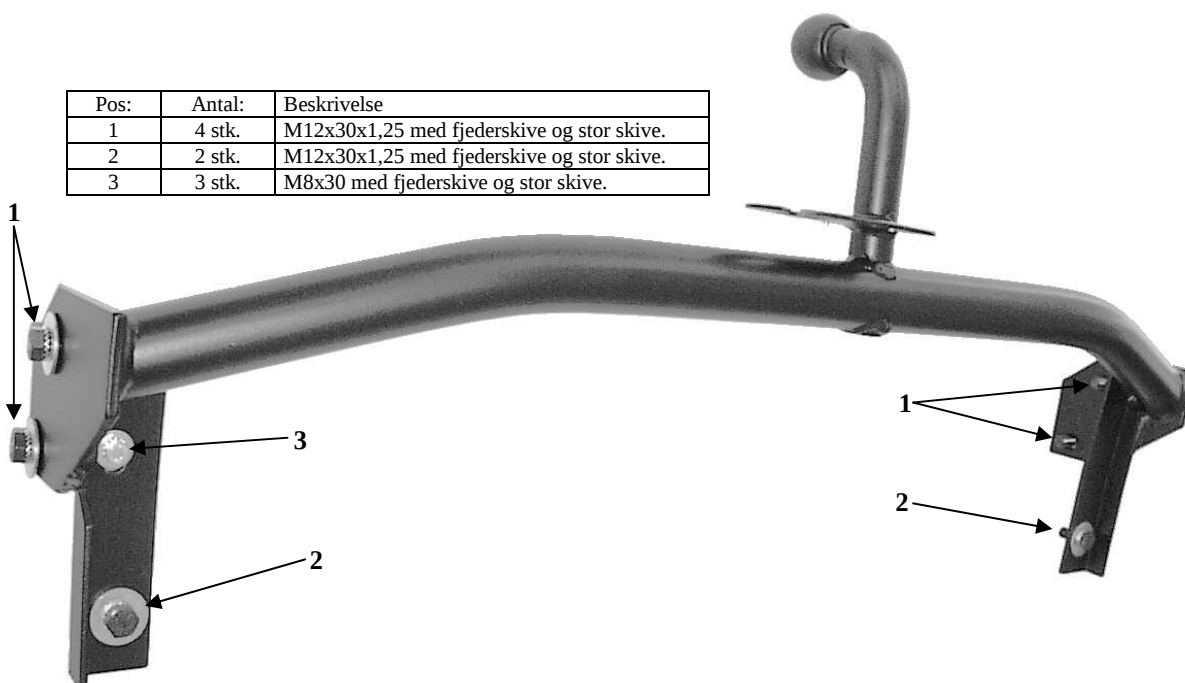

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 2.000 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk