

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4029-00

Anvendelse: TOYOTA HI-LUX 4WD 01/98-



Side 1 af 1
06.10.2006

1. Beslag A monteres på tværbommen, med beslag B som spændestykke med bolte, skiver og møtrikker
2. Ved enkelte modeller kan tværbommen være smallere, hvor beslag C monteres som afstandsplade mellem beslag B og tværbommen. Ellers skal beslag C ikke bruges
3. Kugle eller kugle/gaffel monteres på beslag A, og trækket justeres ind, og alle bolte spændes

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk M10x110 DIN933	2 stk M12x40 DIN933	2 stk M16x45 DIN933
Møtrikker (8):	4 stk M10 låse DIN 985	2 stk M12 låse DIN 985	2 stk M16 låse DIN 985
Skiver:	4 stk Ø11 alm DIN 125-B	2 stk Ø13 alm DIN 125-B	2 stk Ø17 alm DIN 125-B

Kuglesystem: 8012-00000 Flange kugle eller 8056-00000 Kugle/gaffel

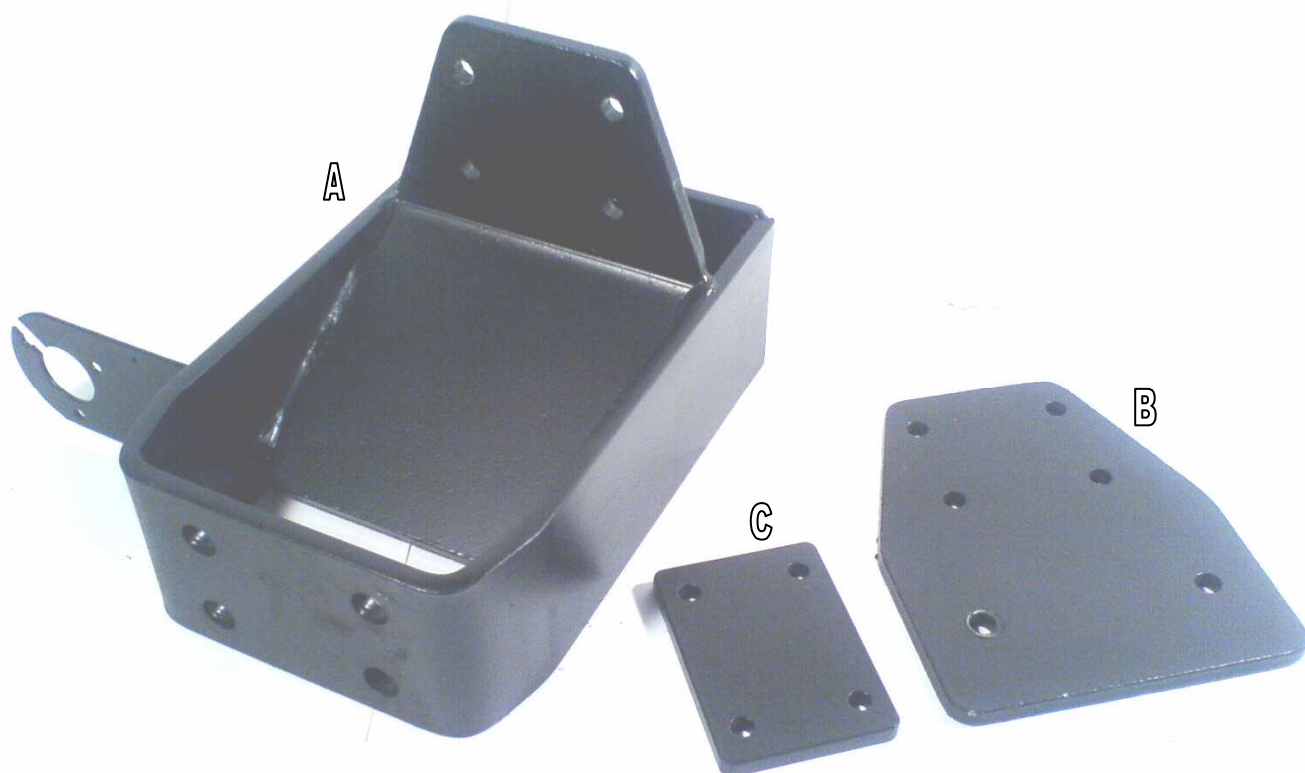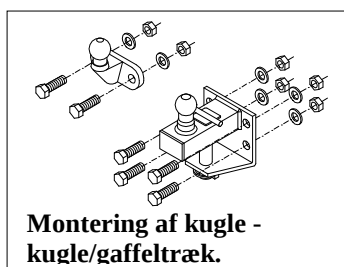

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger.
Max. Belastning: 2300 Kg. Kugletryk: 100 Kg

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk