

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

TOYOTA HILUX 2WD

2006-

TYPE 1610

TRÆK NUMMER: 43-4066-00

FAST SYSTEM, TYPE 8012



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0695*00
D-værdi	11,40 kN
Max belastning (horisontalt)	1800 Kg
Max belastning (vertikalt)	100 Kg

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

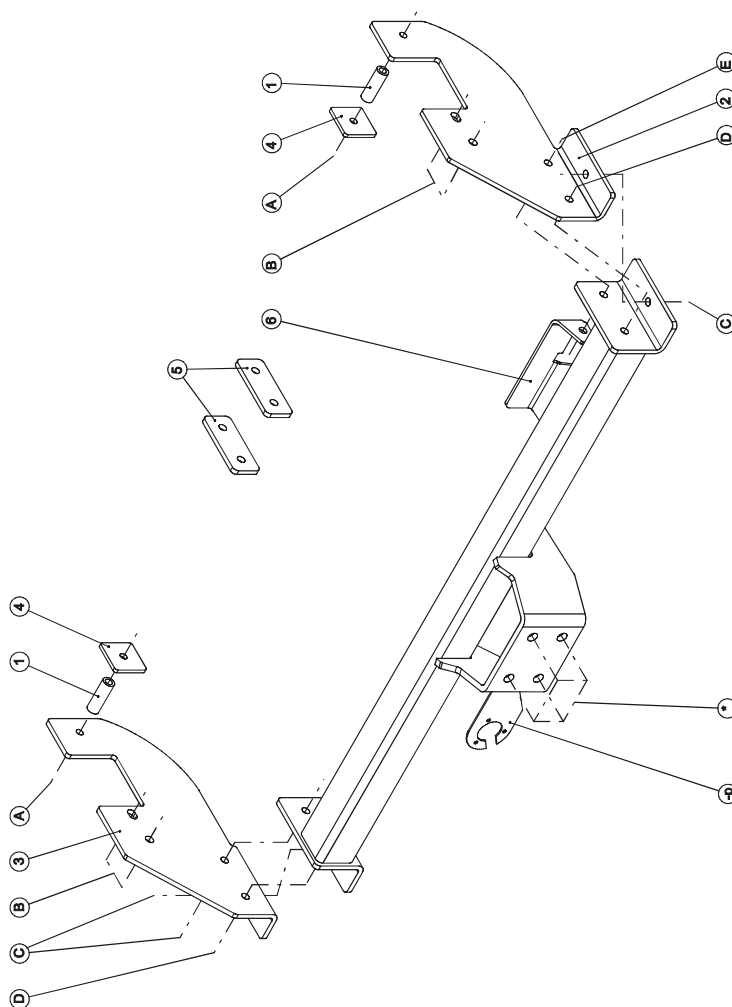
Træk nr.: 43-4066-00

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og kofangerbeslag.
2. Placer sideplade 2 på ydersiden af vangen i højre side. Placer pladen således at hullerne fra kofangerbeslag passer med hullerne i pladen (punkt B). Sæt kofangerbeslaget uden på sidepladen og bolt dette løst sammen. Afstandsroret placeres ved punkt A i vangen og boltes løst sammen.
3. Det samme gøres på venstre side af bilen.
4. Monter kofanger på kofangerbeslag med afstandsplader (5) i mellem. Boltes løst sammen.
5. Bommen monteres ved punkterne C, D, og E
6. Husk at anbringe udstødningsskjold (6) i højre side.
7. Trækket justeres ind og alle bolten spændes iflg. vedlagte tabel
8. Monter kuglen, type 8012 og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel.





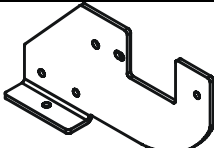
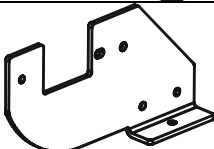


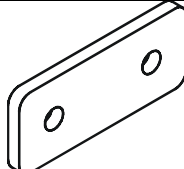

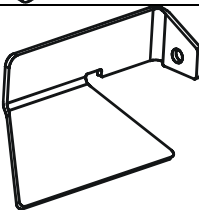
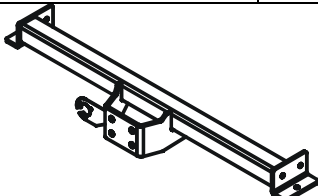
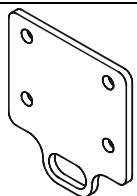
JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4066-00

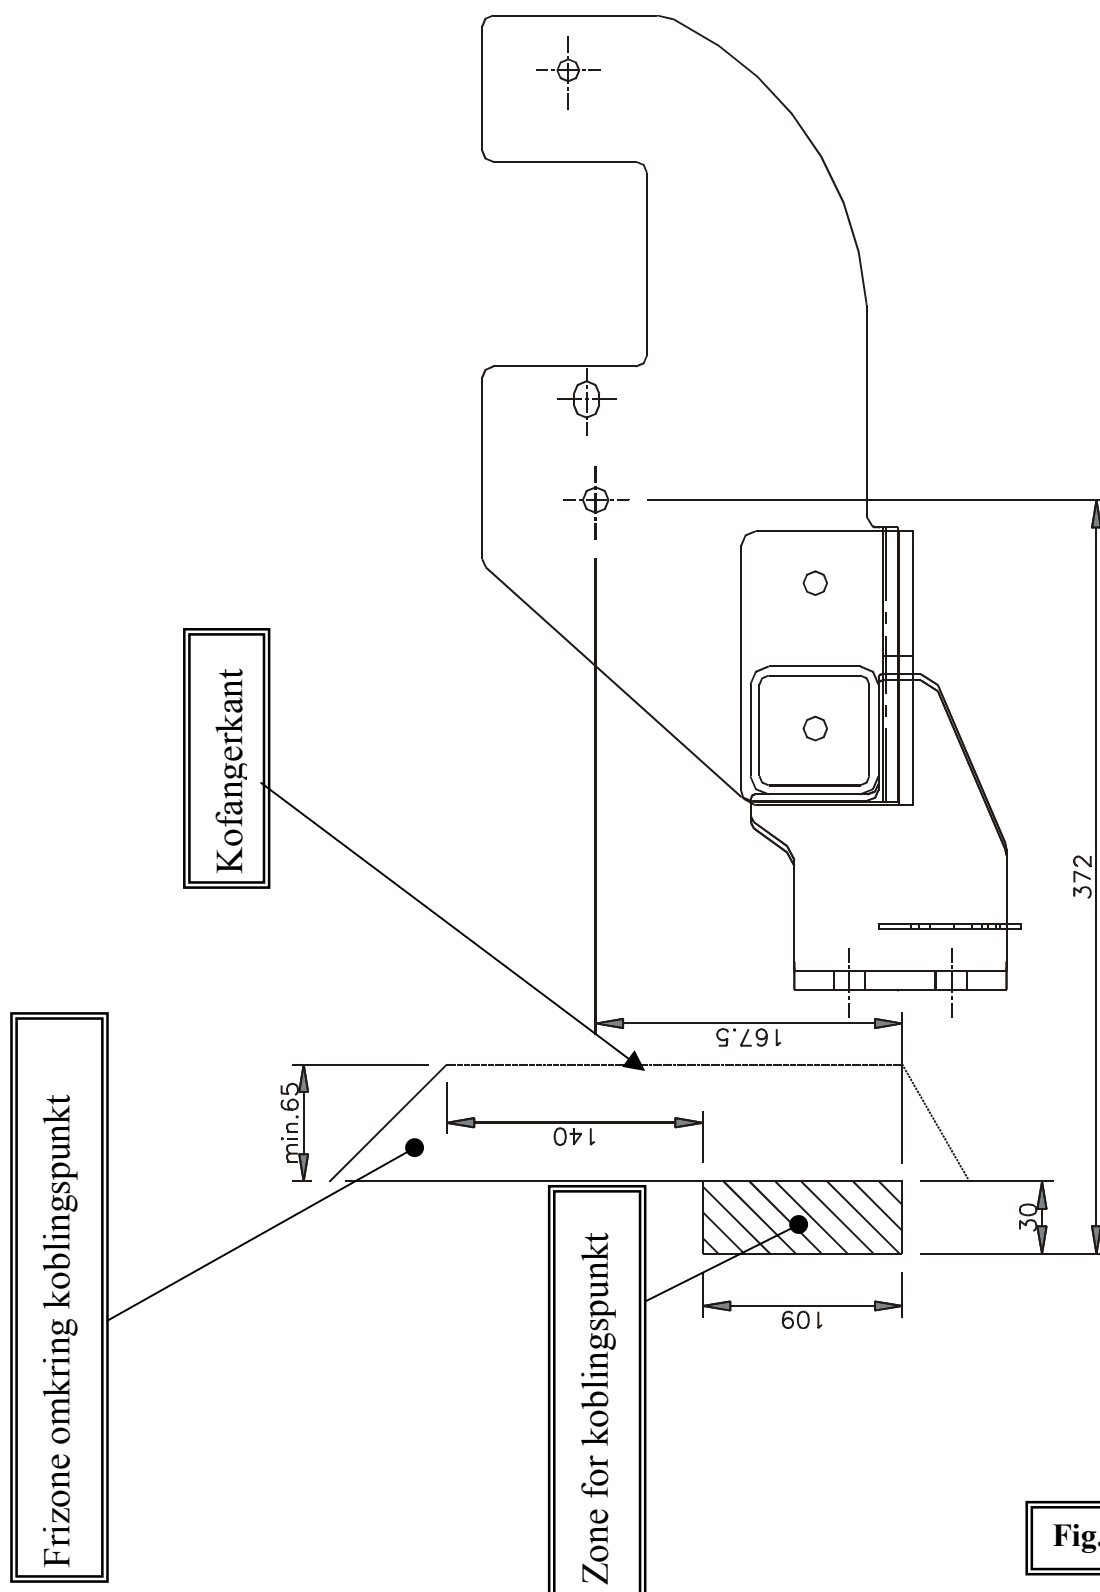
	2X	Bolt DIN 931-M10x90-8.8	A	Afstandsrør ①	2X	
	2X 4X	Låsemøtrik DIN 934-M10 -8.8 DIN 934-M12 -8.8	A C-E	Sideplade ②	1X	
	2X 10X	Fjederskive DIN 128-A10 -FSt DIN 128-A12 -FSt	A B-C-D-E	Sideplade ③	1X	
	4X	Bolt: DIN 961-M12x45/1,25 -8.8	B	Spændestykke ④	2X	
	4X	Skive ø24x13x2,5 (GDW ref. 700.34.13024025)	B	Sidebeslag. ⑤	2X	
	5X 1X	Bolte: DIN 933-M12x35 -8.8 DIN 933-M12x40 -8.8	C-D E	Udstødnings Skjold ⑥	1X	
Bom	1X			Sikkerheds Wireplade. ⑦	1X	

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4066-00



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4066-00

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk