

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
18.09.2003



TRÆK NR. 43-3982-00 / 3982-8064 TOYOTA LANDCRUISER HJ60 - HJ 61 1985-

1. Trækkrog afmonteres og kassers.
2. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst ved 1. A monteres løst på trækket ved 2 samt på bilen ved 3.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x50	4 stk. M12x35
	2 stk. M16x100	
Låsemøtrikker (8):	2 stk. M16	
Skiver:	10 stk. ø12 alm.	10 stk. ø12 fjederskiver
	2 stk. ø16 alm.	

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

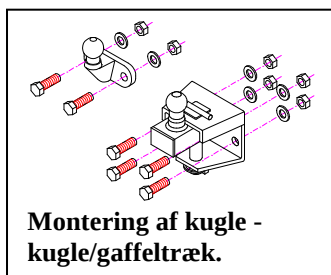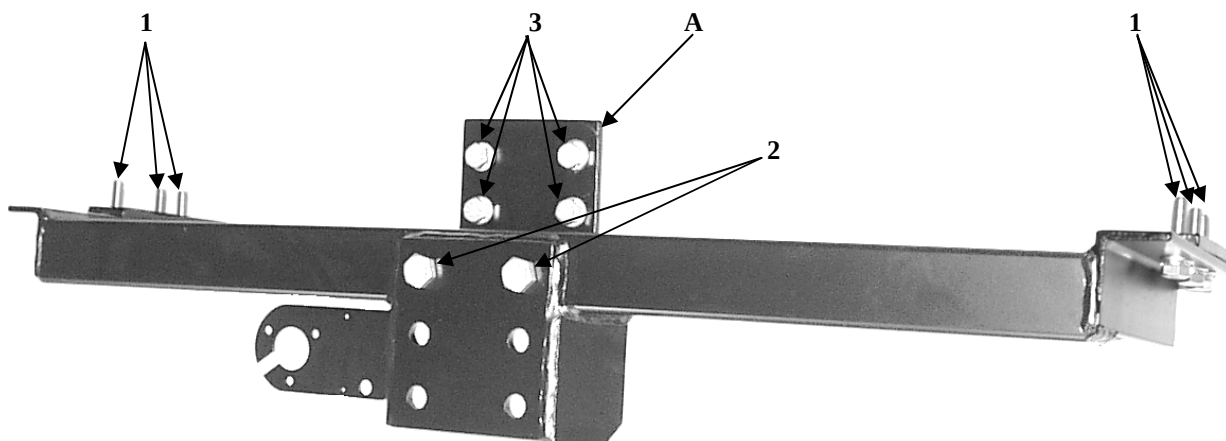

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M12x50 med fjederskive og alm. skive.
2	4 stk.	M12x35 med fjederskive og alm. skive.
3	2 stk.	M16x100 alm. skive og låsemøtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 3.500 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk