

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 43-4014-00/4014-8064

TOYOTA LANDCRUISER J80 7/90-

Side 1 af 1
18.09.2003

1. Kofangerhjørner og trækøje afmonteres.
2. Boltebeslag **A** anbringes i højre vange i de eksisterende huller ved **2** og **5**.
3. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst i det eksisterende gevindhul ved **1** samt på bolten ved **2**.
4. Beslag **B** løst på trækket ved **3**. **C** monteres løst på trækket ved **4** og **5**. Beslag **D** og **E** anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved **6** og monteres løst sammen med **B** og **C**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Kofangerhjørnerne monteres.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M12x35 4 stk. M12x50x1,25


Låsemøtrikker (8): 2 stk. M12

Skiver: 12 stk. ø12 stor 10 stk. ø12 fjederskiver.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

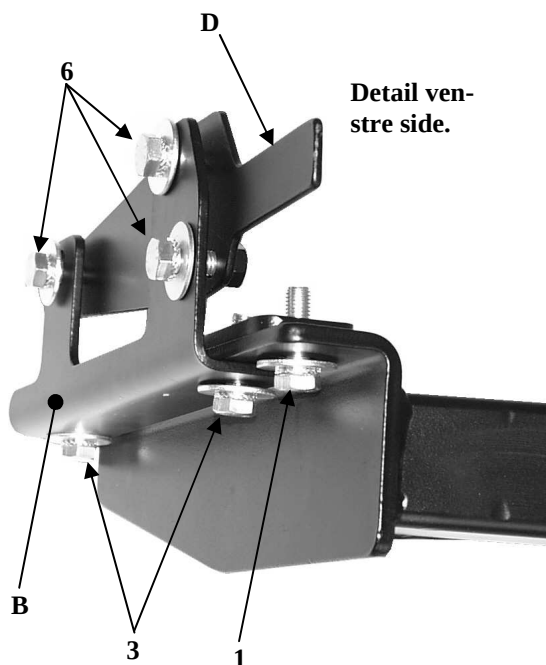


Detail venstre side.

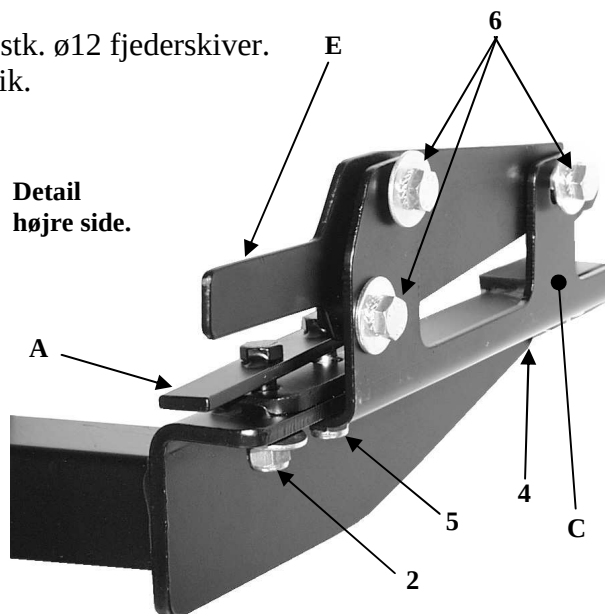


Detail højre side.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M12x50x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	1 stk.	M12 møtrik med stor skive.
3	2 stk.	M12x50x1,25 med fjederskive og stor skive.
4	1 stk.	M12x50x1,25 med fjederskive og stor skive.
5	1 stk.	M12 møtrik med stor skive.
6	6 stk.	M12x35 med fjederskive og stor skive.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

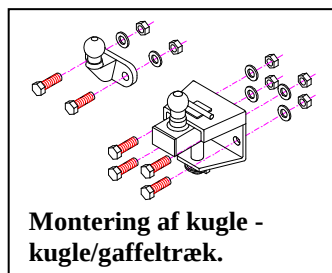

Montering af kugle - kugle/gaffeltræk.

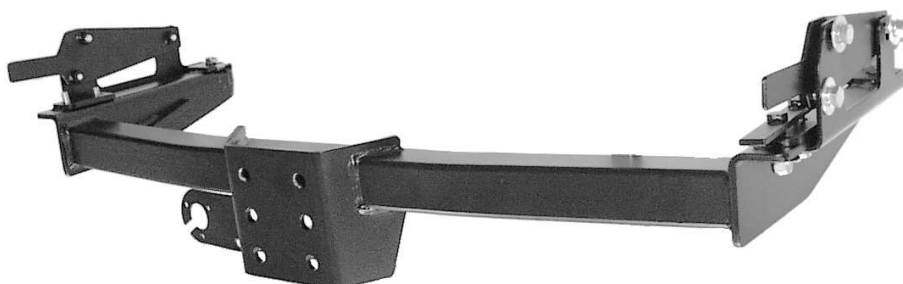

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 3.500 Kg. Trækkets vægt: 26 Kg.

Kugletype: 8012

Kugle/gaffeltræk: 8079

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk