

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4028-00

Type: 0485

Side 1 af 1
19.09.2003


Godkendelses nummer: e4*94/20*0432*00

Anvendelse: Toyota Landcruiser J90 1996-

1. Udstødningen sænkes og trækøje i venstre side afmonteres. Derefter afmonteres de to bolte svarende til 2, der holder tankens skærmladen. Gevind i møtrikbeslagene A skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst i de eksisterende gevindhuller ved 1 og 2. Skærmladen monteres sammen med trækket ved 2.
3. Møtrikbeslagene A anbringes i vangerne ved 3, hvorefter trækket monteres løst ved 3. Kuglen monteres ved 4.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Udstødningen monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x40x1,25	2 stk. M12x40
	4 stk. M10x35	
Møtrikker (8):	2 stk. M12 møtrikbeslag.	4 stk. M10
Skiver:	8 stk. ø12 fjederskiver	8 stk. 40-12-4
	4 stk. ø10 fjederskiver	

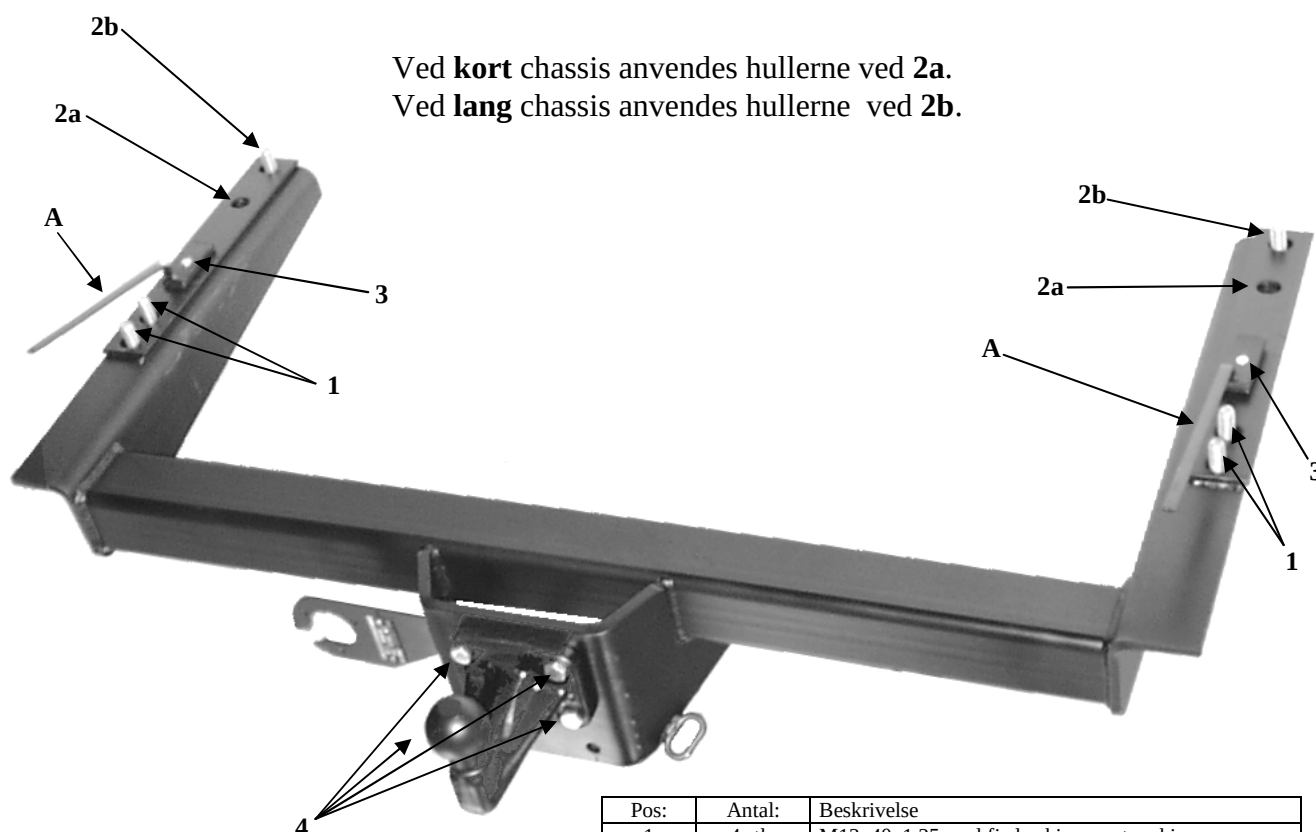

Ved **kort** chassis anvendes hullerne ved 2a.
Ved **lang** chassis anvendes hullerne ved 2b.

Dette træk er afprøvet
til. D-værdi: 13,55
kN.

Kugletryk: 130 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive og stor skive.
2a/b	2 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M12x40 med fjederskive, stor skive og møtrikbeslag.
4	4 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk