

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 43-4017-00 / 43-4017-20 Type: 1002

Godkendelses nummer: e6*94/20*0012*00

Anvendelse: Toyota Picnic/Sportsvan 1997-

Side 1 af 1
18.09.2003

1. Reservehjul, og trækøjer afmonteres – trækøjer skal ikke bruges igen.
2. Der skæres ud i den nederste vandrette del af kofangeren, 53 mm bred og 50 mm dyb. Derefter skæres der i den vandrette rippe inde i kofangeren, 53 mm bred og 10 mm dyb.
3. Beslag **A** og **B** anbringes ved de eksisterende gevindhuller i vangerne ved **1** og **2**, hvor det monteres løst.
4. Trækket anbringes mellem **A** og **B** og monteres løst ved **3** og **4**.
5. Trækket justeres ind og fastspændes.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **5**.
7. Reservehjul anbringes og fastspændes.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x30 6 stk. M12x35x1,25
Møtrikker (8): 2 stk. M12
Skiver: 3 stk. 40-12-4 10 stk. ø12 fjederskiver
Kuglesystem: 1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x60
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
Skiver:	2 stk. ø12 fjederskiver.

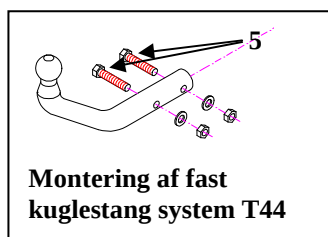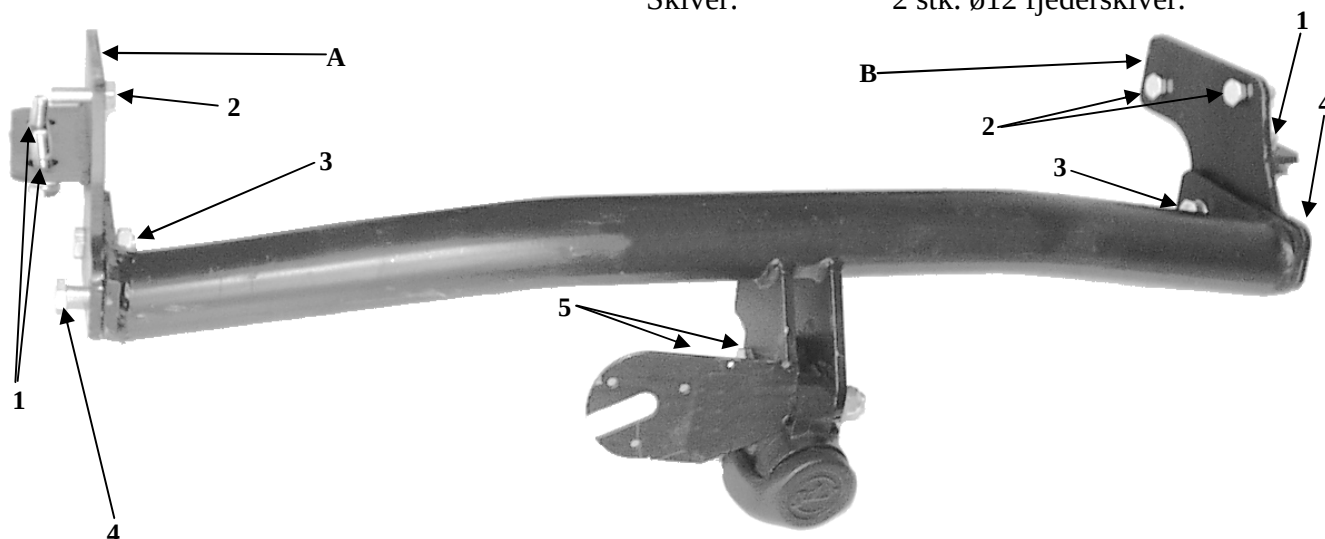

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	3 stk.	M12x35x1,35 med fjederskive og stor skive.
2	3 stk.	M12x35x1,35 med fjederskive.
3	2 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
4	2 stk.	M12x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x60 med fjederskive og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 8,8 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk