

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4572-00 / 45-4572-20 Type: 0159

Godkendelses nummer: e6*94/20*0048*00

Anvendelse: VW Caddy+Family + Seat Inca 1996-2004

Side 1 af 1
01.09.2004

1. Reservehjulet fjernes og de to bolte svarende til A, som holder kofangerindsatsen afmonteres.
2. I kofangeren laves der en udskæring 130 mm bred og 50 mm dyp – målt fra kofangerens bagkant.
3. Trækket anbringes og monteres løst ved A (Brug de "originale" bolte). Hullet ved B passer ved det eksisterende hul i vangen, hullerne ved C bores igennem vangens ene side med $\varnothing 11$.
4. Møtrikbeslagene (-f) og (-g) anbringes i vangerne ved B og C. Beslagene anbringes via de eksisterende åbninger, der er lukket med gummipropper. Boltene ved B og C anbringes og monteres løst.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Dåsepladen (p) monteres, og er trækket med fast kugle monteres denne ved *.
6. Reservehjulet og gummipropperne fra pkt. 4 monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x30

Skiver: 4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver

div.: Dåseplade P03

Kuglesystem: 1 stk. T43K004 alternativ T35K004 (fast eller aftagelig kuglestang)



Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:


Bolte (8.8): 4 stk. M12x40

Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Div.: 1 stk. beslag for sikkerhedswire

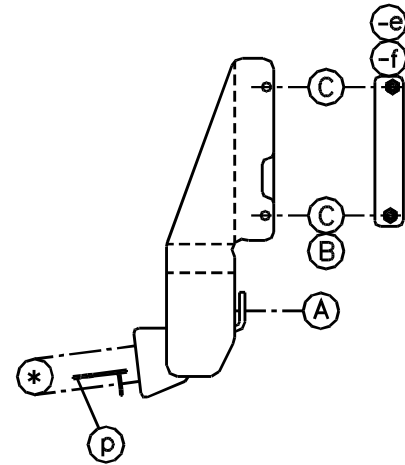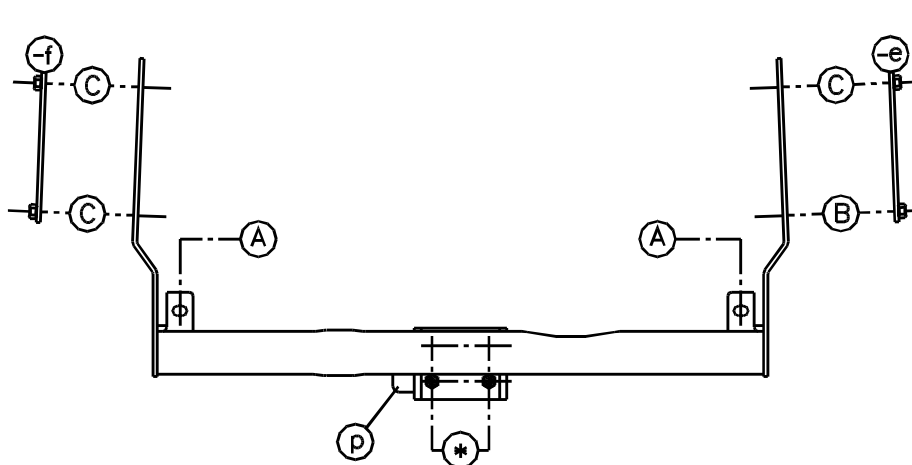

Montering af fast kugle – system T43

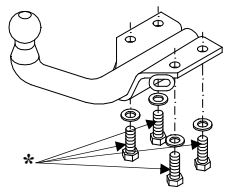

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1.200 Kg.

D-værdi: 6,85 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	"Originale" bolte
B	1 stk.	M10x30 med fjederskive.
C	3 stk.	M10x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
*	4 stk.	M12x40 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk