

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4564-00 / 45-4564-20 Type: 1179

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0178\*00

Anvendelse: VW Golf 4 Variant 1999-

Side 1 af 1

Rev.:

22.09.2003

1. Kofangeren afmonteres.
2. Tape over hullerne i vangerne, svarende til 1 fjernes.
3. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst med bolte og skiver. Trækket justeres ind og fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte skitse, hvorefter kofangeren monteres.
5. Er trækket med fastkugle monteres denne ved 2.

## MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35



Skiver: 4 stk. 40-12-4

4 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T43K000 alternativ T35K000 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35  
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver

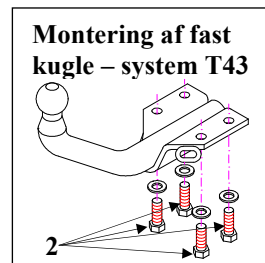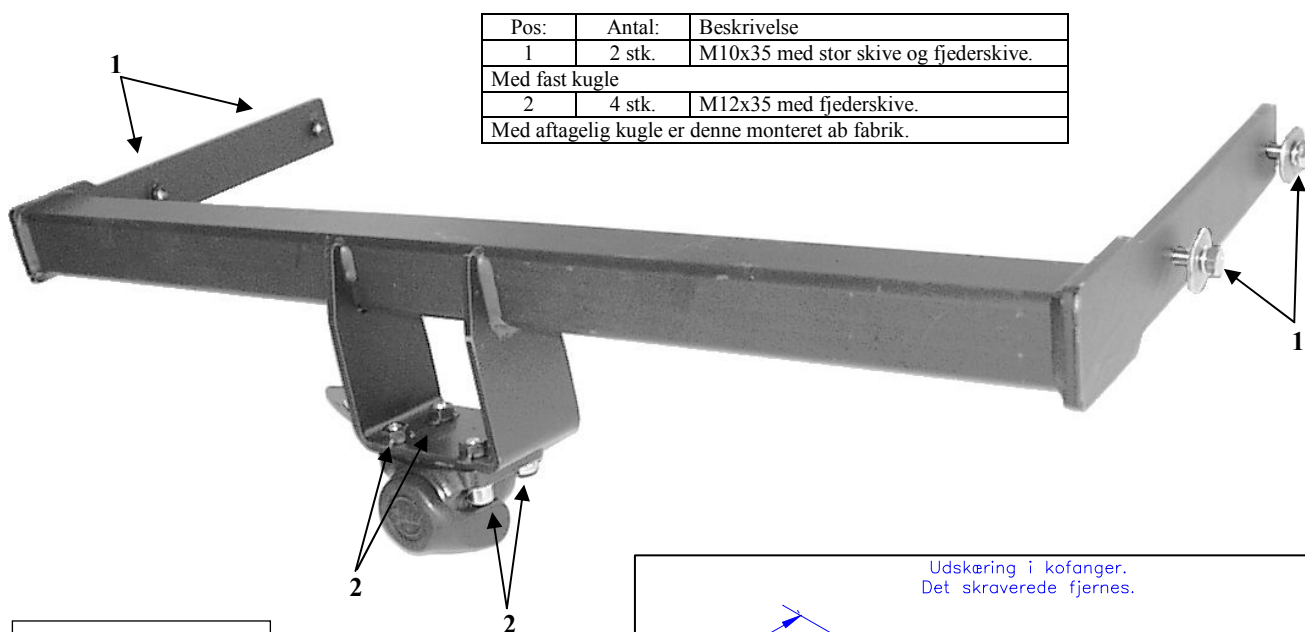

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 8,6 kN.

Kugletryk: 70 kg.

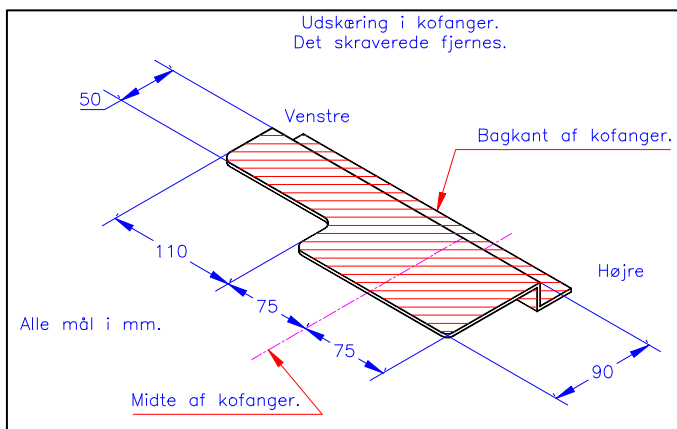

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk