


# MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1  
22.09.2003


## TRÆK NR. 45-4547-20 VW GOLF 1992-

1. Kofanger samt dækpropper for vanger/forstærkningspanel afmonteres.
2. Dækpropper over huller i vanger ved 1 fjernes.
3. Træk monteres i vanger ved 1 og fastspændes.
4. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del, se figur 1.
5. Kofanger monteres.

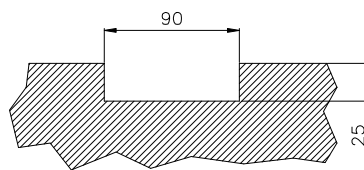

Figur 1

**MONTERINGSSÆT:** Bolte: 4 stk. M12 x 35  
4 stk. M12 låsemøtrikker  
Skiver: 2 stk. Ø12 alm.  
2 stk. Ø12 stor

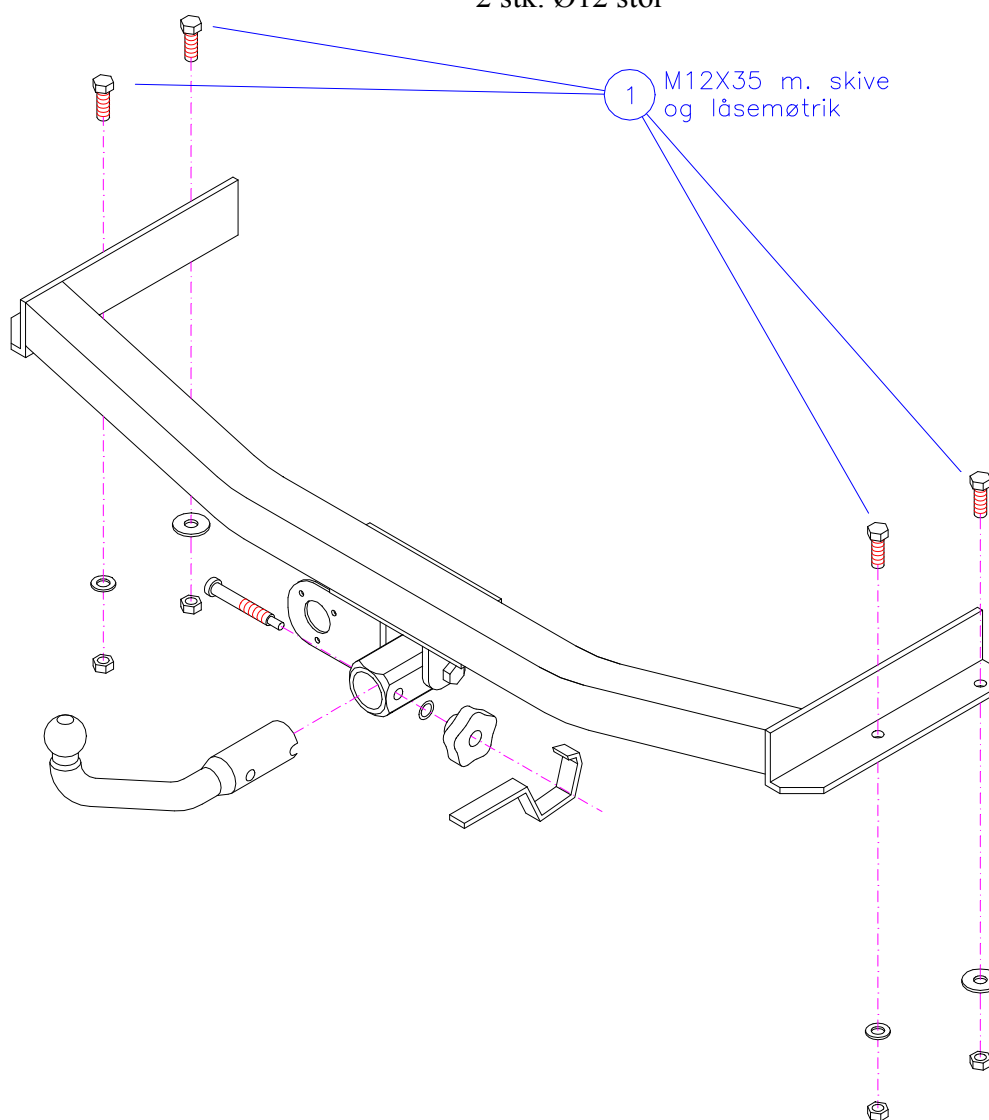

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693  
Mail: [Info@jydekrog.dk](mailto:Info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)