

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
18.01.2006

Træk nr.: 45-4591-21 Type: 1522

Godkendelses nummer: e6*94/20*0541*00


Anvendelse: VW GOLF V PLUS

03/05-

1. Demonter baglygter, kofanger og metalindsats for kofanger. Denne indsats skal ikke bruges igen. Spoileren demonteres kofangeren.
2. Trækket placeres med sidepladerne i åbningerne i vangerne, så hullerne A matcher med de eksisterende gevindhuller i vangerne. Bolte med firkant- og fjederskiver monteres og spændes forsvarligt.
3. Monter elsæt 45-4591-40/60.
4. Den nye spoiler monteres på kofangeren

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med firkantskive og fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

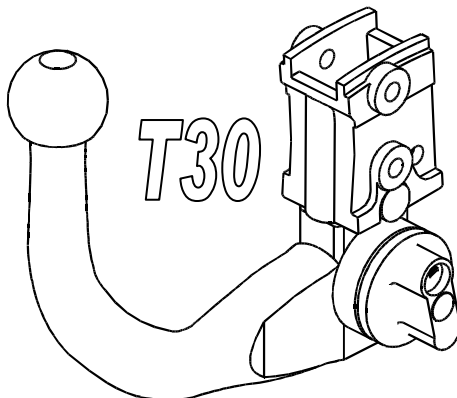

FØLGENDE DELE SKAL KØBES VED DERES VW FORHANDLER:

Antal:	Nummer:	Beskrivelse
1	5M0 807 397	Dækplade for spoiler
2	6N0 129 355	Ring 18x1 mm
2	6Q0 807 180	Clips
2	6Q0 807 643	Pind for clips
1	5M0 807 433	Spoiler for køretøjer med anhængertræk
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1700 Kg. D-værdi: 9,40 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 45-4591-21 Type: 1522

Godkendelses nummer: e6*94/20*0541*00

Anvendelse: VW GOLF V PLUS

03/05-

Side 2 af 2
18.01.2006

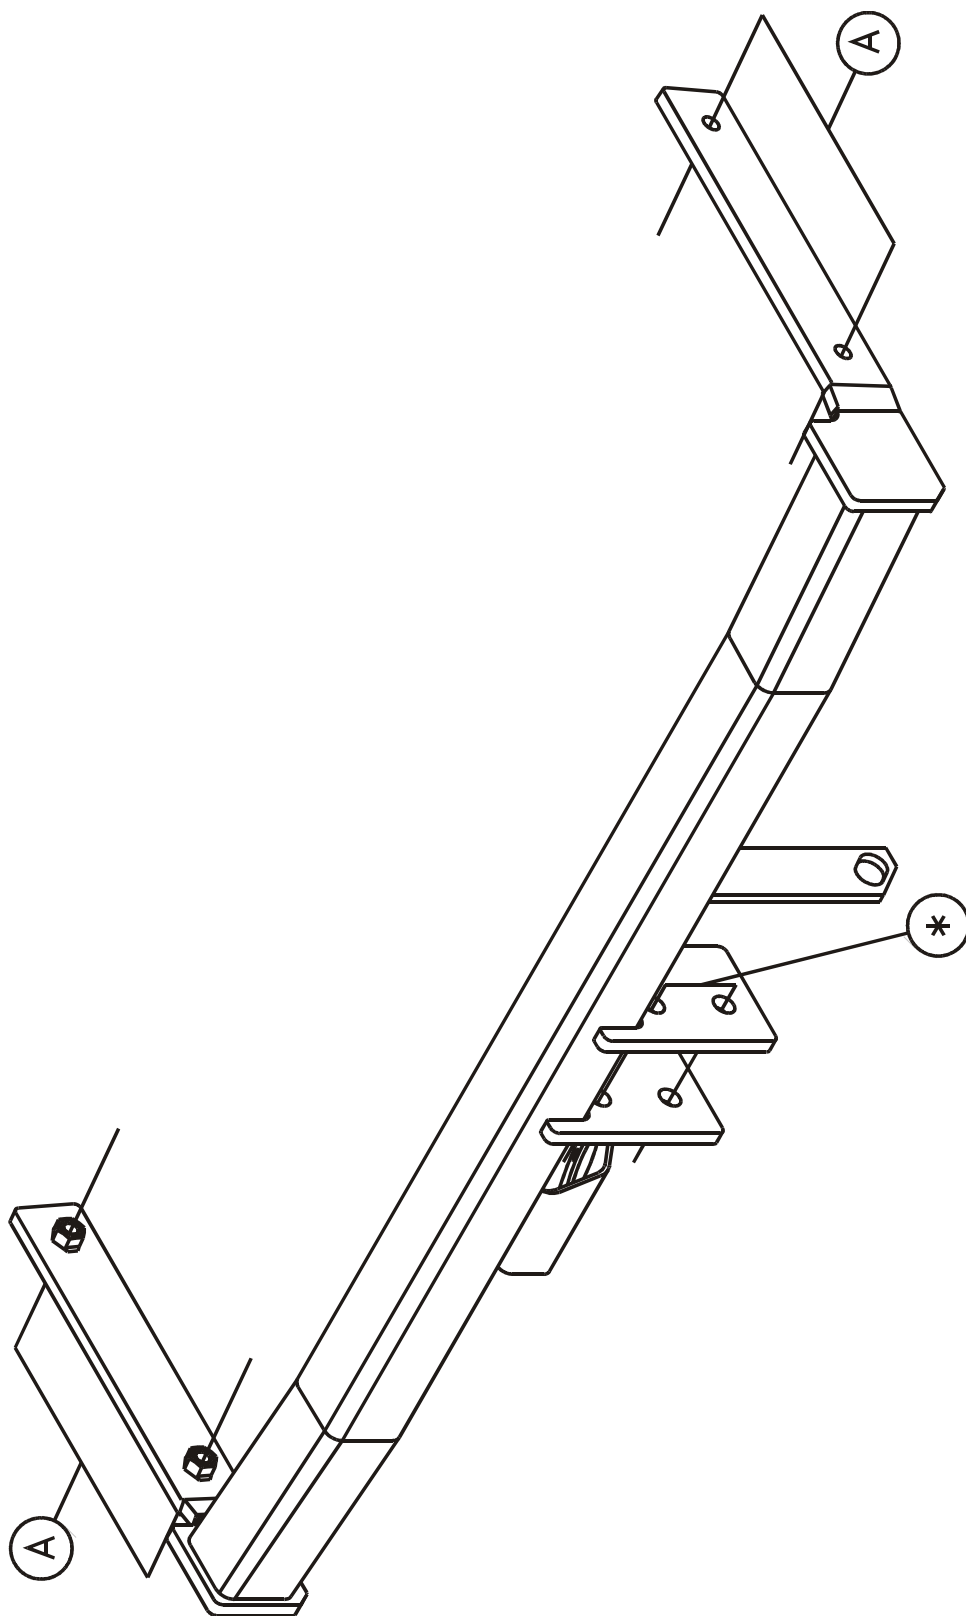

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1700 Kg.

D-værdi: 9,40 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk