


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4532 VW GOLF-JETTA 1984-1992

1. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller og fastspændes.
3. Beslagene A monteres på trækket, hvorefter kofanger anbringes, justeres og fastspændes.

BOLTE: 4 stk. M 10 x 35 m/m
4 stk. firk. skiver

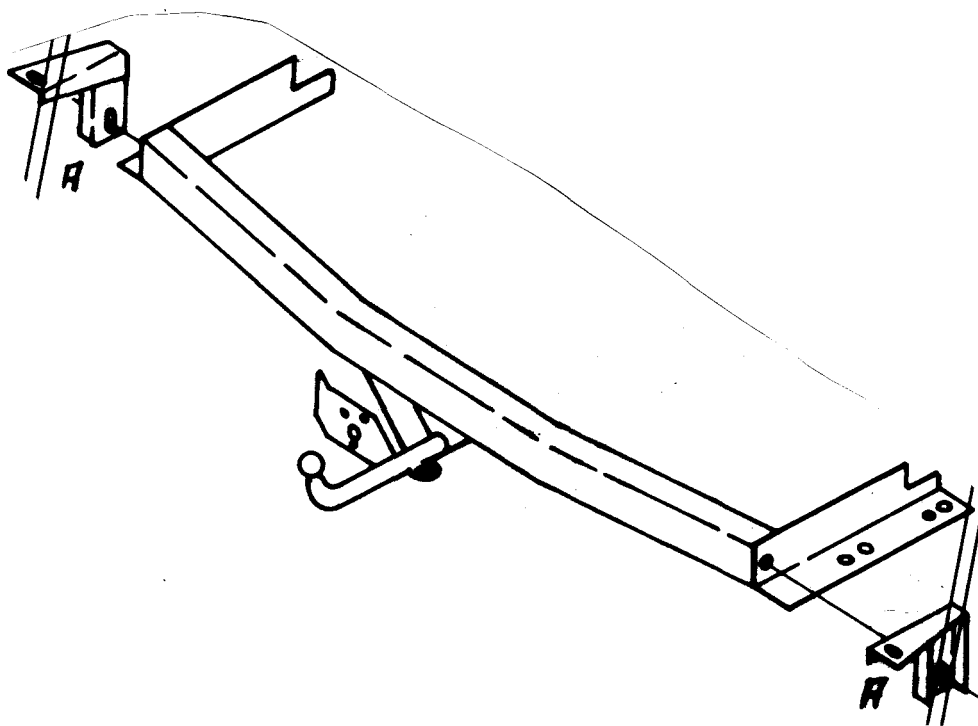

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk