

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
19.09.2003


TRÆK NR. 45-4541-00

**VW JETTA MED STOR KOFANGER 1990-
VW GOLF 2 MED STOR KOFANGER**

1. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres. Afstanden på kofangerstiveren svarende til afstanden fra **3** til det bagerste anvendte hul ved **1** måles og noteres.
2. Beslag **A** anbringes og monteres ved **2**. Afstanden fra **3** til **1** skal svare til afstanden på kofangerstiveren.
3. Kofangerens vandrette del skæres væk i en bredde af 100mm. fordelt ligeligt om midten. Kofanger monteres på trækket ved **3**.
4. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **1**. Hvor det monteres løst. *Hvilket sæt af hullerne på trækket, som skal bruges afhænger af bilens årgang og model.*
5. Trækket justeres ind og fastspændes.
6. Dåsepladen monteres omkring kuglestangen med 2 stk. M10x25 – 2 alm. skive og låsemøtrik.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M10x35	2 stk. M10x30
	2 stk. M10x25	
Møtrikker:	2 stk. M10 låsemøtrikker	
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver	4 stk. firkantskiver for M10
	4 stk. ø10 alm.	2 stk. ø10 stor

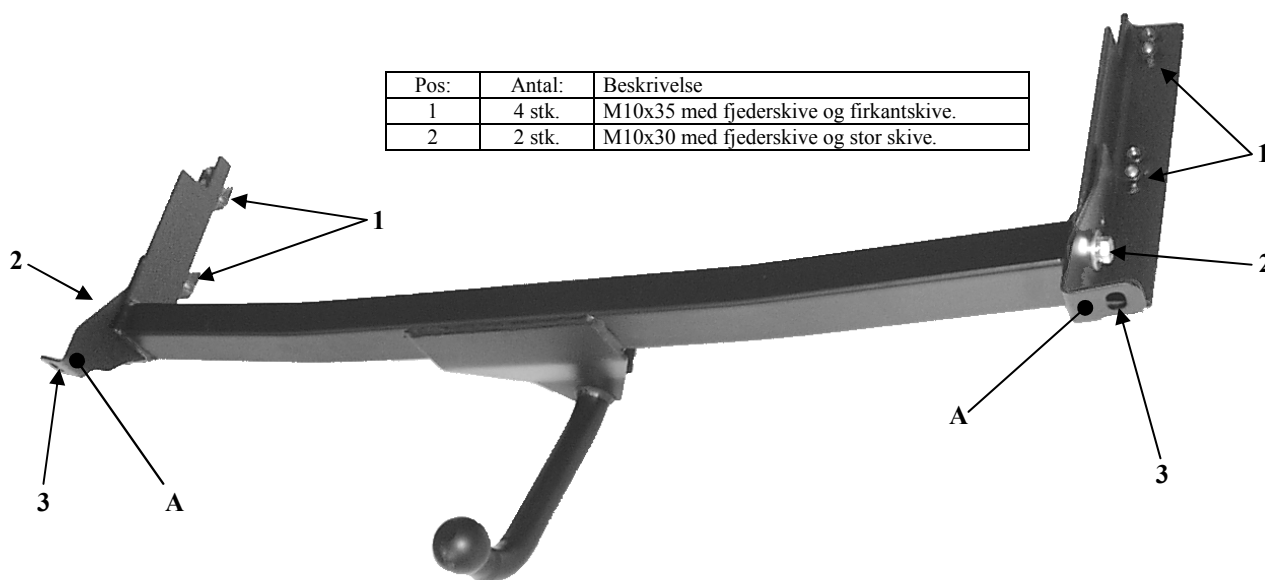

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk