

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
21.12.2005

Træk nr.: 45-4594-00/20 Type: 1541

Godkendelses nummer: e6*94/20*0565*00

Anvendelse: VW JETTA 2005-


1. Demonter kofanger, og støtterne for denne. Støtterne skal ikke bruges igen. Boltene for støtterne skal monteres igen efter at støtterne er fjernet. Den bagerste lydpotte sænkes og varmeskjoldet løsnes.
2. Støttepunkterne (se foto #1) fjernes med en vinkelsliber, og snitfladerne behandles med rustbeskyttelse.
3. Monter elsættet 45-4593-40/60
4. Trækket indsættes i vangerne så hullerne A matcher de eksisterende huller i vangerne. Disse kan være dækket af tape, som i dette tilfælde skal fjernes.
5. Monter bolte og skiver i hullerne A, ret trækket ind og spænd alle bolte forsvarligt.
6. Varmeskjold og lydpotte monteres igen.
7. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. skitse #1, hvorefter kofangeren monteres igen.

Demontering af kofangeren:

- Baglygter demonteres
- 2 x 2 skruer bag baglygterne
- 2 x 1 skrue i bagagerummet ved siden af baglygterne
- 2 x 3 skruer i hjulkasserne
- 2 x 1 plastik clips øverst i hjulkasserne
- 5 skruer i bunden af kofangeren
- 1 plastik clips ved indgangen til bagagerummet

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med firkantskive og skive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

FOTO #1

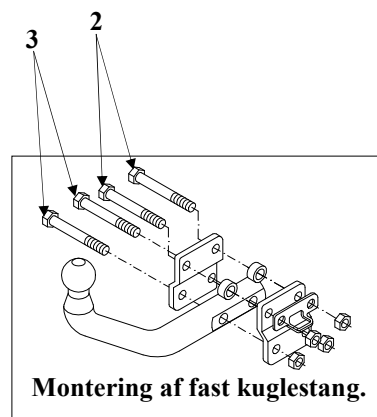

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 1800Kg. D-værdi: 9,30 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4594-00/20 Type: 1541



Godkendelses nummer: e6*94/20*0565*00

Anvendelse: VW JETTA

2005-

Side 2 af 2
21.12.2005

SKITSE #1

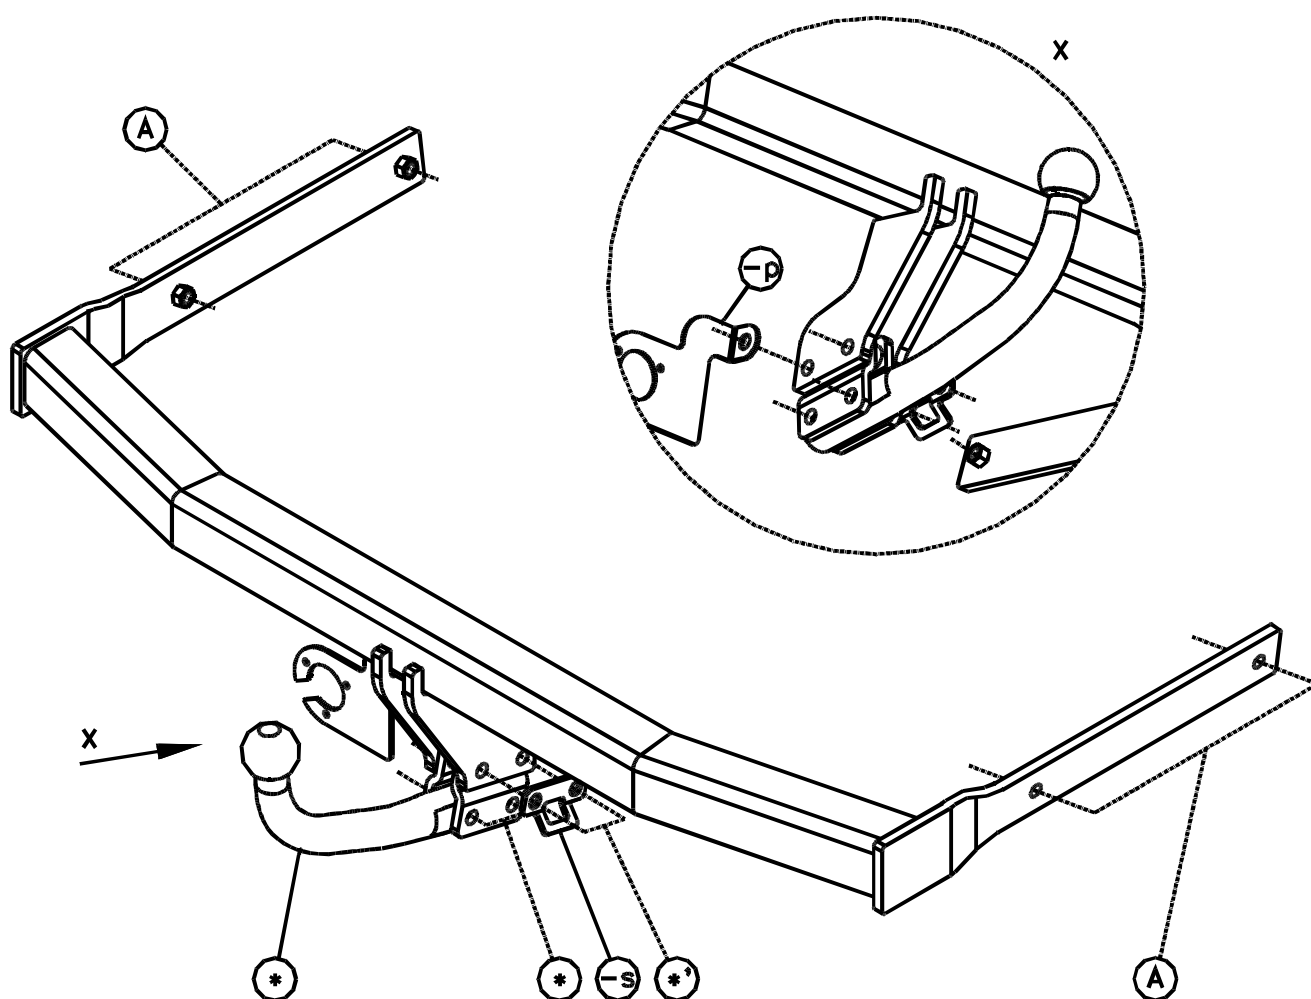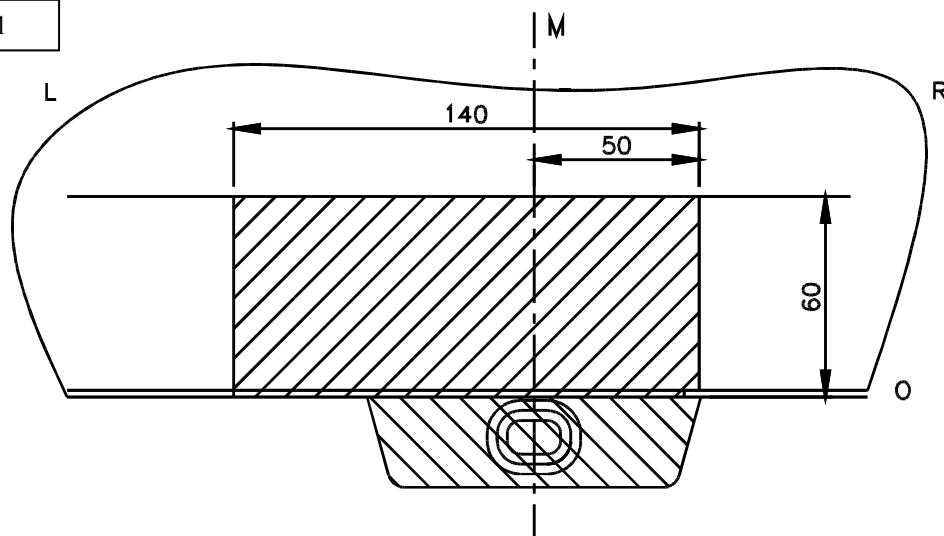

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800Kg.

D-værdi: 9,30 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk