

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4565-00 / 45-4565-20 Type: 1037

Godkendelses nummer: e6*94/20*0092*00

Anvendelse: VW Lupo 1999- Seat Arosa 1999-

Side 1 af 1
22.09.2003

1. Kofanger og indsats afmonteres, indsats skal ikke bruges igen. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Tape over hullerne svarende til 1 fjernes. Gevind i A og B skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Sideplade A og B anbringes i vangerne og monteres løst ved 1.
3. Tværbroen anbringes mellem A og B og monteres løst ved 2 og 3.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne samt beslag for sikkerhedswire ved 4.
6. Før kofangeren monteres laves der en udskæring i den nederste kant – 60mm bred og 110mm dyb. Øvrige afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 8 stk. M10x30

Møtrikker (8): 2 stk. M10

Skiver: 4 stk. 40-12-4

8 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T45M alternativ T36M (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.



Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8): 2 stk. M12x70

Møtrikker (8): 2 stk. M12 låsemøtrikker

Skiver: 2 stk. ø12 fjederskiver.

Div.: 1 stk. beslag for sikkerhedswire.

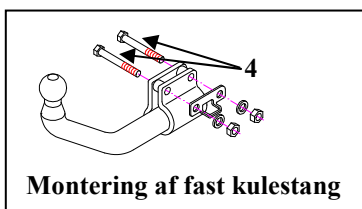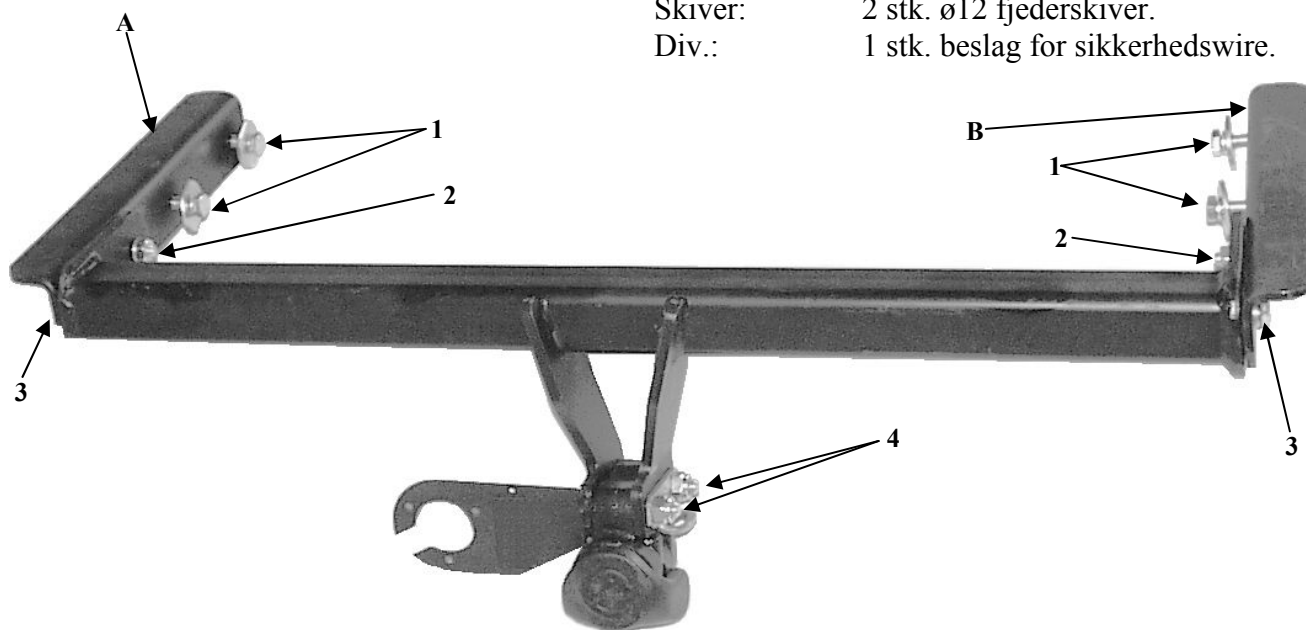

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 5,5 kN.

Kugletryk: 50 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
4	2 stk.	M12x70 med fjederskive og låsemøtrik, samt 1 stk. beslag for sikkerhedswire.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk