

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 2
22.09.2003

Træk nr.: 45-4562-20

Type: 1174

Godkendelses nummer: e6*94/20*0160*00

Anvendelse: VW New Beetle


1. Kofanger og metalindsats afmonteres – metalindsats skal ikke bruges igen. Tape over hullerne svarende til **1** fjernes.
2. Trækket anbringes i vangerne og monteres løst ved **1**. Trækket justeres ind og fastspændes.
3. Der laves en udskæring i kofangeren efter vedlagte udskæring i skitse, hvorefter kofangeren monteres.
4. Dæspladen monteres sammen med medfølgende firkant beslag og bolte (**2**) bag ved reservehjulet.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35
	2 stk. M8x20
Møtrikker (8):	2 stk. M8
Skiver:	4 stk. 40-12-4
	4 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. ø8 fjederskiver
Kuglesystem:	1 stk. T36M000

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M8x20 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

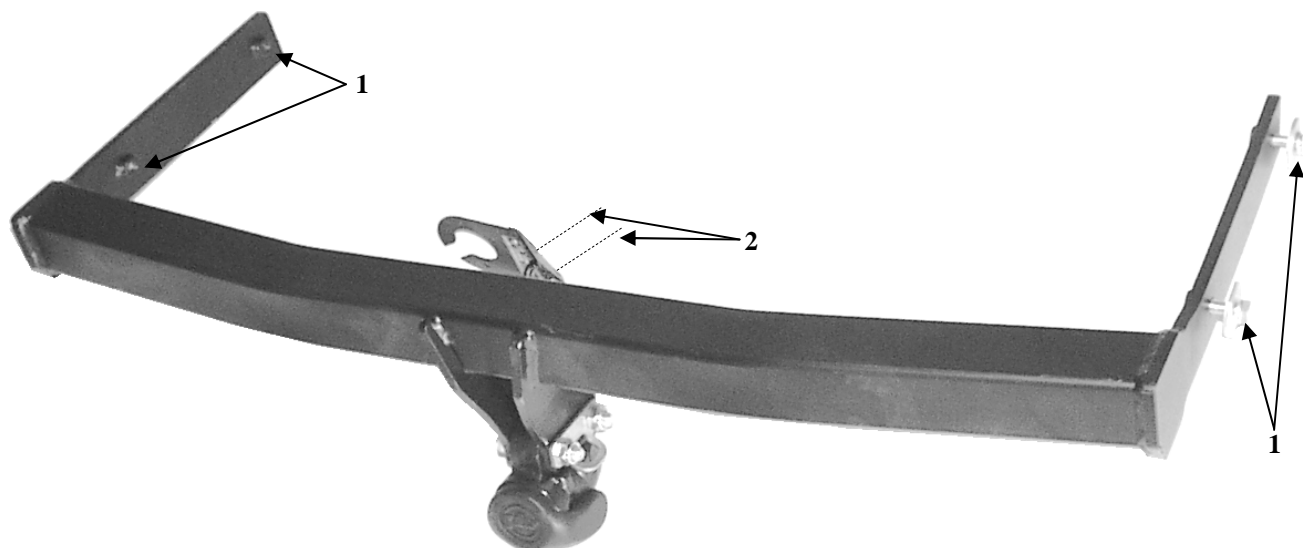

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 7,20 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 45-4562-20

Type: 1174

Godkendelses nummer: e6*94/20*0160*00

Anvendelse: VW New Beetle

Side 2 af 2
22.09.2003

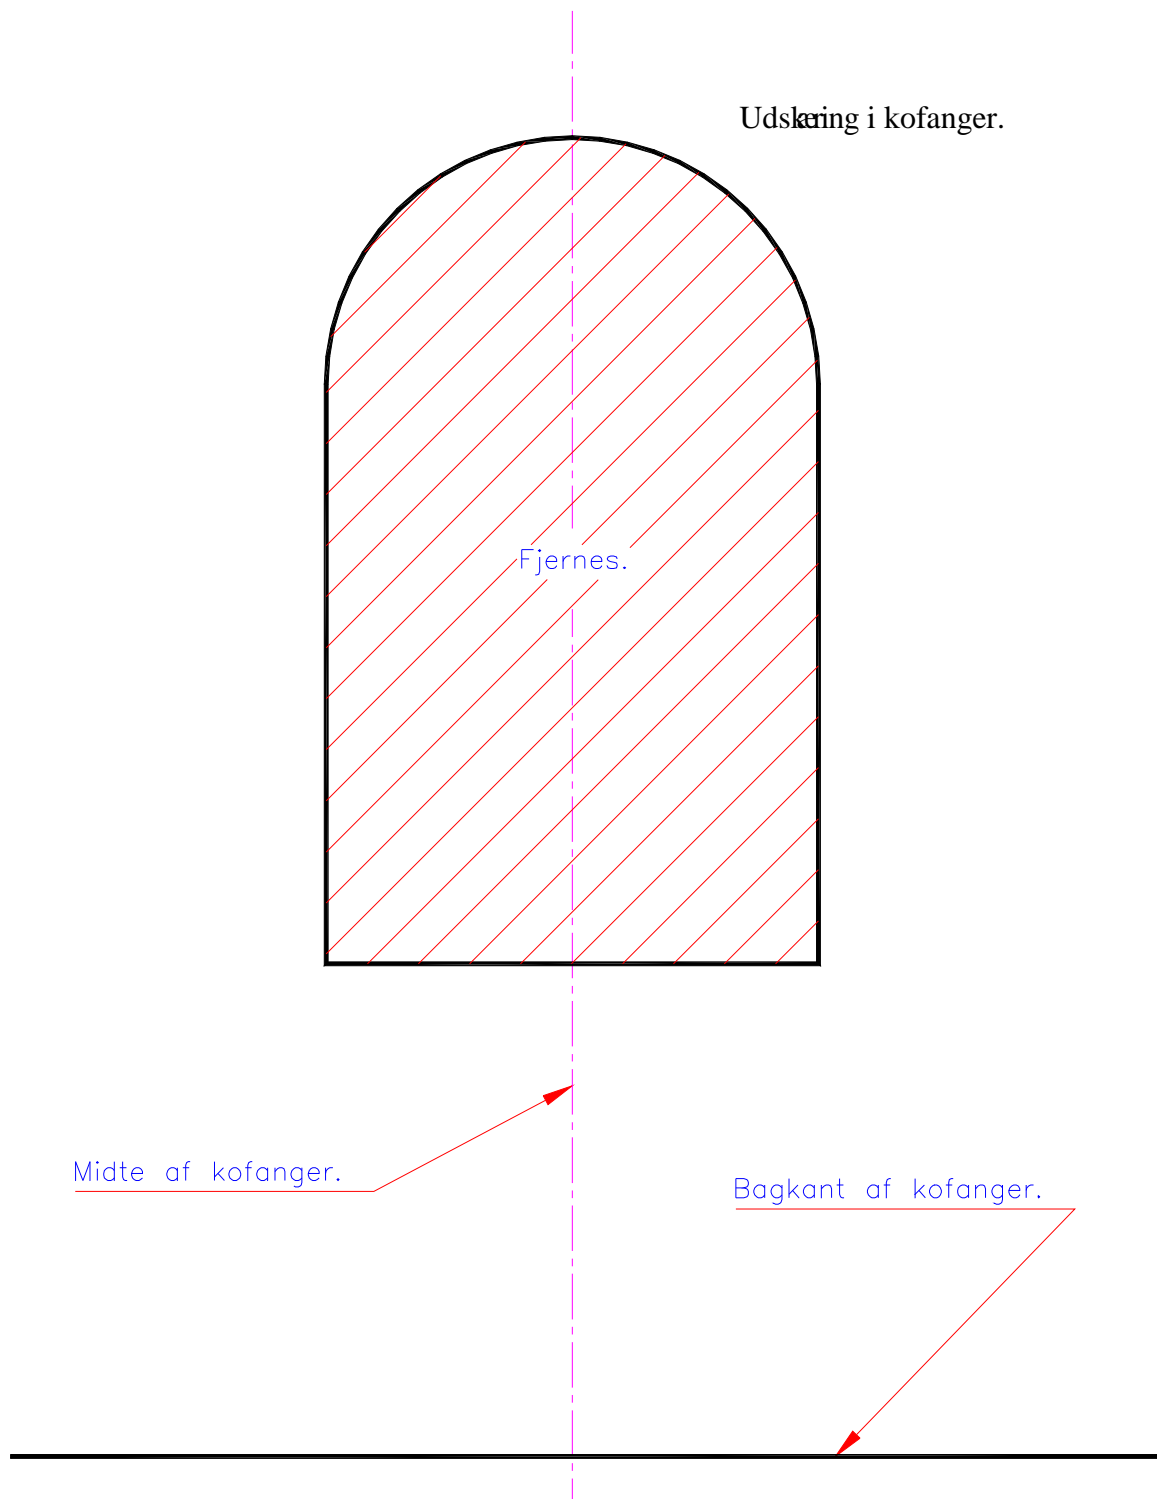

Dette træk er afprøvet til. D-værdi:
7,20 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

Made by:
G.D.W nv B-8790