

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:


19.09.2003

TRÆK NR. 45-4527-00 VW PASSAT VARIANT 1981-5/88

- Kofanger samt kofangerbeslag afmonteres.
- Beslag A monteres på trækket med M10x35 med fjederskive og alm. skive.
- Der laves en udskæring i kofangere til kuglestangen - 65mm dyb og 40mm bred.
- Trækket monteres på kofangeren, hvorefter trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller.
- Trækket fastspændes med M10x35 med fjederskive og firkantskive.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x35
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver
	2 stk. ø10 alm.
	4 stk. ø10 firkantskiver

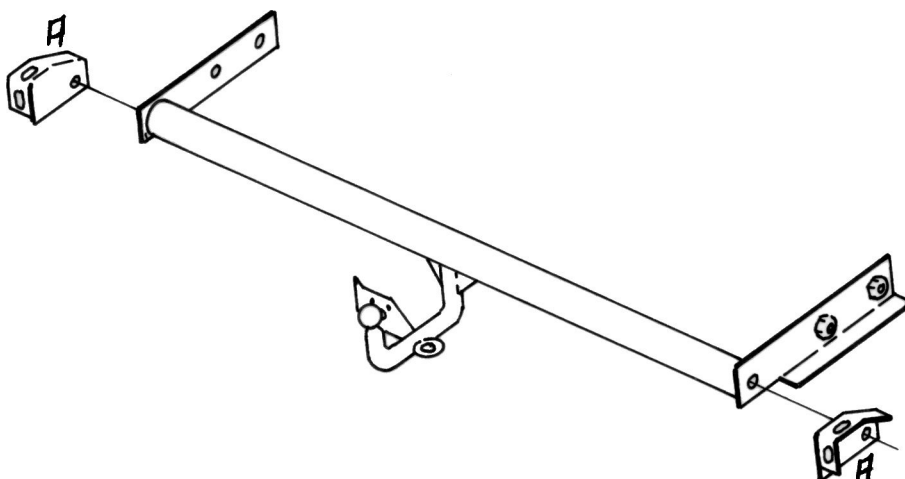

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk