

MONTERINGSVEJLEDNING

Rev.: 22.09.2003


Side 1 af 1

TRÆK NR. 45-4552-00 VW PASSAT SEDAN + ST.CAR 1993-1997

1. Kofanger samt kofangerstiverne afmonteres.
2. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del, 60 mm bred og 50 mm dyb.
3. Trækket monteres på kofangeren ved 2, hvorefter trækket og kofangeren monteres løst i de eksisterende huller ved 1. Trækket justeres og fastspændes. Dåsepladen monteres ved 3.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 Stk. M10x35	4 Stk. M8x25
	2 stk. M10x25	
Låsemøtrikker:	2 stk. M10	
Skiver:	4 Stk. ø10 fjederskive	4 Stk. ø8 fjederskive
	4 Stk. Fkr.skiver med ø10 hul.	4 Stk. ø8 skærmskiver
	4 stk. ø10 alm.	

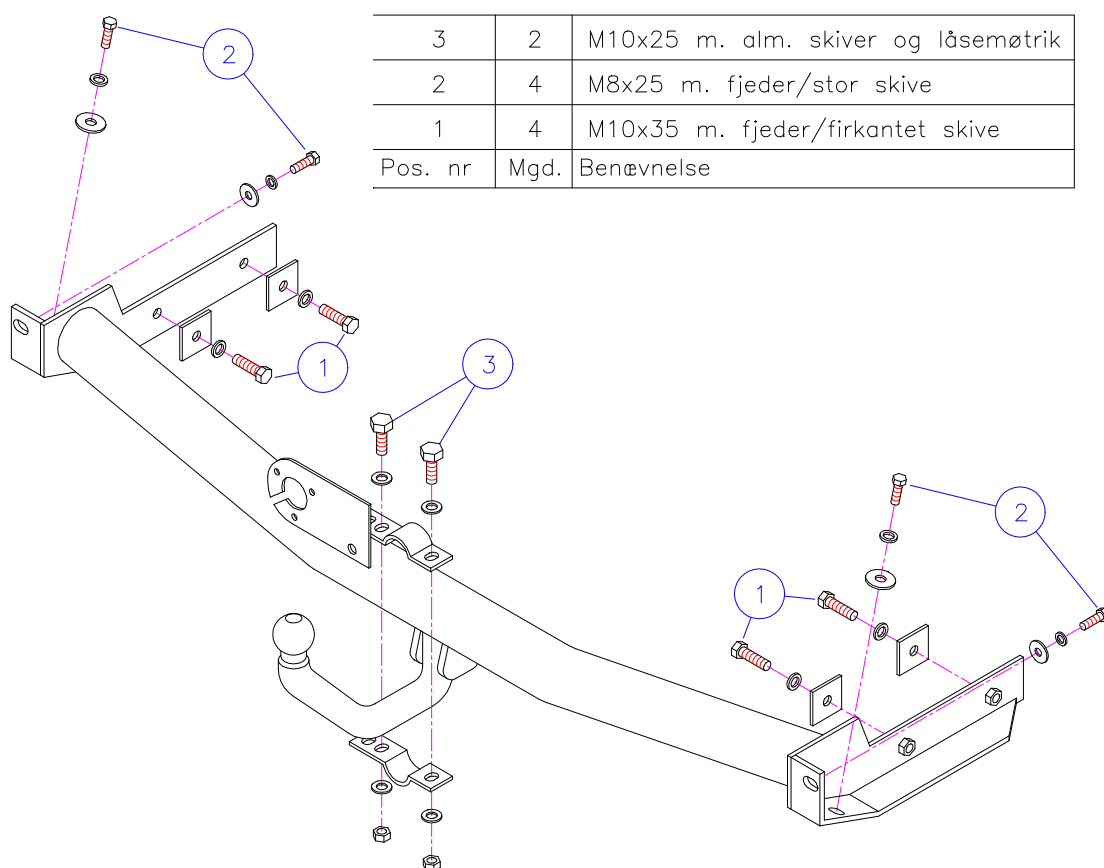

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk