

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4555-00 / 45-4555-20

Type: 0021

Godkendelses nummer: e6*94/20*0032*00

Anvendelse: VW Passat Sedan+Variant 1997-

Side 1 af 2

Rev.:

22.09.2003

1. Kofanger og metalindsats afmonteres. (metalindsats skal ikke bruges igen)
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved **1** og **2**.
3. Spændestykkerne **A** anbringes i bagagerummet og trækket monteres løst ved **1** og **2**. ved **2** anbringes 40-12-4 skiverne under vangerne – i venstre side monteres varmeskjoldet under skiven.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der skæres ud i kofangerens vandrette del 150 mm bred og 20 mm dyb, herefter monteres kofanger. (på modellerne fra 2001- skal den eksisterende udskæring forlænges – se side 2)
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **3**.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x100
Møtrikker (8): 2 stk. M10
Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver
2 stk. 40-12-4


Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

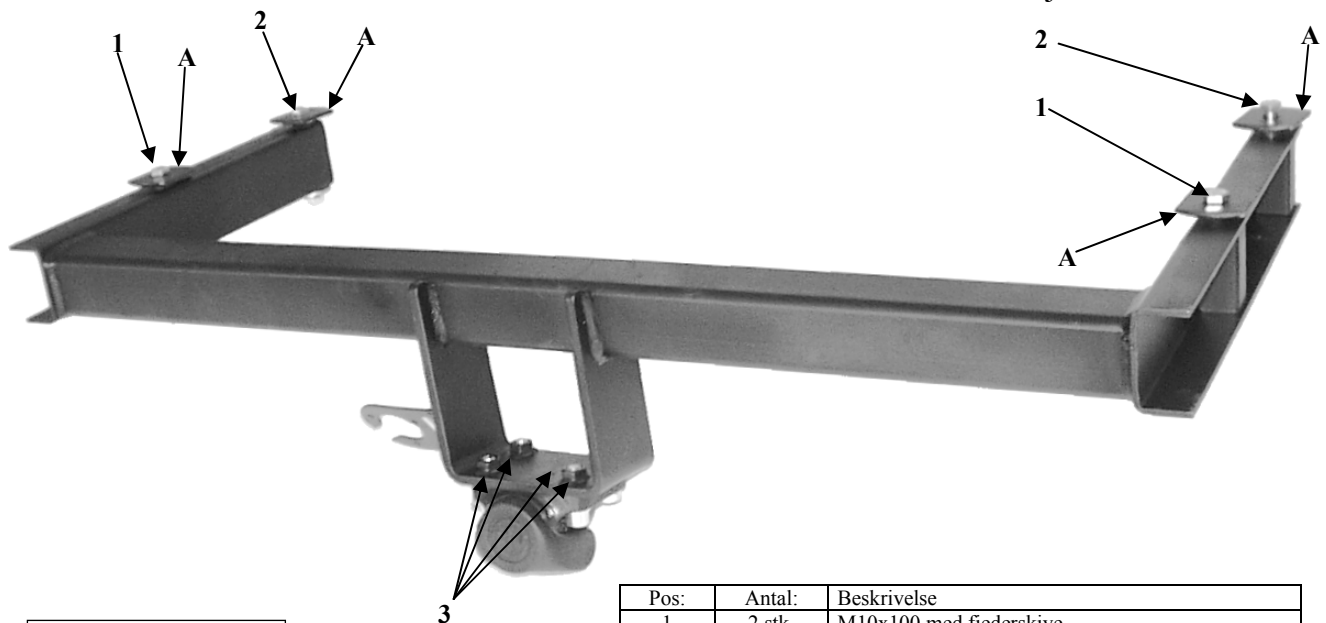

Montering af fast kugle – system T43

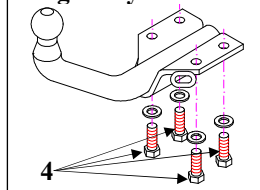

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 9,4 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x100 med fjederskive.
2	2 stk.	M10x100 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4555-00 / 45-4555-20

Type: 0021


Godkendelses nummer: e6*94/20*0032*00

Anvendelse: VW Passat Sedan+Variant 1997-

Side 2 af 2

Rev.:

22.09.2003

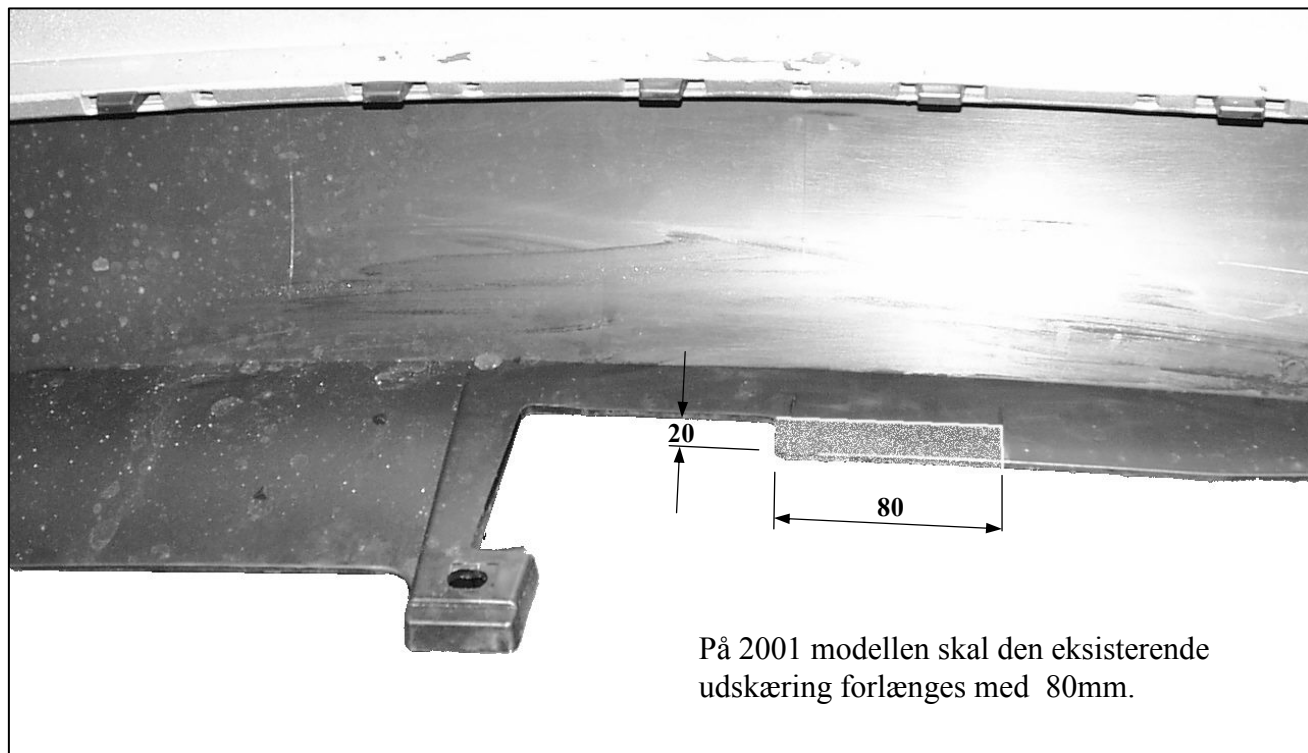

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 9,4 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk