

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4593-00 / 45-4593-20 Type: 1519

Godkendelses nummer: e6*94/20*0537*00

Anvendelse: Volkswagen Passat 03/2005-

Side 1 af 2
07.09.2007

1. Afmonter kofanger, og fjern indsatsen. Denne skal ikke bruges igen
2. Løsn gummiophæng til den bagerste lydpotte
3. Løsn varmeskjoldet direkte over lydpotten
4. Indfør bæreamene på tværbommen i de blotlagte huller i vangerne
5. På ydersiden af vangerne er forborede huller A som er dækket med tape. Fjern denne tape
6. Monter trækket ved punkterne A med de tilhørende bolte og fjederskiver. Alle bolte spændes

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10 x 35	2 stk. M12x60
Møtrikker:	2 stk. M12	
Skiver:	4 stk. M10 fjederskive	2 stk. M12 fjeder
Kuglesystem:	1 stk. T45H006 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	
Diverse:	1 stk. beslag for sikkerhedswire	

De-montage af kofanger:

- 2 x 5 små bolte ved stænklapperne, og 2 x 1 trykknapper
- Afmonter baglygter med 2 x 3 møtrikker
- 2 x 2 små bolte under baglygterne
- 6 små bolte på undersiden af kofangeren
- 2 clips

Ved fast kugle skal der yderlig anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12 x 65
Skiver:	2 stk. M12 fjederskiver.
Møtrikker (8):	2 stk. M 12
Div.:	2 stk. Monteringsplader

Dette træk er afprøvet til: Max. Belastning: 2200 Kg. D-værdi: 11,3 kN. Kugletryk: 85 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4593-00 / 45-4593-20 Type: 1519


Godkendelses nummer: e6*94/20*0537*00

Anvendelse: Volkswagen Passat 03/2005-

Side 2 af 2
07.09.2007

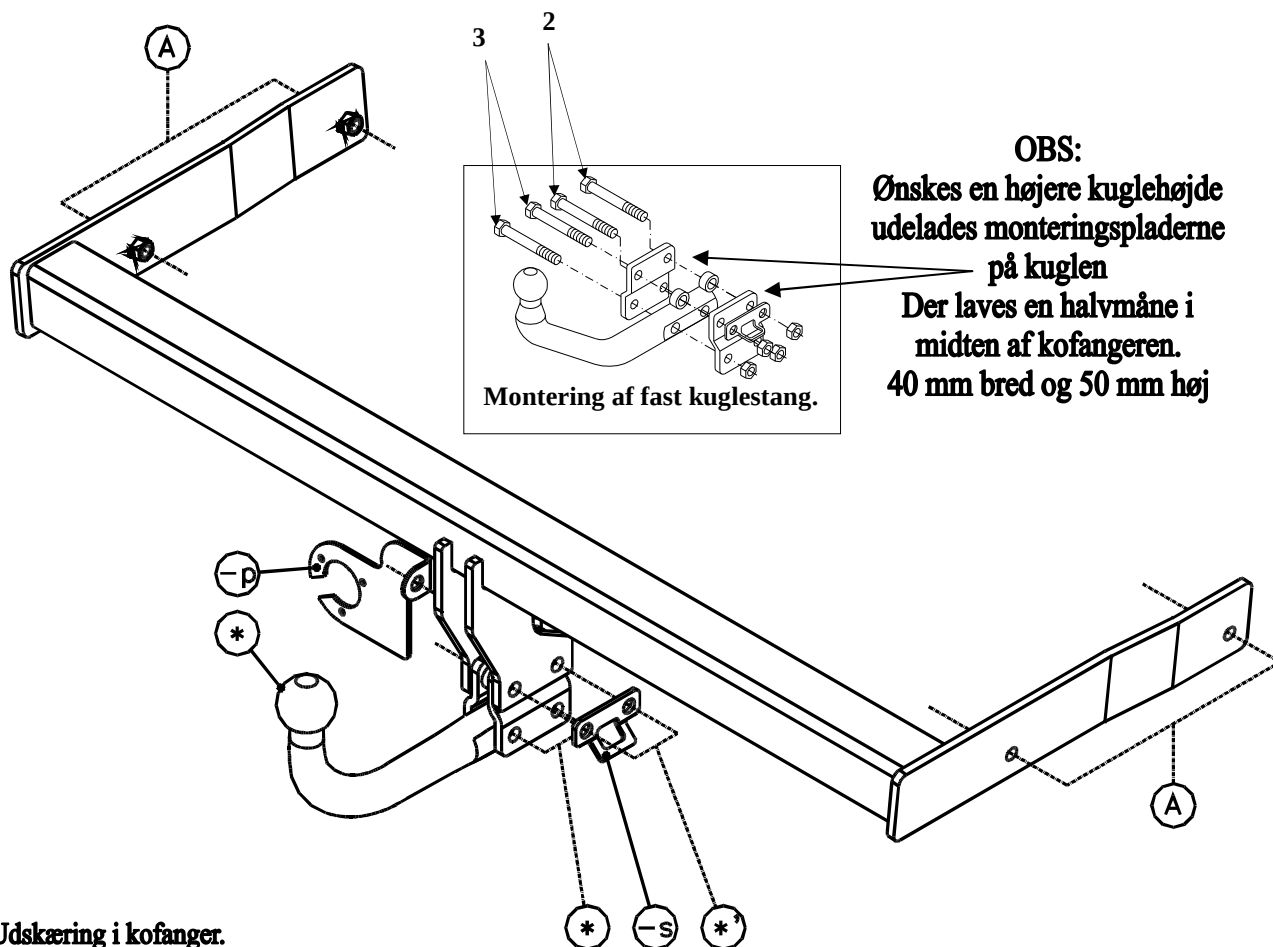

Udskæring i kofanger.
(alle mål i mm)

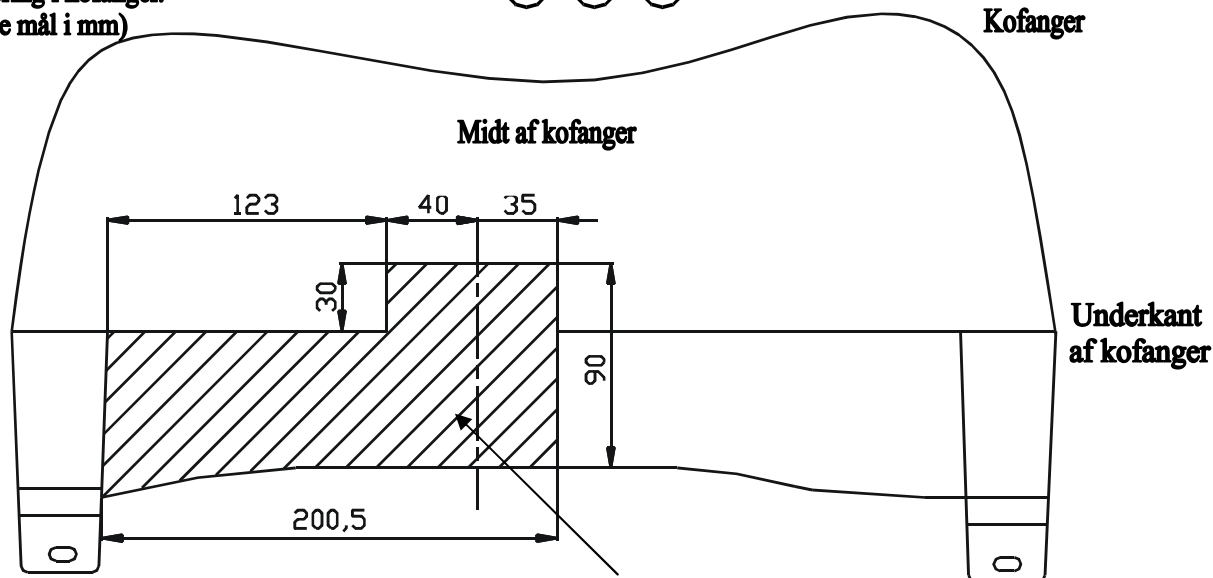

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 2200 Kg.

Det skraverede område
fjernes

D-værdi: 11,3 kN.

Kugletryk: 85 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk