


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 4529 VW POLO 1982-10/1990

1. Kofanger ~~samt kofangerbeslag~~ afmonteres.
2. Trækket monteres i det eksisterende hul ved A. Hullene ved B bores igennem bagpanel.
3. Beslagene C monteres løst ved B, hvorefter hullene ved D bores igennem vangerne med Ø 11 m/m samt med Ø 17 m/m i vognbund til afstandsrør.
4. Trækket færdigmonteres, hvorefter kofanger monteres på trækket.

BOLTE: 4 stk. M 10 x 35 m/m
2 stk. M 10 x 70 m/m
3 stk. firk. skiver
2 stk. runde skiver 10 m/m
2 stk. afstandsrør 38 m/m
1 stk. spec. firk. skive

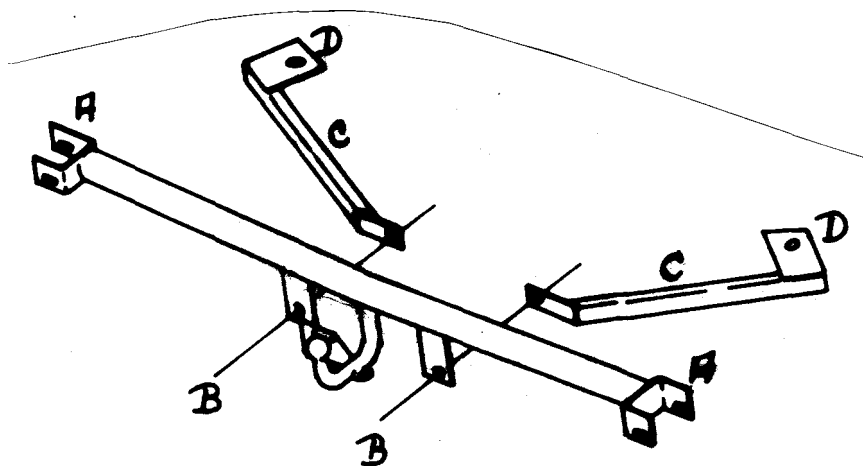

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk