

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 45-4545-00 VW POLO ST. CAR 1993-
45-4546-00 VW POLO COUPE

Side 1 af 1


Rev.:

22.09.2003

1. Kofanger afmonteres
2. Trækket anbringes ved de eksisterende kørnerprikker ved **A**, hvorefter hullerne ved **A** og **B** afmærkes og bores.
3. Der måles ud til hul i kofangeren (se figur 1) hvorefter ø55 hullet laves. Trækket hægtes på.
4. Træk og kofanger monteres sammen med beslag **E** (inde i bagagerummet) ved **A**, samt med beslagene **C** (under vognbund) ved **B**. Hullerne ved **D** bores igennem vangerne med Ø 11 mm samt med Ø 17 i vognbund for afstandsør.
5. Træk og kofanger fastspændes. Stikdåsepladen monteres med 2 stk. M10x25 med skive og låsemøtrik.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M8x25	2 stk. M10x25
	4 stk. M10x35	2 stk. M10x70
Møtrikker:	8 stk. M10 låsemøtrik	2 stk. M8 låsemøtrik
Skiver:	2 stk. firkantskiver for M10	6 stk. skiver ø10 alm.
	2 stk. skiver ø8 alm.	
Afstandsør:	2 stk. 3/8" L=38 mm	

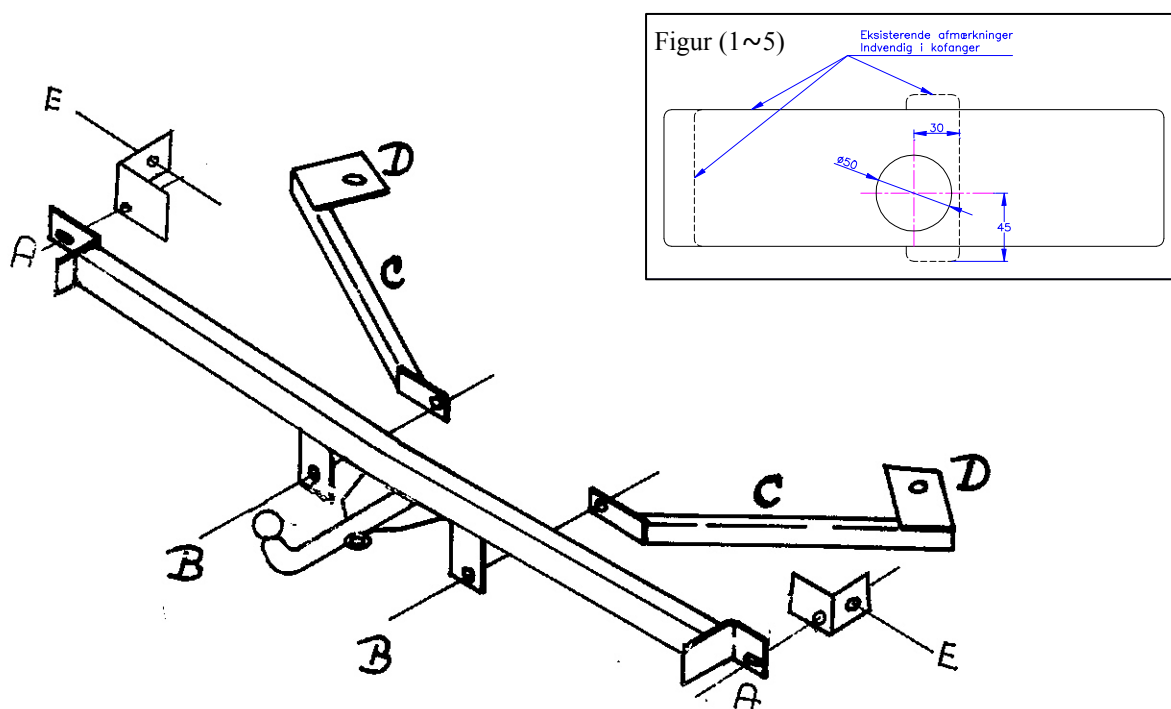

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35 med ø10 skive og låsemøtrik.
B	2 stk.	M10x35 med ø10 skive og låsemøtrik.
D	2 stk.	M10x70 med firkantskive afstandsør og låsemøtrik.
E	2 stk.	M8x25 med skive og låsemøtrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk