

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
22.09.2003

TRÆK NR. 45-4553-00 VW POLO 10/94-


1. Kofanger, bjælke samt nederste stenplade afmonteres. Gummipropper ved **1** fjernes, samt gummihud og voks i vanger.
2. Den afmærkede del ud for vangerne (Se figur 1) samt L-formet holder på bagpladen skæres væk. Det anbefales at der påføres en eller anden form for koldgalvanisering hvor der er skåret i karosseriet, fx Galvafrøid.
3. Trækket anbringes og monteres løst i vange. Bjælke anbringes ved **2**, og trækket justeres og fastspændes.
4. Der slibes en halvmåne ud for den lodrette del af kuglestangen, ca. 35 mm bred og 15 mm dyb.
5. Nederste stenplade samt kofanger monteres.



Figur 1

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M6x16 4 stk. M12x35
Møtrikker:	2 stk. M6 møtrikker
Skiver:	4 stk. Ø12 fjeder 4 stk. Ø12 stor

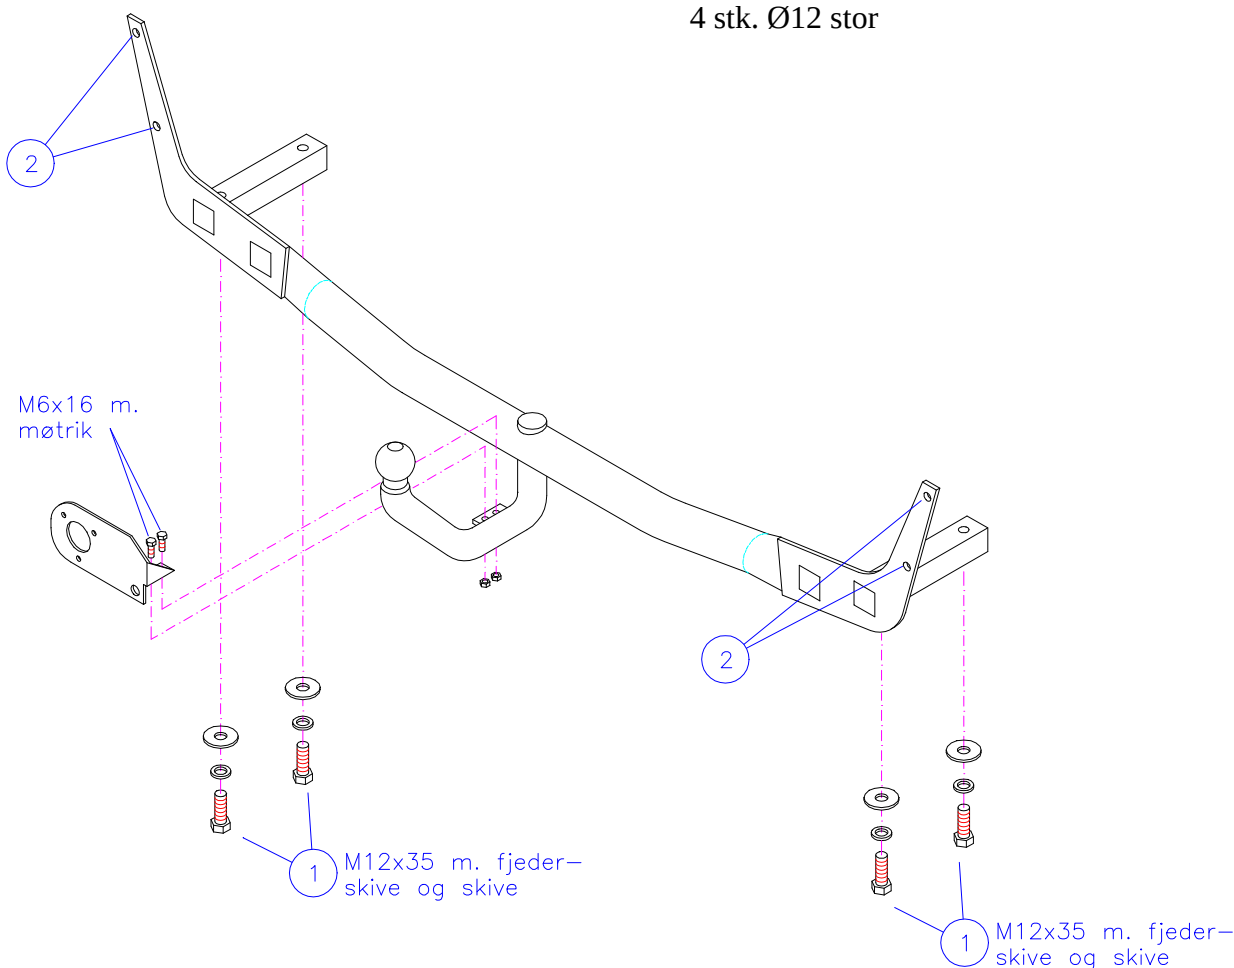

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk