

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4568-00 / 45-4568-20 Type: 1251

Godkendelses nummer: e6*94/20*0246*00

Anvendelse: VW Sharan 6/2000-

Side 1 af 1

Rev.:

22.09.2003

1. Reservehjulet fjernes, lydporten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Kofanger og metalindsats afmonteres – metalindsats skal ikke bruges igen.
2. Beslagene A monteres løst i hullerne svarende til 1 – i kofangeren. Der laves en udskæring i kofangeren – 55mm bred og 15mm dyb målt fra kant af kofanger.
3. Trækket anbringes i kofangeren. Kofangeren ”hægtes” på trækket ved de lodret stående plader, oven på trækkets tværrør. Beslagene A monteres løst til trækket ved 2.
4. Træk og kofanger anbringes på bilen, trækkets ”Arme” skal gå ind i vangerne. Trækket monteres løst ved 3 – justeres ind og fastspændes. Kofangeren justeres ind og fastspændes.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 4 og 5. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x35 4 stk. M6x16

Møtrikker (8): 2 stk. M6

Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver 6 stk. 40-12-4
4 stk. ø6 fjederskiver 6 stk. ø6 stor

Kuglesystem: 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:


Bolte (8.8): 2 stk. M12x70

2 stk. M12x60

Møtrikker: 4 stk. M12 låsemøtrikker

Afstandsrør: 2 stk. ø21,5/16x11,5

Div.: 1 stk. beslag for sikkerhedswire.

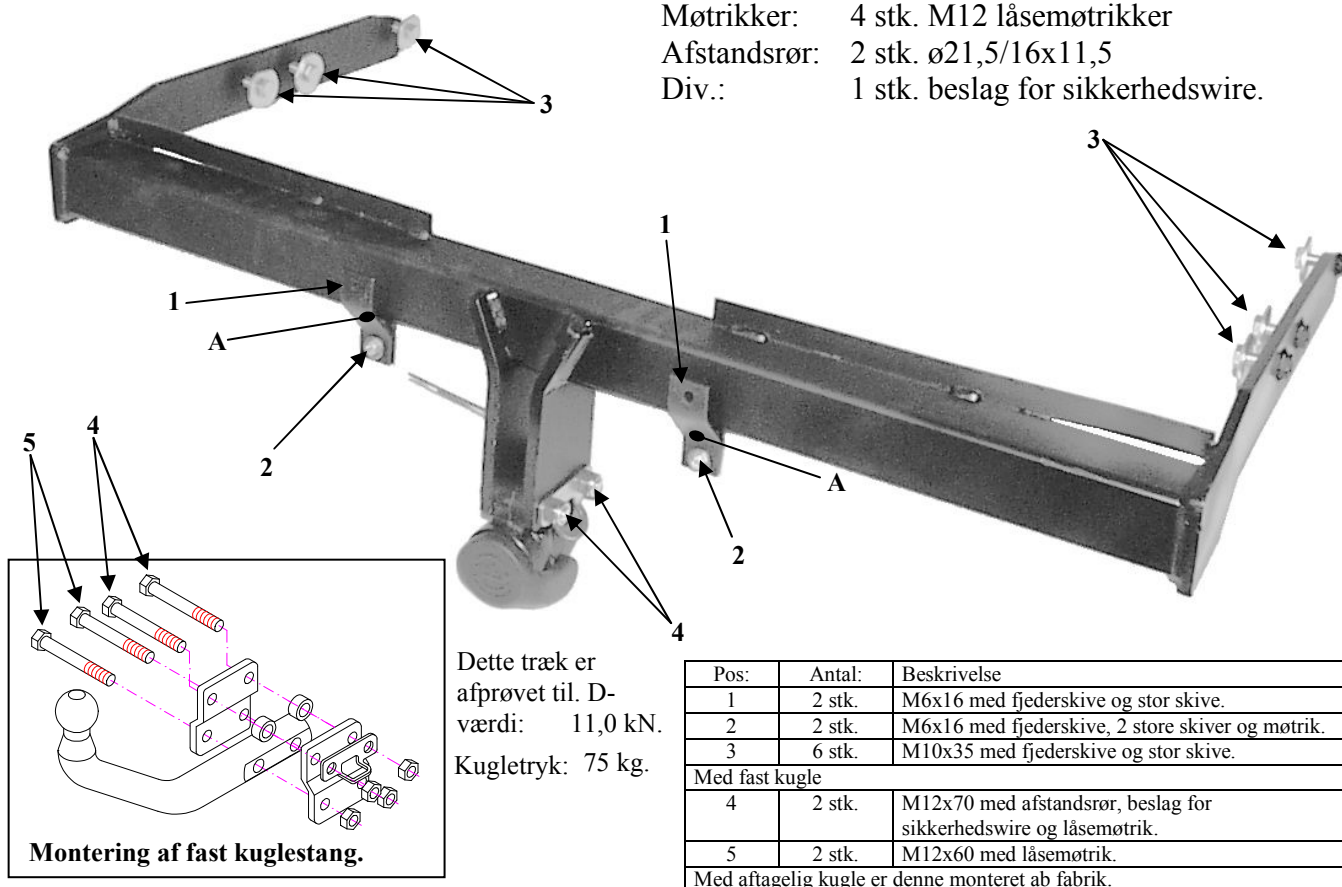

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk