

MONTERINGSVEJLEDNING


Udarbejdet 101096

TRÆK NR. 4543 VW TRANSPORTER KASSEVOGN 1990-2/96

1. Reservehjul samt udstødning sænkes og hvis der er et varmeskjold, afmonteres dette. Kofanger samt kofangerstivere afmonteres.
2. Trækket anbringes langs vangerne ved de eksisterende huller ved 1, 2 og 3 og monteres med de medfølgende bolte og skiver.
3. Der skæres ud i kofangerens vandrette del (4 cm dyb og 17 cm bred). Herefter monteres kofangeren på trækket ved 4 og 5.
4. Varmeskjold, udstødning og reservehjul monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk M8x25	5 stk M12x30
	1 stk M12x50	
Møtrikker:	4 stk M8	6 stk M12
Skiver:	4 stk Ø8 alm.	6 stk Ø12 store

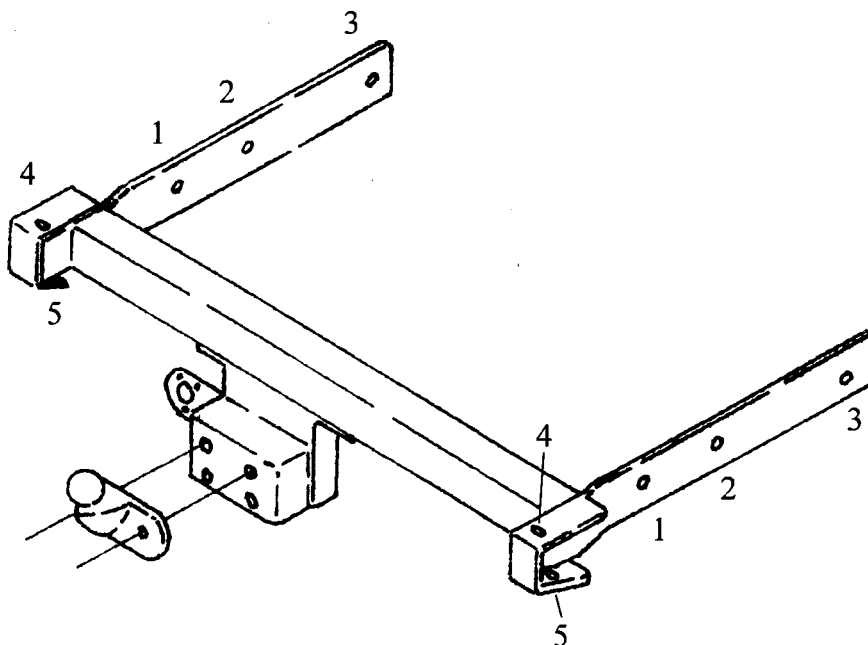

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. til fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. belastning: 2000 kg Trækkets vægt: 16 kg Kugletype: 8012

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

