

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 45-4573-00 / 4573-8064

Anvendelse: VW Transporter 1996-


Side 1 af 1
22.09.2003

1. Reservehjulet og udstødningen sænkes, et eventuel varmeskjold afmonteres.
2. Kofangerboltene svarende til 1 og 2 samt 4 og 5 afmonteres.
3. Sidepladerne A og B monteres løst på indersiden af vangerne ved 1, 2 og 3 (A) samt ved 4, 5 og 6 (B) med bolte og afstandsrør.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst ved 7 og 8.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet, udstødningen og varmeskjoldet monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x30	2 stk. M12x35	1 stk. M12x60
	4 stk. M12x60x1,5	1 stk. M12x70	1 stk. M16x45
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M12	2 stk. M16	1 stk. M16x50
Skiver:	8 stk. ø12 alm.	2 stk. ø12 stor	6 stk. ø12 fjederskiver
Afstandsrør:	1 stk. ø27x5 L=20mm	2 stk. ø27x5 L=25mm	3 stk. ø27x5 L=30mm

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

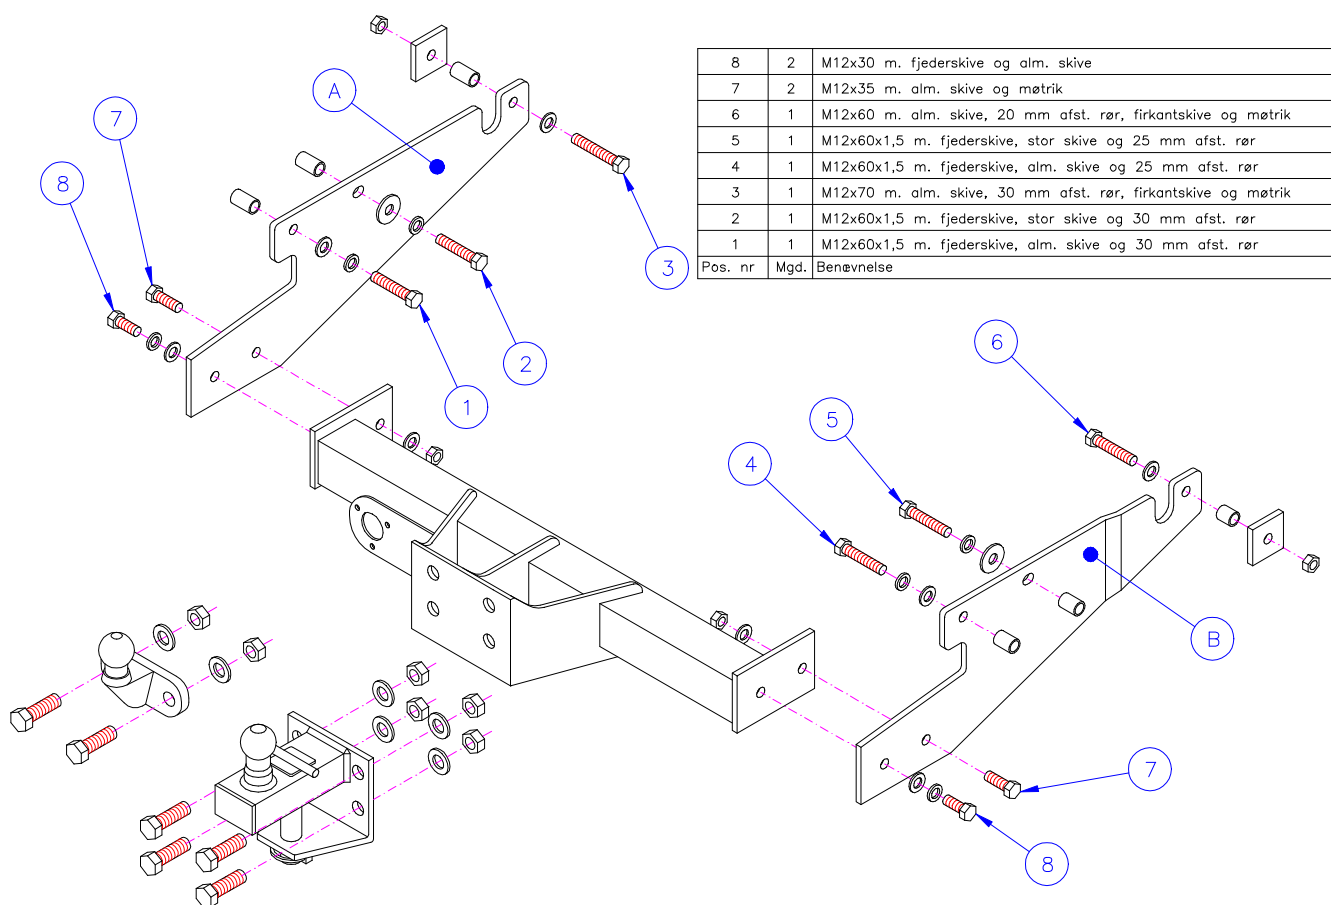

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Kugletype: 8012

Max. Belastning: 2.000 Kg.

Kugle/gaffeltræk: 8056

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk