

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4231-00 / 44-4231-20 Type: 1459

Godkendelses nummer: e6*94/20*0471*00

Anvendelse: Volvo S40 og V50 2004-

Side 1 af 4
27.04.2005

1. Kofangeren afmonteres og lydpuddens ophæng løsnes, hvorefter varmeskjoldet ovenover afmonteres. Der laves en udskæring i varmeskjoldet iht. vedlagte foto og varmeskjoldet monteres igen.
2. Beslag 1 anbringes på forsiden og undersiden af kofangerindsatsen ved de eksisterende huller svarende til A. bolte og skive anbringes via de rektangulære huller i bag på kofangerindsatsen, boltene monteres løst
3. Beslag 2 anbringes på forsiden af bagpladen ved de eksisterende huller svarende til B og D samt ved hullerne svarende til E på beslag 1. Bolte anbringes og monteres løst ved B og E.
4. Tværbroen 3 anbringes og monteres løst under vangerne ved de eksisterende gevindhuller svarende til C, lydpuddens ophæng monteres igen.
 - **Kun S40:** Hullerne ved D passer med hullerne D på beslag 2, boltene anbringes og monteres løst.
 - **Kun V50:** Beslag 4 anbringes ved D mellem tværbroen 3 og bagpladen.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

Afmontering af kofanger:

- 5 skruer på hver side af stænkelapper.
- 2 skruer på undersiden af kofangeren.
- 2 skruer ved bagagerumsåbningen.
- Klips på siden (træk udad for at afmontere)

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x35	2 stk. M10x30	6 stk. M8x30
	2 stk. M10x80	2 stk. M12x80	
Møtrikker (8):	8 stk. M10	2 stk. M12	
Skiver:	8 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. 40-12-4	6 stk. ø8 fjederskiver
	2 stk. ø12 fjederskiver		
Kuglesystem:	1 stk. T45XL37 alternativ T35KL37 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x70
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,85 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693


Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4231-00 / 44-4231-20 Type: 1459

Godkendelses nummer: e6*94/20*0471*00

Anvendelse: Volvo S40 og V50 2004-

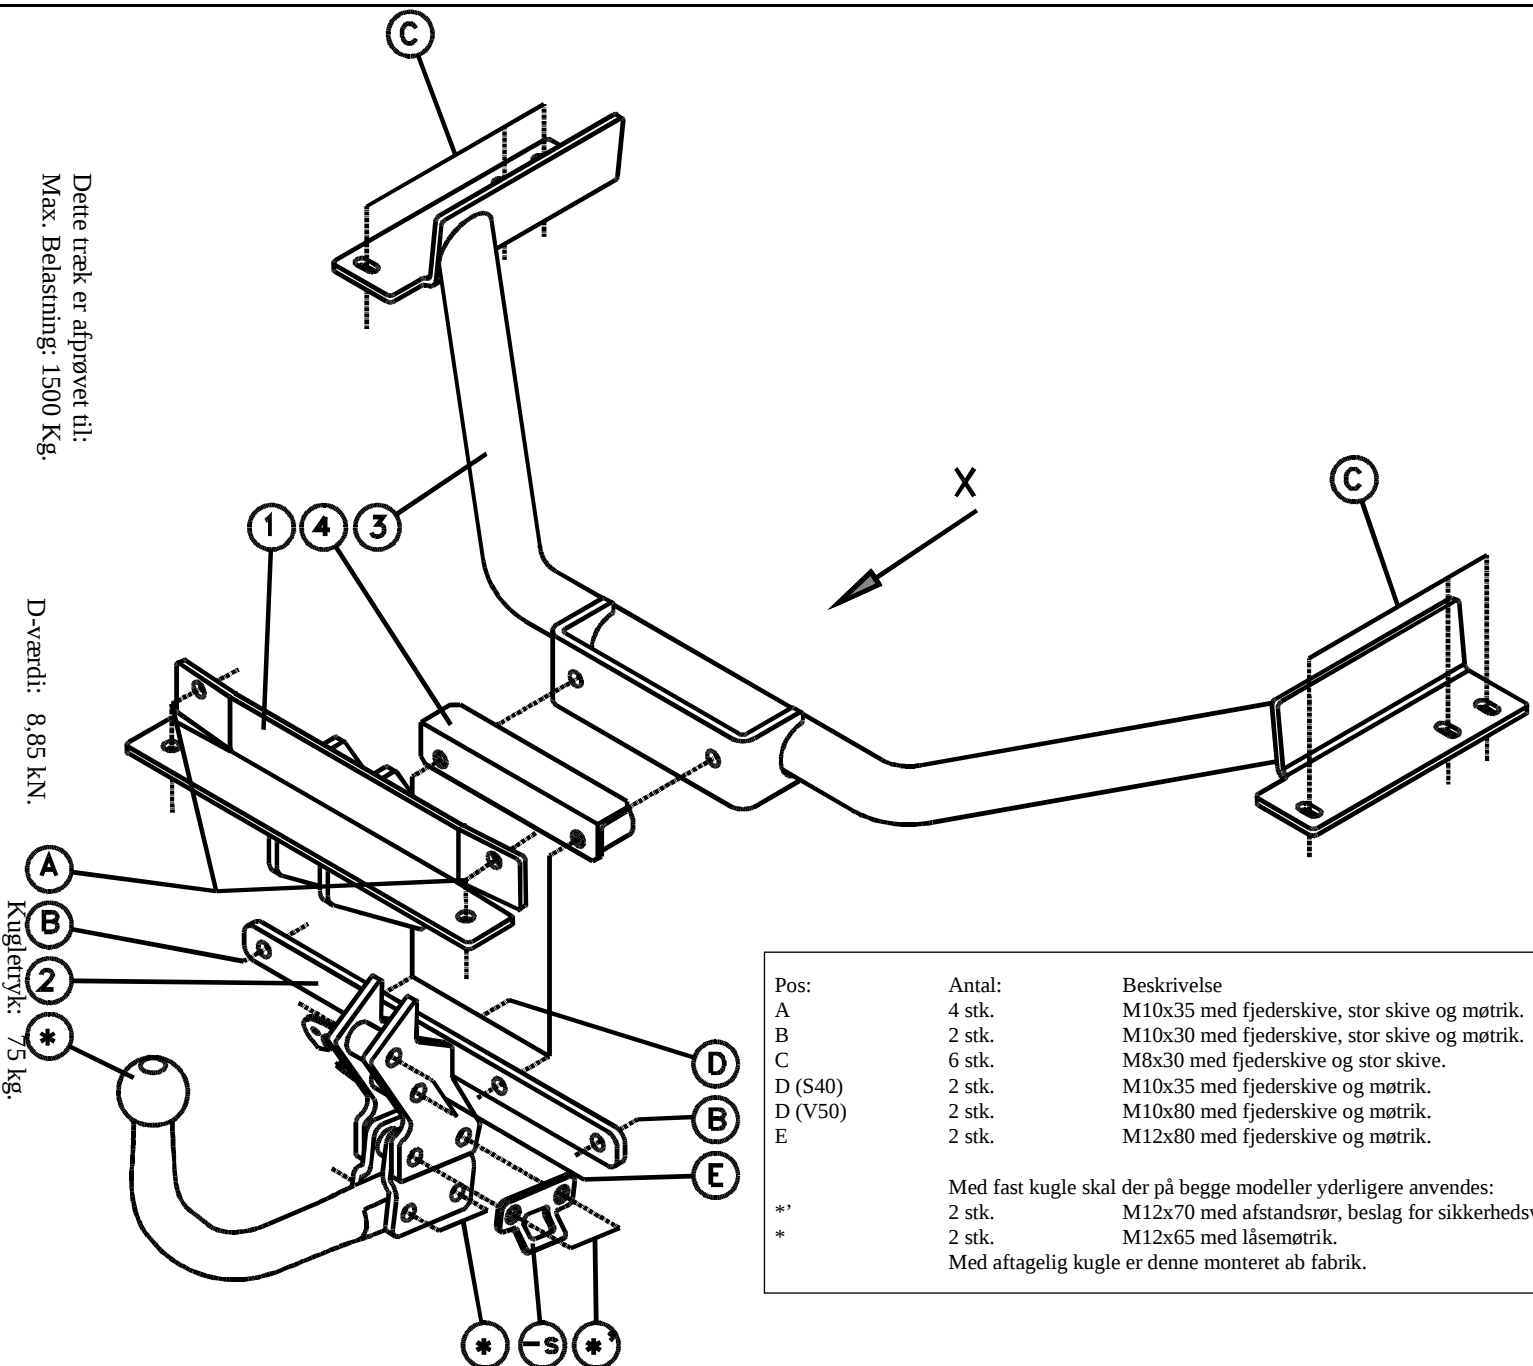

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,85 kN.

Kugletyvk: 7,5 kg.

Pos:
A
B
C
D (S40)
D (V50)
E

Antal:
4 stk.
2 stk.
6 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk.

Beskrivelse

M10x35 med fjederskive, stor skive og møtrik.
M10x30 med fjederskive, stor skive og møtrik.
M8x30 med fjederskive og stor skive.
M10x35 med fjederskive og møtrik.
M10x80 med fjederskive og møtrik.
M12x80 med fjederskive og møtrik.

Med fast kugle skal der på begge modeller yderligere anvendes:

* 2 stk. M12x70 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
* 2 stk. M12x65 med låsemøtrik.

Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4231-00 / 44-4231-20 Type: 1459

Godkendelses nummer: e6*94/20*0471*00

Anvendelse: Volvo S40 og V50 2004-

Side 3 af 4
27.04.2005

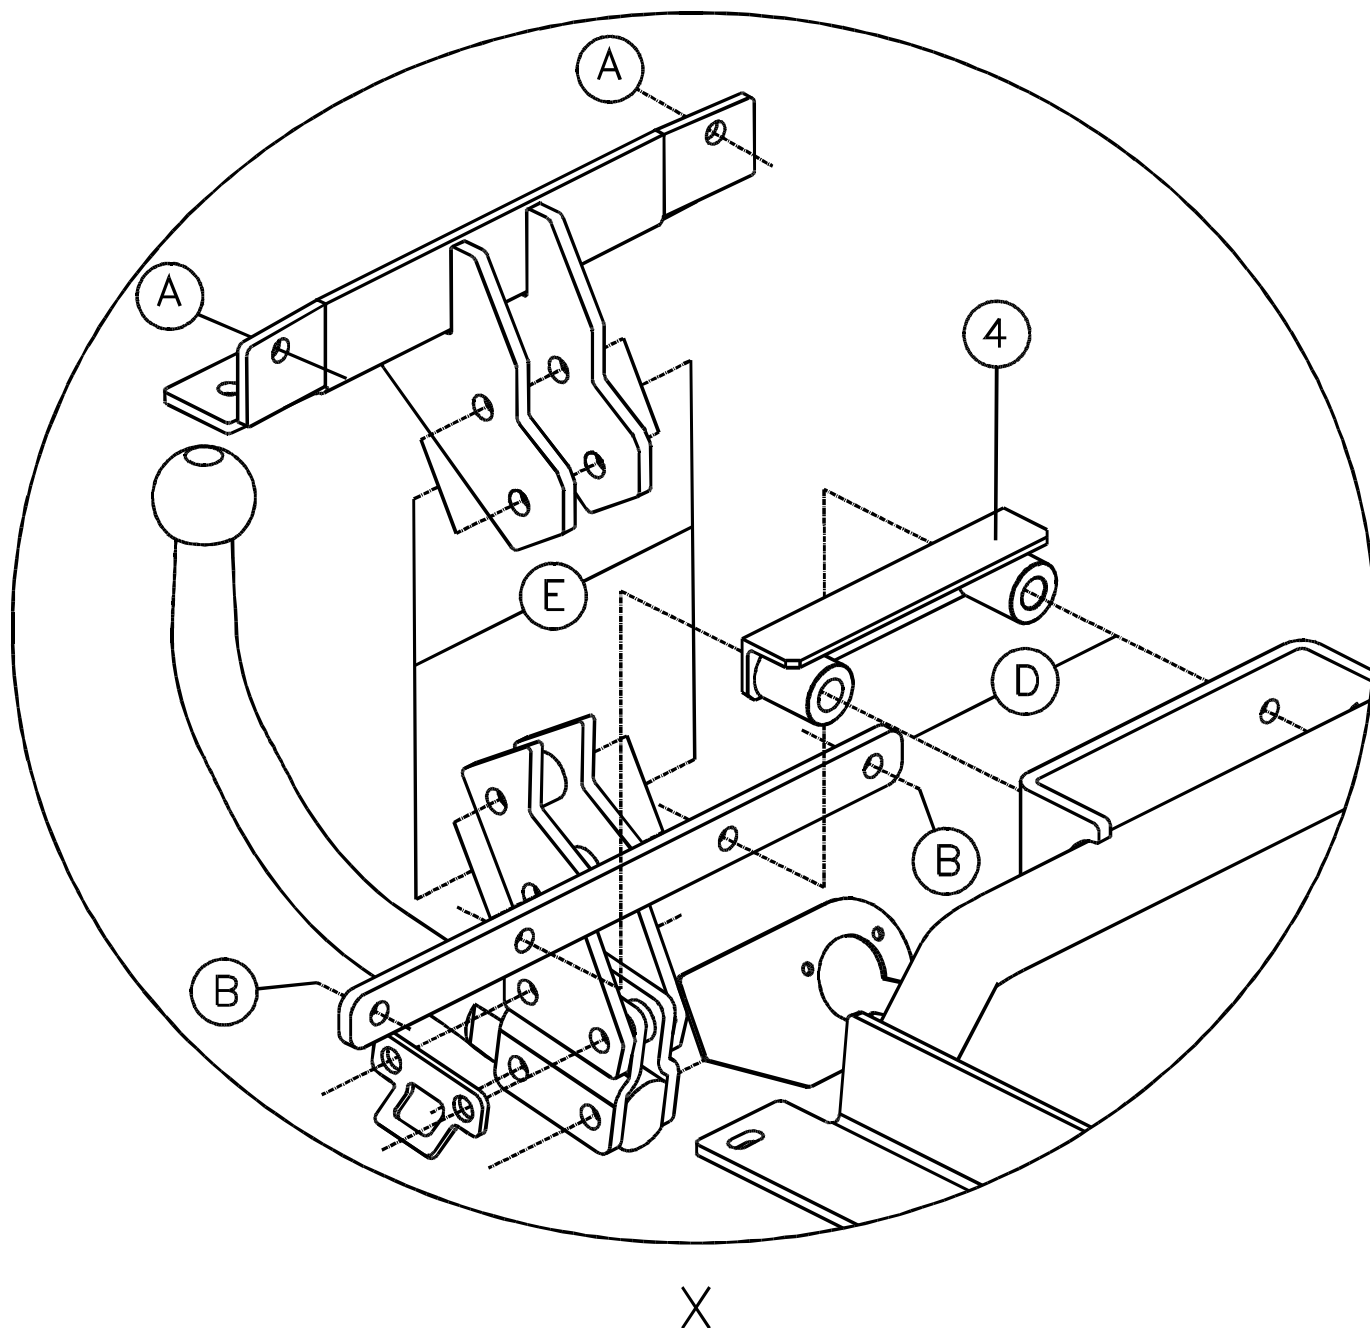

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,85 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4231-00 / 44-4231-20 Type: 1459

Godkendelses nummer: e6*94/20*0471*00

Anvendelse: Volvo S40 og V50 2004-

Side 4 af 4
27.04.2005

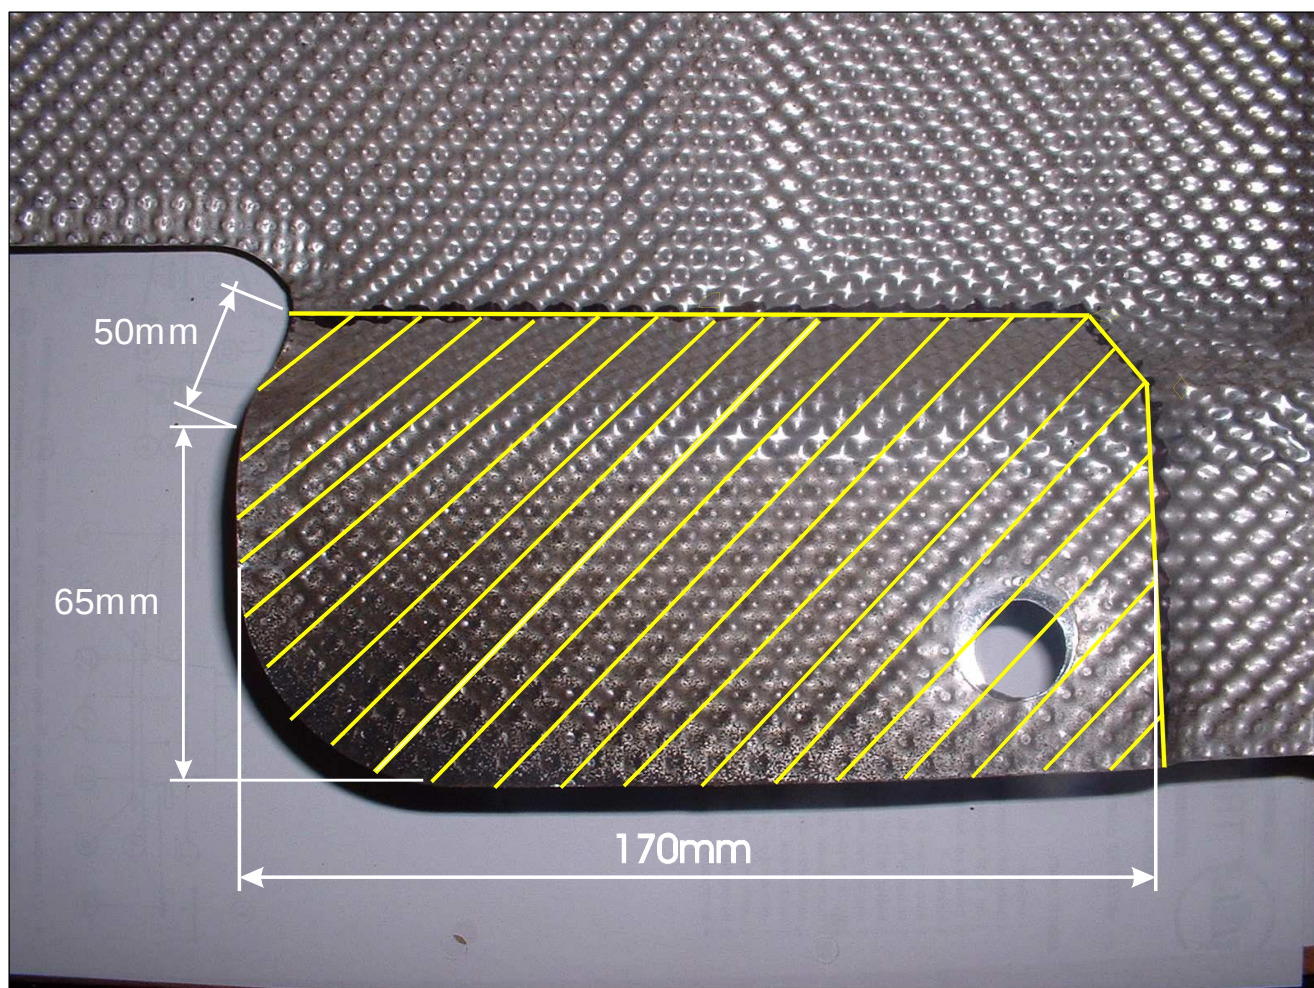

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,85 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk