

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4224-00 / 44-4224-20 Type: 0544

Godkendelses nummer: e6*94/20*0026*00

Anvendelse: Volvo S40+V40+T4 1996-

Side 1 af 1
19.09.2003

1. Kofanger, bageste lydpotte og varmeskjold afmonteres.
2. Trækket anbringes ved 1 og 2, hvor det monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
3. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 60mm bred og 50mm dyb, hvorefter kofangeren monteres.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 3. dåsepladen monteres ved 3A. varmeskjold og lydotten monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x30x1,25



Skiver: 4 stk. 40-12-4

6 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x70
Møtrikker (8): 2 stk. M12 låsemøtrikker

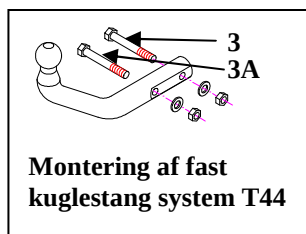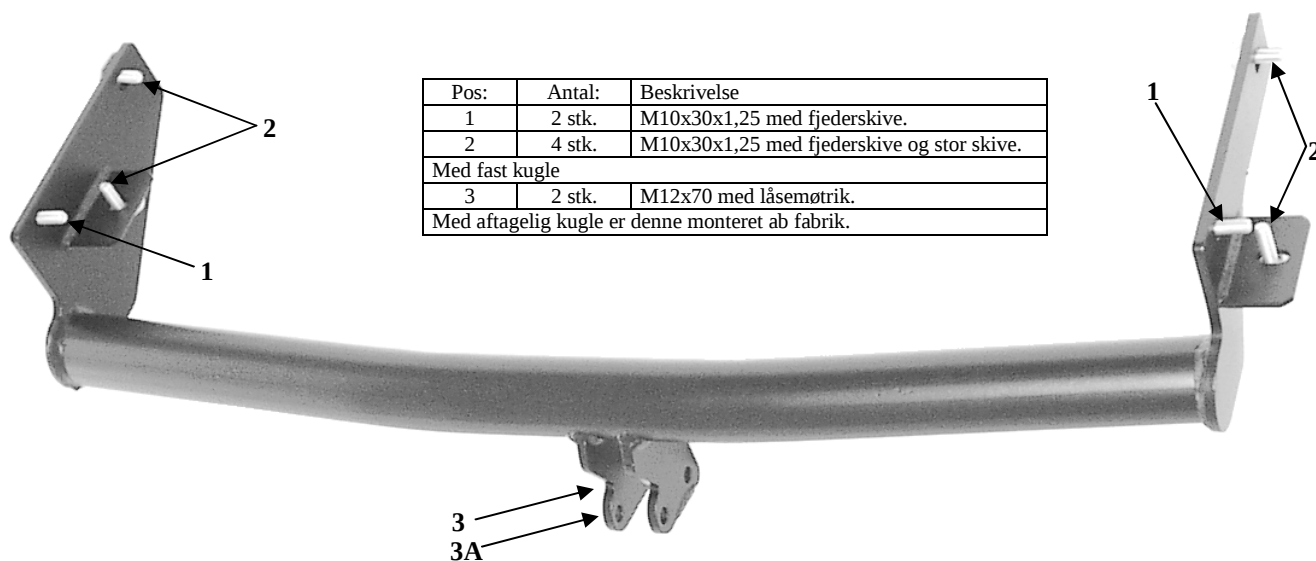

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 7,8 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk