

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4229-00 / 44-4229-20 Type: 1284

Side 1 af 1
19.09.2003

Anvendelse: Volvo S60 2001-

1. Kofanger, trækøje og ophæng for lydporten afmonteres.
2. Trækket anbringes under vangerne ved de eksisterende gevindhuller, hvor det monteres løst – justeres ind og fastspændes.
3. Der laves en udskæring i kofangeren – 60mm bred og 60mm dyb. (udskæring er ikke synlig)
4. Lydpottens ophæng monteres på trækket ved X. kofanger og lydporten monteres.
5. Er trækket med fast kugle monteres denne ved * og *'.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M12x35	
Skiver:	6 stk. 40-12-4	6 stk. ø12 fjederskiver
Div.:	2 stk. speciel skruer 4,8x19 med møtrik.	
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x35 med fjederskive og stor skive.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*'	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

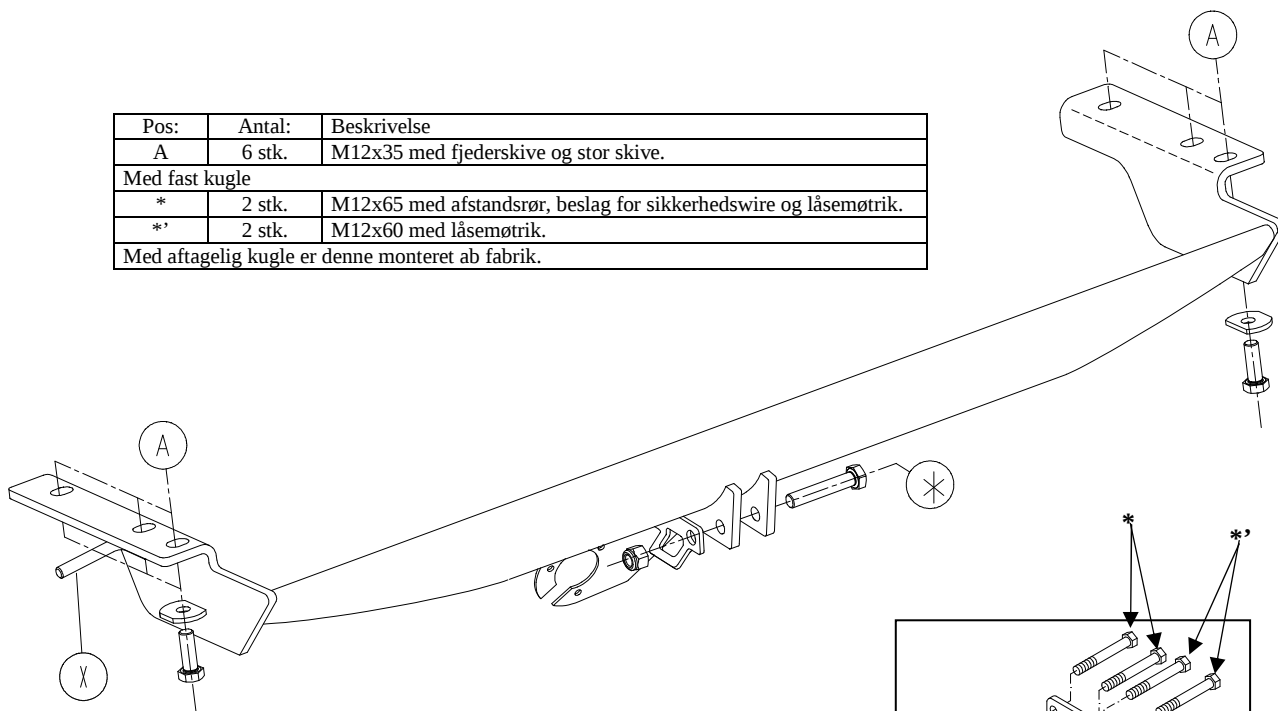

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,4 kN. Kugletryk: 75 kg.

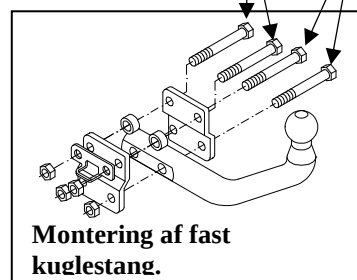

Montering af fast
kuglestang.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk