

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4228-00 / 44-4228-20 Type: 1226

Godkendelses nummer: e6*94/20*0227*00

Anvendelse: Volvo V70 3/2000-

Side 1 af 1
16.01.2004


1. Kofangeren afmonteres, lydpotteophænget og trækøje afmonteres – skal ikke bruges igen.
2. Beslag A og B anbringes under vangerne og monteres løst i de eksisterende huller ved 1.
3. Tværbroen anbringes mellem A og B, hvor den monteres løst ved 2 og 3.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Før kofangeren monteres laves der en udskæring i den nederste del iht. skitse. lydpotten monteres på trækkets ophæng.

MONTERINGSSÆT:



Bolte (8.8):	10 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M12
Skiver:	10 stk. ø12 fjederskiver
Div:	2 stk. clips-møtrikker
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. ø12 fjederskiver.

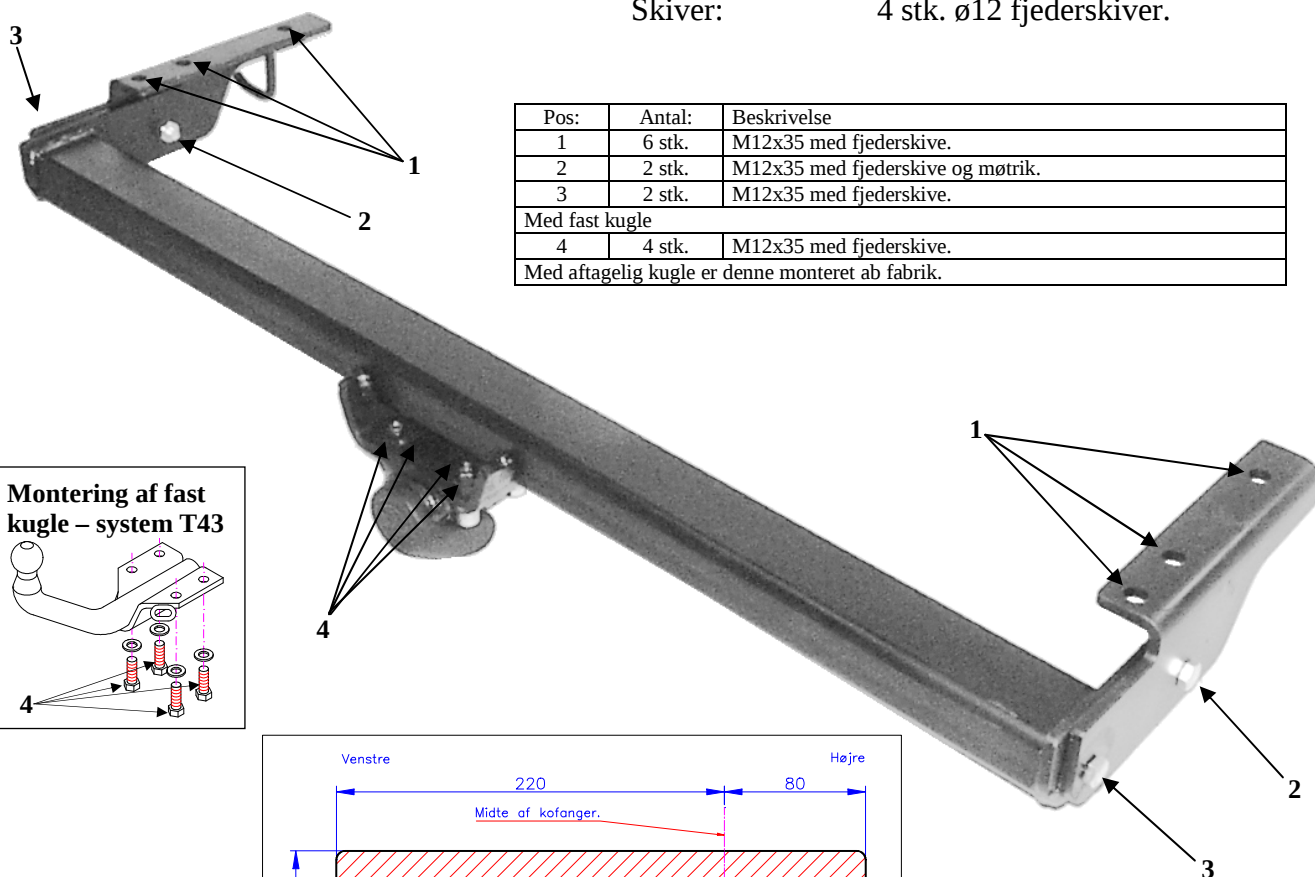

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M12x35 med fjederskive.
2	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

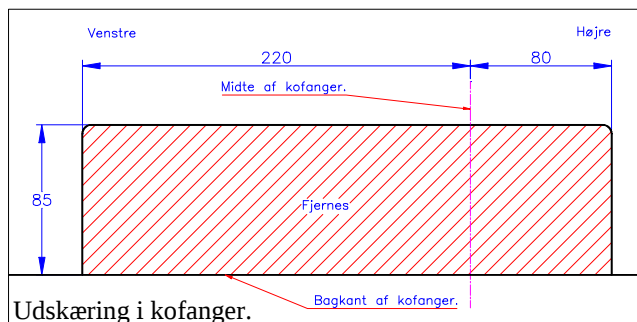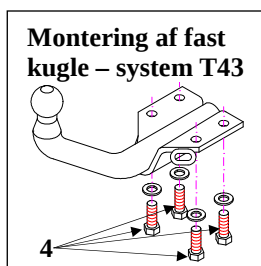

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 10 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk