

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
VOLVO XC 70
11/2007-
TYPE 1699
TRÆK NUMMER: 44-4239-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0726*00
D-værdi	11,07 kN
Max belastning (horisontalt)	2100 Kg
Max belastning (vertikalt)	90 Kg



JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4239-00/20

Før montage af trækket:

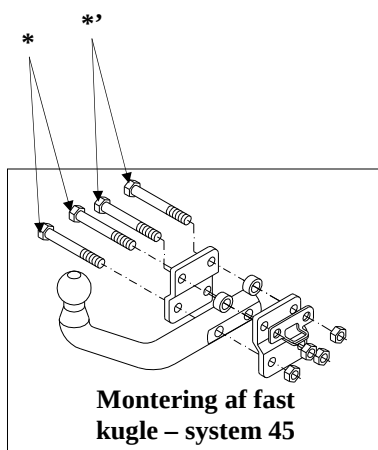
1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metalindsatsen. Udstødningen løses fra det bagerste gummiophæng, og fjern varmeskjoldet
2. Indfør tværbommens sidestykker i de blotlagte huller i bagpanelet, indtil hullerne **A** passer med de eksisterende i vangerne.
3. Monter spændestykkerne **1** og **2** sammen med bolte og skiver i hullerne **A**. Alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel
4. Monter metalindsatsen, varmeskjoldet og udstødningen i det bagerste gummiophæng
5. Lav en udskæring i kofangeren iflg. fig. #1, og monter igen denne på bilen
6. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

Demontage af kofanger:

- 2x3 skruer ved stænklapperne
- 2 plastik møtrikker under kofangeren
- Siderne løsnes fra bilen, pas på ikke at bruge FOR meget kraft
- Fjern 2 gummi afdækninger ved indgangen til bagagerummet
- Kofangeren trækkes baglæns, pas på ved fæstning under baglygter



JYDEKROG.DK

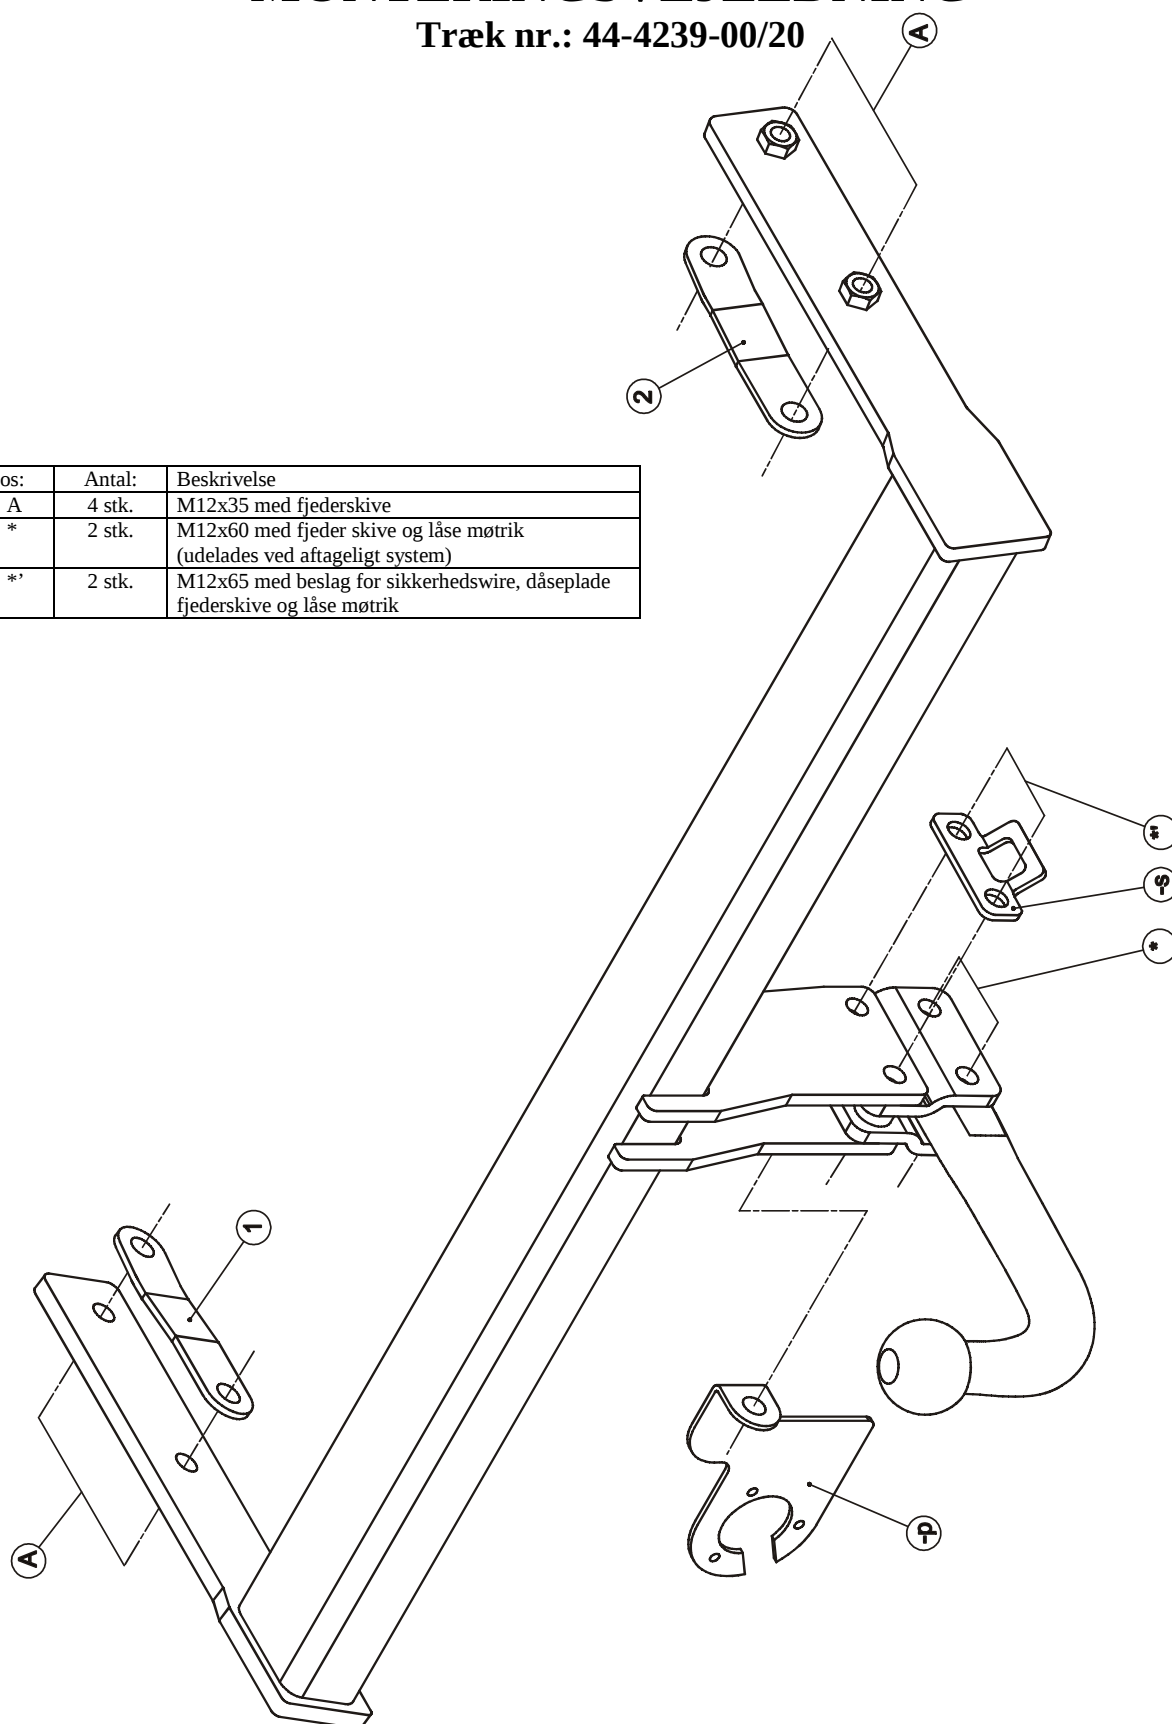
Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4239-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M12x35 med fjederskive
*	2 stk.	M12x60 med fjeder skive og låse møtrik (udelades ved aftageligt system)
*'	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade fjederskive og låse møtrik





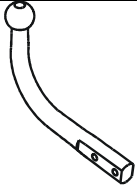
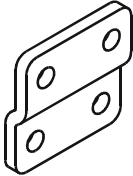
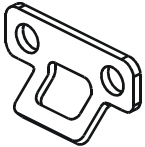
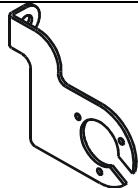

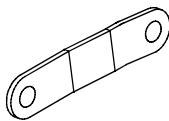
JYDEKROG.DK

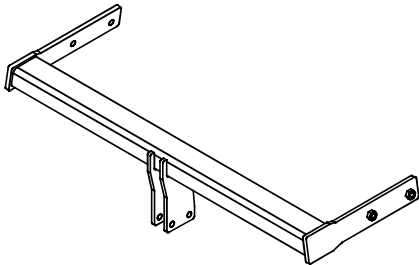
Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4239-00/20

	4X	Låsemøtrikker: DIN 985-M12-8.8	*_*'
	2X 2X	Bolte: DIN 931-M12x60-8.8 DIN 931-M12x65-8.8	* *'
	4X	Skruer: DIN 933-M12x35-8.8	A
	4X	Fjederskiver: DIN 128-A12-FSt	A

Krog type T45M034	1X	
Montage- plade	2X	
Afstands- bøsning	2X	
Beslag for sikkerheds- wire	1X	
Dåseplade Type P04	1X	
Spænde- beslag ①	1X	
Spænde- beslag ②	1X	

Tværerbom 44-4239	1X	
----------------------	----	---

JYDEKROG.DK

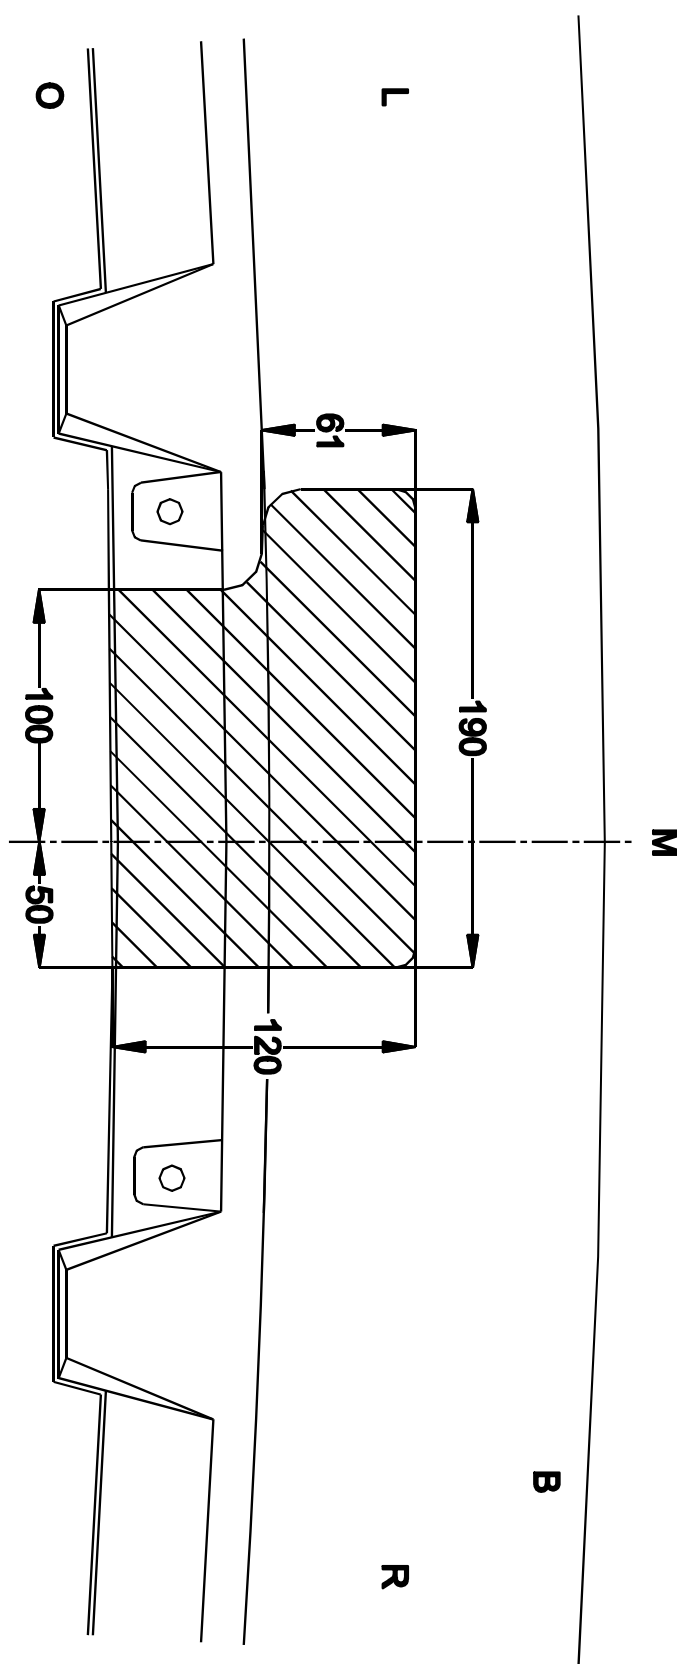
Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4239-00/20

Fig.1



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693
Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 44-4239-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk